


Ejercicio 4

Qué es el eco, en relación al tipeo y una pantalla. Y porque no tengo eco en el terminal de proteus?

Tenemos dos terminales virtuales conectados con sus tx y rx correspondientes, normalmente **no está habilitado el eco** entre terminales y no puedo visualizar en mi monitor transmisor el dato que justamente estoy ingresando, por ende sólo se verá reflejado en el monitor receptor lo transmitido.

Existe una configuración al hacer click derecho sobre la terminal virtual para tildar la opción que si nos permite visualizar lo escrito en la terminal transmisora como sigue a continuación:

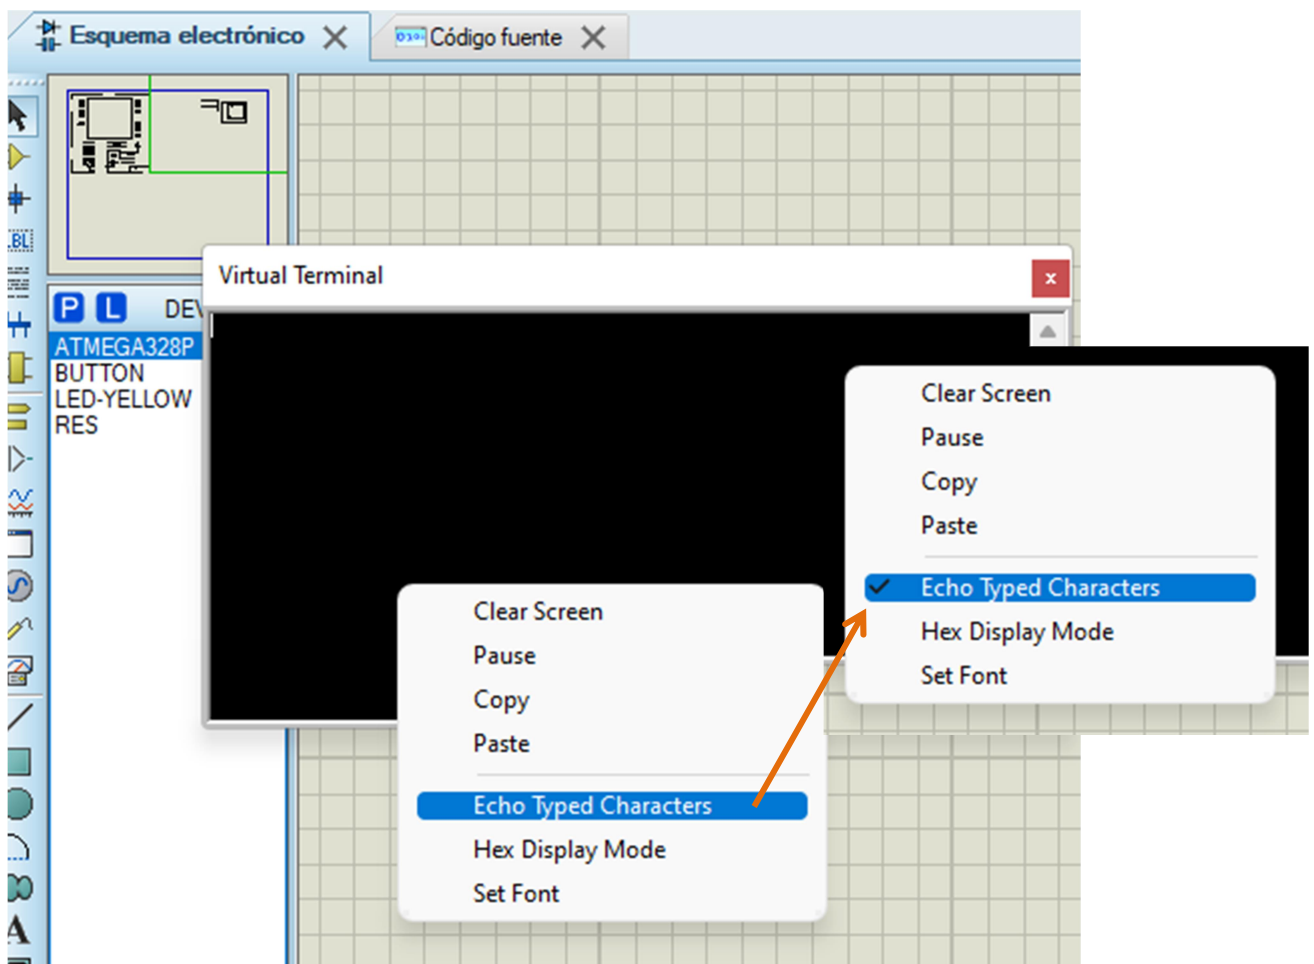

Si lo pensamos a modo de programación por parte del simulador, toma el dato que ingresamos y realiza un print en la misma terminal transmisora.