

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Hướng dẫn sử dụng máy in

TIẾNG VIỆT

- Trước khi sử dụng máy in, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần “Cảnh báo an toàn”.
- Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy in đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.
- Nhấp vào nút ở phía dưới bên phải để truy cập trang khác.
 - ▶: Trang tiếp
 - ◀: Trang trước
 - ☺: Trang trước khi bạn nhấp vào liên kết
- Để chuyển tới đầu chương, nhấp vào tiêu đề chương ở bên phải.
Tại các trang tiêu đề chương, bạn có thể truy cập chủ đề bằng cách nhấp vào tiêu đề.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục




Thành phần của bộ sản phẩm

Trước khi sử dụng, đảm bảo bộ sản phẩm bao gồm các vật dụng sau.
Nếu thiếu bất kỳ vật dụng nào, vui lòng liên hệ cửa hàng bán lẻ máy.




□ Máy in SELPHY




□ Bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn CA-CP200 B



□ Dây nguồn




□ Khay giấy PCP-CP400



□ Thiết bị làm sạch*



□ Nắp chống bụi (Phía sau)*



□ Nắp chống bụi (Phía trước)*

- Bao gồm cả hướng dẫn sử dụng bản giấy.

* Không kèm theo máy ở một số khu vực.

Mực và giấy in (Bán riêng)

Trước khi sử dụng, bạn cần mua bộ giấy in / mực in màu.

Bộ giấy in / mực in màu			Khay giấy cần dùng
Tên sản phẩm	Cỡ giấy	Số bản có thể in	
Bộ giấy in / mực in màu RP-54 (Giấy in ảnh)	Cỡ bưu thiếp	54	Khay giấy PCP-CP400 (đi kèm với máy in SELPHY)
Bộ giấy in / mực in màu RP-108 (Giấy in ảnh)		108	
Bộ giấy in / mực in màu RP-1080V (Giấy in ảnh)		1080	
Bộ giấy in / mực in màu KP-36IP (Bưu thiếp)		36	
Bộ giấy in / mực in màu KP-108IN (Giấy in ảnh)		108	
Bộ giấy in / mực in màu KC-36IP	Cỡ thẻ	36	Khay giấy PCC-CP400*
Bộ nhãn / Mực in màu KC-18IF (Nhãn cà trang)		18	
Bộ nhãn / mực in màu KC-18IL (8 nhãn trên mỗi tờ)		18	
Bộ nhãn / mực in màu KC-18IS (Nhãn vuông)		18	
Bộ giấy in / mực in màu KL-36IP	Cỡ L	36	Khay giấy PCPL-CP400*

* Mua kèm bộ giấy in / mực in màu.

Các phụ kiện khác nhau tùy theo khu vực.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục



Trước khi sử dụng

- Ảnh in bằng máy in này chỉ được dùng vào mục đích giải trí cá nhân. Nghiêm cấm in trái phép các tài liệu có bản quyền.
- Bảo hành máy in chỉ có giá trị tại quốc gia hoặc khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy in gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Mặc dù màn hình LCD được sản xuất trong các điều kiện có độ chính xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết kế, nhưng trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây không phải là vấn đề trục trặc và không ảnh hưởng đến ảnh được in.
- Màn hình LCD có thể được phủ một màng phim nhựa mỏng nhằm chống trầy xước khi vận chuyển. Nếu có, bỏ màng phim ra trước khi sử dụng.

Quy ước trong hướng dẫn này

- Trong hướng dẫn này, “SELPHY” hoặc “máy in” để chỉ máy in này.
- Các biểu tượng trong hướng dẫn này biểu thị các nút trên SELPHY. Tham khảo “Điều khiển” (6) để tìm hiểu thông tin chi tiết.
- Ký tự hoặc biểu tượng trên màn hình được ghi trong dấu ngoặc vuông [].
- ①: Thông tin quan trọng bạn nên biết
- ✎: Ghi chú và gợi ý để sử dụng máy in thành thạo
- 📖xx: Trang có thông tin liên quan (Trong ví dụ này, “xx” đại diện cho số trang.)
- Các chỉ dẫn trong hướng dẫn này áp dụng cho máy in theo cài đặt mặc định.
- Để thuận tiện, tất cả các thẻ nhớ được hỗ trợ gọi đơn giản là “thẻ nhớ”.

Cảnh báo an toàn

- Trước khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo đọc kỹ cảnh báo an toàn dưới đây. Luôn đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.
- Cảnh báo an toàn được liệt kê trong các trang sau nhằm mục đích ngăn ngừa chấn thương cho bản thân bạn và những người xung quanh, đồng thời ngăn ngừa hư hỏng đối với thiết bị.
- Đảm bảo tham khảo thêm các hướng dẫn đi kèm với phụ kiện bán riêng mà bạn sử dụng.



Cảnh báo

Cảnh báo có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Cắt giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh.**
Dây nguồn vô tình cuốn quanh cổ trẻ có thể dẫn đến ngạt thở.

- Chỉ sử dụng nguồn điện được khuyên dùng.**
- Không tháo rời, thay thế hoặc sử dụng nhiệt đối với sản phẩm.**
- Tránh làm rơi hoặc tác động mạnh vào sản phẩm.**
- Đề phòng nguy cơ chấn thương, không chạm vào phần bên trong sản phẩm nếu sản phẩm bị rơi hoặc có các hư hỏng khác.**
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu sản phẩm phát ra khói, mùi lạ hoặc có các hiện tượng bất thường khác.**
- Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng để vệ sinh sản phẩm.**
- Không để sản phẩm tiếp xúc với nước (ví dụ như nước biển) hoặc các chất lỏng khác.**
- Không để chất lỏng hoặc vật lạ rơi vào trong thiết bị.**

Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.

Nếu chất lỏng tiếp xúc với thiết bị, rút sạc khỏi ổ điện và tham vấn cửa hàng bán lẻ máy hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

- Không chạm vào máy in hoặc phích cắm khi mưa bão.**

Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy. Lập tức ngừng sử dụng và không đứng gần thiết bị.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



- Định kỳ rút dây nguồn và sử dụng vải khô lau sạch bụi hoặc chất bẩn bám trên chân cắm, phía ngoài ổ điện và khu vực xung quanh.
 - Không chạm tay ướt vào dây nguồn.
 - Không sử dụng thiết bị vượt quá công suất định mức của ổ điện hay phụ kiện có dây điện. Không sử dụng nếu dây nguồn hoặc chân cắm bị hỏng hoặc không được cắm hoàn toàn vào ổ.
 - Không để chất bẩn hay vật kim loại (chẳng hạn như đinh ghim hoặc chìa khóa) tiếp xúc với các cực hoặc chân cắm.
 - Không cắt, làm hư hại, thay thế hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn.
- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.

- Không bật đĩa CD-ROM đi kèm trên đầu đọc CD không hỗ trợ đĩa CD-ROM dữ liệu.

Làm vậy có thể gây ra tổn thương cho thính giác khi nghe qua tai nghe âm thanh lớn phát ra khi đĩa CD-ROM bật trên máy nghe nhạc CD. Ngoài ra, bật đĩa CD-ROM trên máy phát nhạc CD (máy nghe nhạc) có thể làm hỏng loa.



Thận trọng

Cảnh báo có thể gây chấn thương.

- Không chạm tay vào bộ phận bên trong máy in.
- Đặt SELPHY ở vị trí an toàn để dây nguồn không bị dẫm phải.

Làm vậy có thể dẫn đến chấn thương hoặc làm hỏng máy in.

- Tránh sử dụng, đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi sau:
 - Nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào
 - Nơi có nhiệt độ trên 40 °C (104 °F)
 - Nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi
 - Nơi có rung động lớn

Làm vậy khiến máy in hoặc bộ điều hợp nóng lên hoặc bị hỏng, dẫn đến điện giật, bỏng hoặc các chấn thương khác, hay hỏa hoạn.

Nhiệt độ cao có thể làm biến dạng sản phẩm hoặc bộ điều hợp.

Thận trọng


Cảnh báo có thể làm hỏng thiết bị.

- Tháo thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Không đặt bất kỳ vật nào, chẳng hạn như vải, lên trên máy in khi đang sử dụng.

Cắm thiết bị vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến thiết bị quá nóng và biến dạng, gây ra hỏa hoạn.

- Không in lại giấy đã qua sử dụng, ngay cả khi vẫn còn nhiều chỗ trống, như hình minh họa.

In lại giấy có thể làm hỏng máy in nếu xảy ra kẹt giấy hoặc giấy mực dây ra giấy in.

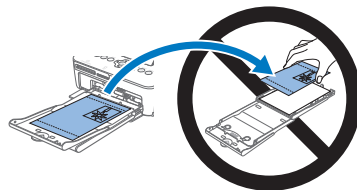

- Không tháo nguồn khi đang in.

Nếu vô tình tắt máy in khi đang in, khởi động lại máy và đợi giấy được nhả ra. Nếu giấy bị kẹt và không thể rút ra được, liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon. Không dùng lực để rút giấy ra, nếu không có thể làm hỏng máy in.

- Không để máy in gần động cơ điện hoặc các thiết bị có từ trường mạnh, hay trong môi trường nhiều bụi.

Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc làm hỏng máy in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Nội dung

Thành phần của bộ sản phẩm	2
Mực và giấy in (Bán riêng).....	2
Trước khi sử dụng	3
Quy ước trong hướng dẫn này.....	3
Cảnh báo an toàn	3
Nội dung	5
Tên bộ phận.....	5

Thao tác cơ bản..... 7

Chuẩn bị ban đầu	8
Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ	14
In ảnh (chọn & in)	15
Cất giữ ảnh	18
Sau khi in	18

Thiết lập in..... 20

In tất cả ảnh	21
Cất ảnh	22
In ảnh thẻ.....	23
Điều chỉnh cài đặt	25

In qua cáp USB..... 33


In từ máy tính.....	34
In từ máy ảnh.....	36

Giải quyết các vấn đề trực trực..... 38

Phụ lục..... 42

In không dùng nguồn điện	43
Thông số kỹ thuật	44
Thao tác và bảo trì.....	46

Tên bộ phận

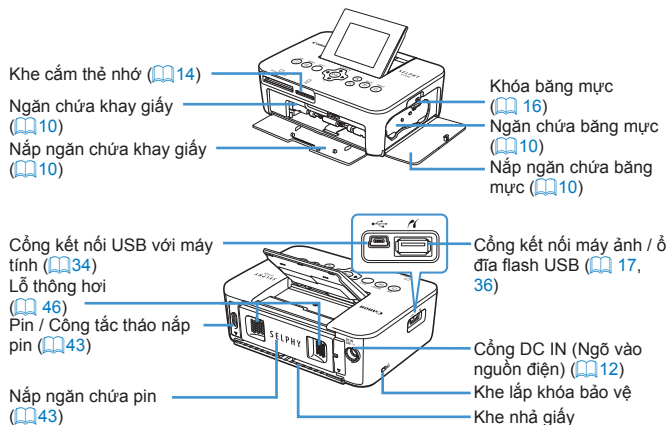

* Cáp bảo vệ, chẳng hạn như khóa Kensington, có thể gắn vào khe này.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục




Điều khiển

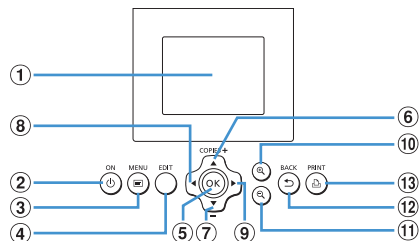

Biểu tượng trong hướng dẫn này	Tên	Chức năng
①	–	Màn hình (màn hình LCD)
②	<P>	Nút nguồn
③	<M>	Nút MENU
④	–	Nút EDIT
⑤	<OK>	Nút OK
⑥	<▲>	Nút lên / thêm bản in
⑦	<▼>	Nút xuống / giảm bản in
⑧	<◀>	Nút sang trái
⑨	<▶>	Nút sang phải
⑩	<Q>	Nút phóng to
⑪	<Q>	Nút thu nhỏ
⑫	<↶>	Quay lại màn hình trước (26), hủy in (16)
⑬	<P>	Bắt đầu in (16)

Thông tin trên màn hình

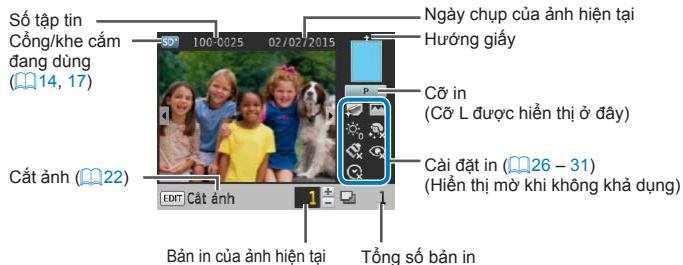

Chuyển chế độ hiển thị

Nhấn nút <Q> để hiển thị toàn màn hình ở độ phân giải cao hơn. Khu vực in được đóng khung. Nhấn nút <Q> để khôi phục hiển thị từng ảnh. Nhấn nút <Q> để xem chín ảnh cùng lúc. Nhấn nút <Q> để khôi phục hiển thị từng ảnh.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Thao tác cơ bản

Chương này giới thiệu các thao tác in cơ bản, chẳng hạn như chuẩn bị máy in, chọn ảnh trên thẻ nhớ và chỉ định số bản in.

Chuẩn bị ban đầu	8
Chuẩn bị băng mực.....	8
Chuẩn bị khay giấy.....	9
Nạp khay.....	10
Gắn nắp chống bụi.....	11
Lắp đặt và cắm nguồn cho SELPHY.....	12
Ngôn ngữ hiển thị.....	13
Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ	14
Kiểm tra thẻ nhớ được hỗ trợ và khe cắm sẽ sử dụng.....	14

Ảnh được hỗ trợ.....	14
In ảnh (chọn & in)	15
Tránh giấy thừa.....	17
In từ ổ đĩa flash USB.....	17
In một bản in cho ảnh được chỉ định.....	17
Cắt giữ ảnh	18
Sau khi in	18
Làm sạch thường xuyên.....	19

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề
trực trực

Phụ lục




Chuẩn bị ban đầu


Chuẩn bị in như sau. Dưới đây lấy bộ giấy in / mực in màu cỡ bưu thiếp (bán riêng, [màu 2](#)) làm minh họa, các cỡ ảnh khác cũng thực hiện tương tự.

Không để bụi dính vào giấy mực hoặc giấy in, bụi có thể gây ra vết mực hoặc làm hỏng máy in ([màu 4](#)).

Chuẩn bị băng mực

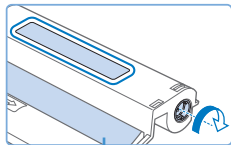

Giấy mực

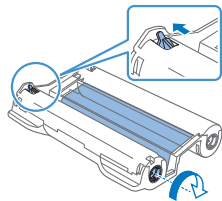

Kiểm tra băng mực và giấy mực.

- Cầm băng mực, không chạm vào giấy mực, kiểm tra kích cỡ (chẳng hạn như “Cỡ bưu thiếp” hoặc “Cỡ thẻ”) để đảm bảo phù hợp với cỡ giấy sẽ in.
- Kéo căng giấy mực. Giấy mực chùng có thể bị rách khi nạp. Nếu giấy mực chùng, xoay bánh răng như hình minh họa.
- Nếu băng mực có khóa ở dưới, nhấn xuống (như hình minh họa) để nhả khóa trong khi xoay bánh răng để kéo căng giấy mực.



- Không dùng tay ướt cầm băng mực. Tránh chạm vào và tránh để bụi rơi vào giấy mực. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm có thể gây ra vết mực hoặc ảnh hưởng tới chất lượng in, làm rách giấy mực và cản trở quá trình in, hay làm hỏng máy in ([màu 4](#)).
- Xoay nhẹ bánh răng cho đến khi giấy mực được kéo căng. Dùng lực xoay mạnh hoặc xoay quá chặt bánh răng có thể làm rách giấy mực và cản trở quá trình in, hoặc SELPHY hết mực trước khi hết giấy.
- Không dùng lại băng mực đã qua sử dụng. Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Chuẩn bị khay giấy

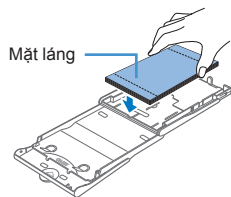

1 Kiểm tra cỡ giấy.



- Kiểm tra cỡ giấy trên khay giấy (chẳng hạn như “Bưu thiếp” hoặc “Cỡ thẻ”) để đảm bảo phù hợp với kích cỡ băng mực.

2 Mở cả hai nắp.


- Nắp có hai lớp. Trước tiên mở nắp ngoài (①), sau đó mở nắp trong (②).

3 Nạp giấy.

- Nạp giấy vào khay giấy.
- Khay giấy chứa được tối đa 18 tờ. Nạp nhiều hơn 18 tờ có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.
- Cầm giấy như hình minh họa, nạp giấy với mặt láng ở trên. (Không chạm vào mặt giấy láng, vì có thể sẽ ảnh hưởng tới chất lượng in.)

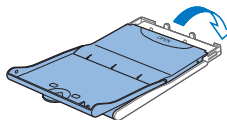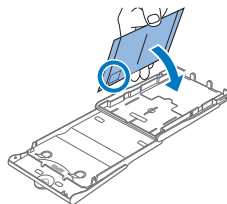

In giấy cỡ L

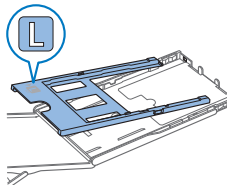

- Tháo lớp bảo vệ khỏi tập giấy, chỉ nạp giấy in vào khay.

- Khi in bưu thiếp có khu vực dán tem, nạp giấy với khu vực dán tem có hướng đặt như hình minh họa.

4 Đóng nắp trong.

- Đóng nắp trong cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Mở nắp ngoài trong khi in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục






- Chỉ sử dụng giấy của bộ giấy in / mực in màu chính hãng của Canon cho máy in SELPHY CP. Không thể sử dụng chùng các loại giấy khác, chẳng hạn như giấy bưu thiếp thông thường hoặc giấy in cho máy in SELPHY ES.




- Không thực hiện những thao tác sau. Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.

- Nạp ngược giấy (đặt ngược chiều mặt láng và mặt sau giấy)
- Bẻ cong hoặc tháo rời giấy in tại lỗ rỗng của trước khi in
- Sử dụng giấy nhãn có bề mặt phía trên bị bong toàn bộ hoặc bong một phần
- Viết lên giấy trước khi in
- Sử dụng lại giấy in, chẳng hạn như in lại lên khu vực trống (📖4)

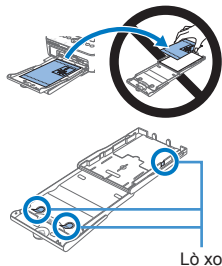

- Không chạm vào lò xo trên khay giấy. Vô tình làm cong lò xo có thể ảnh hưởng tới hiệu quả nạp giấy.
- Lưu ý rằng có một lò xo gắn ở giữa phía trên khay giấy cỡ thẻ.
- Tránh chạm vào hoặc chà xát mặt giấy in láng. Không cầm giấy bằng tay ướt, không để giấy bị dính bụi. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm có thể gây ra vết mực hoặc ảnh hưởng tới chất lượng in, hay làm hỏng máy in (📖4).

Nạp khay

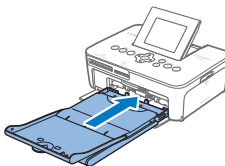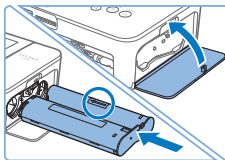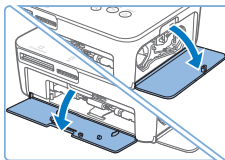

1 Mở nắp.

- Mở nắp ngăn chứa mực và giấy.

2 Nạp băng mực.

- Lắp băng mực vào trong máy in theo hướng mũi tên trên băng mực cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Đóng nắp ngăn chứa băng mực.

3 Nạp khay giấy.

- Đảm bảo nắp ngoài được mở (📖9), lắp hoàn toàn khay giấy vào ngăn chứa.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc


Phụ lục




Gắn nắp chống bụi

Gắn nắp chống bụi sẽ giữ giấy in sạch và không bị dính bụi. Lưu ý rằng nắp chống bụi không kèm theo máy ở một số khu vực.

Gắn và tháo nắp sau

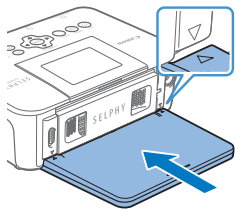


- Gắn nắp chống bụi phía sau vào như hình minh họa, bằng cách căn thẳng hàng với dấu \triangle phía sau máy in.

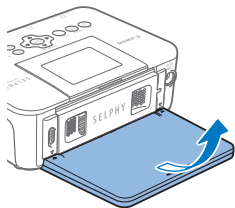

- Để tháo, trước tiên nhấc nắp hướng lên trên để tháo các chốt, rồi kéo nắp về phía bạn.

Gắn và tháo nắp trước

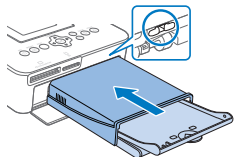

- Gắn nắp chống bụi phía trước vào như hình minh họa.
- Để tháo, kéo nắp về phía bạn.



- Nắp có thể không có tác dụng chống bụi cho giấy khi ở bên ngoài hoặc trong môi trường nhiều bụi. Chú ý môi trường xung quanh khi sử dụng máy in.



- Cất nắp chống bụi trong túi để giữ nắp sạch bụi.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in




In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Lắp đặt và cắm nguồn cho SELPHY

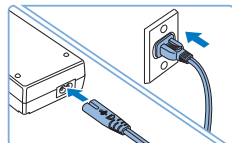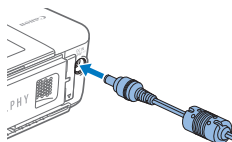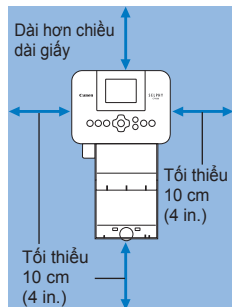

1 Chọn vị trí thích hợp để đặt SELPHY.

- Đặt máy in trên bàn hoặc bề mặt phẳng, chắc chắn khác. Không đặt máy in trên bề mặt không chắc chắn hoặc bị nghiêng.
- Đặt máy in xa nguồn điện từ hoặc từ trường mạnh.
- Để khoảng trống ít nhất khoảng 10 cm (4 in.) xung quanh máy in.
- Đặt khoảng trống phía sau máy in nhiều hơn chiều dài của giấy in để giấy có thể di chuyển ra trước và sau dễ dàng trong khi in.

2 Cắm dây của bộ điều hợp vào SELPHY.

- Cắm hoàn toàn dây của bộ điều hợp vào lỗ nguồn trên SELPHY.

3 Kết nối dây nguồn.

- Kết nối dây nguồn vào bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn, rồi cắm đầu kia vào ổ điện.



- Không để máy in gần động cơ điện hoặc các thiết bị có từ trường mạnh, hay trong môi trường nhiều bụi. Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc làm hỏng máy in.
- Không đặt máy in gần TV hoặc radio. Làm vậy có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Ngôn ngữ hiển thị

Thay đổi ngôn ngữ cho menu và thông báo.

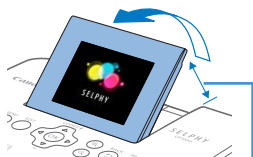

Khoảng 45°

1 Bật SELPHY.



- Giữ nút <⏻> cho đến khi màn hình bên trái xuất hiện.
- Để tắt SELPHY, giữ nút <⏻> lần nữa cho đến khi màn hình thay đổi.

2 Nâng màn hình (Màn hình LCD).

- Không nâng màn hình quá 45°. Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.

3 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <⏻>.
- Nhấn nút <OK>.

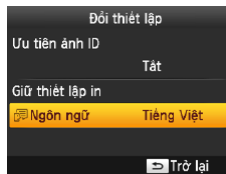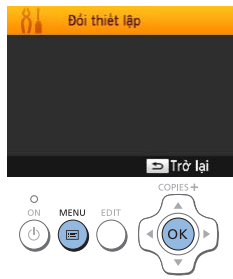

4 Truy cập màn hình cài đặt ngôn ngữ.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [🗨️ Ngôn ngữ], rồi nhấn nút <OK>.

5 Chọn ngôn ngữ.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút <OK>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ

Kiểm tra thẻ nhớ được hỗ trợ và khe cắm sẽ sử dụng

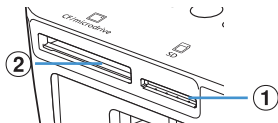

Khe cắm thẻ nhớ	Không cần đầu chuyển đổi	Cần đầu chuyển đổi (Bán riêng)
① SD	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ nhớ SD Thẻ nhớ SDHC Thẻ nhớ SDXC 	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ nhớ miniSD Thẻ nhớ miniSDHC Thẻ nhớ microSD Thẻ nhớ microSDHC Thẻ nhớ microSDXC
② CF/microdrive	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ CF (CompactFlash) Microdrive 	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ xD-Picture



- Với các thẻ nhớ cần đầu chuyển đổi, luôn cắm thẻ vào đầu chuyển đổi trước khi cắm đầu chuyển đổi vào khe cắm thẻ. Nếu không sử dụng đầu chuyển đổi mà cắm thẻ nhớ vào khe cắm, có thể không lấy được thẻ ra khỏi máy in.
- Sử dụng thẻ nhớ được định dạng bằng thiết bị chụp ảnh. Máy in có thể không nhận dạng được ảnh trên thẻ được định dạng bằng máy tính.



- Để tìm hiểu hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng thẻ hoặc đầu chuyển đổi.



Ổ đĩa flash USB

Bạn có thể in ảnh từ ổ đĩa flash USB (bán riêng) bằng cách cắm ổ vào cổng USB trên SELPHY (17).



Ảnh được hỗ trợ

SELPHY có thể in ảnh JPEG theo tiêu chuẩn Exif.



- Ảnh có thể không được hiển thị hoặc in chính xác tùy thuộc vào kích cỡ hoặc do ảnh đã được chỉnh sửa trên máy tính.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục




In ảnh (chọn & in)

Chọn ảnh và chỉ định số bản in như sau. Hướng dẫn dưới đây dùng thẻ SD làm minh họa, thao tác in từ các thẻ nhớ khác cũng thực hiện tương tự.



1 Bật SELPHY.

- Giữ nút <P> cho đến khi màn hình bên trái xuất hiện.
- Để tắt SELPHY, giữ nút <P> lần nữa cho đến khi màn hình thay đổi.

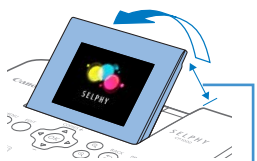

Khoảng 45°

2 Nâng màn hình (Màn hình LCD).

- Không nâng màn hình quá 45°. Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.



Bản in của ảnh hiện tại

Tổng số bản in



3 Cắm thẻ nhớ vào khe.

- Cắm thẻ nhớ theo hướng như hình minh họa cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí.
- Để tháo thẻ nhớ, đẩy thẻ vào cho đến khi phát ra tiếng tách, sau đó từ từ tháo thẻ ra.
- Màn hình hiển thị ảnh trong bước tiếp theo sẽ hiển thị (📖6).

4 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn ảnh cần in.
- Để nhảy về trước hoặc sau 5 ảnh, giữ các nút <◀><▶>.

5 Chỉ định số bản in.

- Nhấn các nút <▲><▼> để đặt số bản in.
- Để tăng hoặc giảm năm bản in, giữ các nút <▲><▼>.
- Để in cùng lúc các ảnh khác, lặp lại các bước 4 – 5.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục





6 In.


- Nhấn nút để bắt đầu in.
- Trong khi in, giấy sẽ di chuyển ra vào một vài lần ở phía sau SELPHY. Không chạm vào giấy trước khi in xong và bản in được xuất ra ở khay giấy.
- Không để nhiều hơn 18 bản in ở khu xuất giấy trên khay giấy.
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút .

7 Thêm giấy nếu cần.

- Nếu có thông báo hết giấy, tháo khay giấy trong khi vẫn bật máy.
- Thêm giấy vào khay (9) rồi lắp lại khay vào SELPHY (10).

8 Điều chỉnh băng mực nếu cần.

- Nếu có thông báo hết mực, mở nắp ngăn chứa băng mực trong khi vẫn bật máy.
- Để tháo băng mực, di chuyển khóa theo hướng trong hình minh họa. Lắp băng mực mới vào (8, 10).

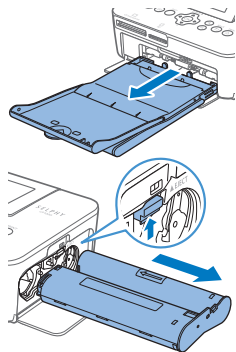

- Không kéo khay giấy, mở nắp ngăn chứa băng mực, hay rút thẻ nhớ trong khi đang in hoặc khi máy in phát ra âm thanh vận hành ngay sau khi bật. Làm vậy có thể làm hỏng máy in.
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút . Nhấn nút sẽ không hủy quá trình in, và rút nguồn có thể làm hỏng máy in.



- Ảnh có thể hiển thị một lúc lâu trong bước 4 nếu thẻ nhớ chứa nhiều ảnh.
- Nếu có thông báo vẫn còn ảnh DPOF, tham khảo phần “In với cài đặt của máy ảnh (In DPOF)” (37).
- Có thể chọn tối đa 99 ảnh ở bước 4 và 99 bản in cho mỗi ảnh trong bước 5. Tuy nhiên, tổng số bản in không được nhiều hơn 999.
- Ngay cả khi nhấn nút để hủy in, máy vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi in xong bản in hiện tại.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Tránh giấy thừa


Lưu ý các điều sau để tránh thừa giấy, khi máy in hết mực trước khi hết giấy.

- Không xoay bánh răng quá nhiều khi kéo căng giấy mực (📖8).
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút <↩>; sau khi nhấn nút <↩>, không được tắt nguồn khi SELPHY chưa in xong (bước 6).
- Nếu có thông báo hết giấy, thêm giấy trong khi máy in vẫn bật hoặc bằng mực vẫn ở trong máy (bước 7). Hoặc nhấn nút <↩> để hủy in (bước 6).

Lưu ý rằng trong một số điều kiện, ngay cả khi thực hiện theo các hướng dẫn trên, máy vẫn có thể hết mực trước khi hết giấy và để lại giấy thừa.

In từ ổ đĩa flash USB

In ảnh trên ổ đĩa flash USB (bán riêng) tương tự như in ảnh trên thẻ nhớ.

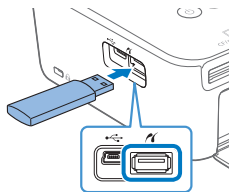

- Rút thẻ nhớ đang cắm trên máy in.
- Cắm ổ đĩa flash USB như hình minh họa.
- Các thao tác sau đó tương tự như in ảnh trên thẻ nhớ (📖15 – 16).



- Một số ổ đĩa flash USB có thể không tháo lắp dễ dàng hoặc không hoạt động như mong muốn.
- Để tìm hiểu hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng ổ đĩa flash.

In một bản in cho ảnh được chỉ định

Thực hiện các bước sau để in dễ dàng một bản in cho ảnh được chỉ định.



Chọn và in ảnh.

- Chọn ảnh theo các bước 1 – 4 của phần “In ảnh” (📖15).
- Nhấn nút <🖨> để in một bản in cho ảnh được chỉ định.



- Ảnh sẽ không được in theo cách này nếu bạn thực hiện theo bước 4 – 5 của phần “In ảnh” (📖15) để chọn ảnh và số bản in. Để in một bản in theo cách này, đảm bảo đã đặt số bản in trong bước 4 trên trang 📖15 thành [0] từ trước.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Cắt giữ ảnh

- Để gỡ phần giấy thừa bên rìa, gấp giấy ảnh theo lỗ rãnh của rồi xé phần ngoài rìa.
- Sử dụng bút mực dầu khi cần viết lên ảnh.
- Để tránh mất màu, không cắt giữ ảnh ở nơi có nhiệt độ cao quá 40 °C (104 °F), nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Không thực hiện các thao tác sau để tránh mất màu, biến màu hoặc loang màu ảnh: dán băng từ lên bề mặt ảnh, để bề mặt ảnh tiếp xúc với nhựa vinyl hoặc chất dẻo, để cồn hoặc dung môi dễ bay hơi dính trên bề mặt ảnh, hay dán chặt bề mặt ảnh lên vật khác trong khoảng thời gian dài.
- Khi cắt giữ ảnh trong album, chọn album có lớp bọc ảnh bằng ni-lông, pô-li-prô-pi-len hoặc giấy bóng kính.



- ❗ • Màu ảnh có thể thay đổi theo thời gian hoặc tùy thuộc vào điều kiện cắt giữ. Canon không chịu trách nhiệm cho việc ảnh bị biến màu.

Sau khi in

- ① Tắt SELPHY (📖13) và rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB.
 - ② Hạ màn hình để cất máy.
 - ③ Rút dây nguồn khỏi nguồn điện và rút phích cắm khỏi SELPHY.
 - Nếu bộ điều hợp nhỏ gọn vẫn tỏa nhiệt, đợi đến khi nguội hẳn mới được cất giữ.
 - ④ Tháo khay giấy và đóng nắp ngăn chứa băng mực. Cắt giấy còn thừa trong khay và đặt khay ở nơi tối, mát và khô để tránh bụi.
 - Băng mực vẫn đặt trong SELPHY.
 - Đặt SELPHY trên bề mặt phẳng không bụi, xa ánh sáng mặt trời. Bụi rơi vào trong SELPHY có thể gây vết mực trắng trên ảnh hoặc làm hỏng máy in.
- ❗ • Cất băng mực chưa dùng trong bao đóng gói hoặc trong túi đặt ở nơi không bụi, xa ánh sáng mặt trời.
- Giữ nguyên bao của khay giấy hoặc băng mực mới, đặt ở nơi xa ánh sáng mặt trời.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực


Phụ lục



Làm sạch thường xuyên

Trước khi in, sau khi thay mực hoặc tại thời điểm bất kỳ, dùng thiết bị làm sạch kèm theo (📖2) để làm sạch bụi bẩn gây ra vết mực trong khi in.

Lưu ý rằng thiết bị làm sạch không kèm theo máy ở một số khu vực.

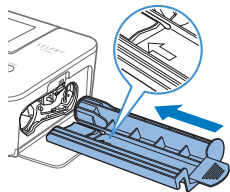

Làm sạch máy in.

- Tháo băng mực trong máy in.
- Trượt thiết bị làm sạch với mặt mũi tên hướng lên trên ra vào trong ngăn chứa 2 – 3 lần.
- Cất thiết bị làm sạch trong túi để giữ sạch bụi.



- Không chạm vào vạch trắng trên thiết bị làm sạch. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.
- Không sử dụng các thiết bị làm sạch khác, nếu không có thể làm hỏng máy in.
- Nếu vẫn còn vết mực sau khi làm sạch, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Thiết lập in

Tìm hiểu nhiều tính năng in khác nhau trong chương này, chẳng hạn như cắt ảnh, chuẩn bị ảnh thẻ và tăng hiệu ứng trên ảnh.

In tất cả ảnh	21
Cắt ảnh	22
In ảnh thẻ	23
Cắt ảnh	25
Điều chỉnh cài đặt	25
Định cấu hình cài đặt	26
Chọn lớp phủ (In lớp phủ)	26
In với viền xung quanh ảnh (Viền)	27
Chọn kiểu trình bày (Trình bày ảnh)	27

Tối ưu ảnh với chức năng tự động chỉnh sửa (Tối ưu hình ảnh)	28
Điều chỉnh độ sáng	29
Làm da trông mịn hơn (Mượt da)	29
Điều chỉnh tông màu ảnh (Màu riêng)	30
Giảm hiện tượng mắt đỏ (Hiệu chỉnh mắt đỏ)	30
In với ngày tháng	31
Thay đổi kiểu ngày tháng (Chỉnh ngày)	31
Tính năng tiết kiệm điện (Tự động tắt)	32
Sử dụng in ảnh thẻ ưu tiên (Ưu tiên ảnh ID)	32
Sử dụng cài đặt tương tự cho Viền và Trình bày ảnh sau khi tắt nguồn (Giữ thiết lập in)	32

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề
trực tiếp

Phụ lục



In tất cả ảnh

In cùng lúc tất cả ảnh trên thẻ nhớ như sau.




1 Truy cập menu.

- Nhấn nút .

2 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn các nút < để chọn [In tất cả ảnh], rồi nhấn nút .

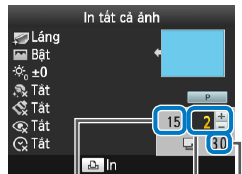

Số ảnh trên thẻ

Số bản in của mỗi ảnh

Lượng giấy cần dùng



3 Chọn số lượng bản in.

- Nhấn các nút < để đặt số bản in.

4 In.

- Nhấn nút để bắt đầu in.
- Để hủy in, nhấn nút .



- Nếu thẻ nhớ chứa nhiều hơn 1000 ảnh, máy sẽ in 999 ảnh gần nhất, xếp theo thời gian chụp.
- Có thể chọn tối đa 99 bản in trong bước 3. Tuy nhiên, tổng số bản in không được nhiều hơn 999.
(Ví dụ, bạn có thể chọn 9 bản in cho mỗi ảnh nếu thẻ nhớ chứa 100 ảnh.)

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB



Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Cắt ảnh

Chỉ in khu vực ảnh đã chọn như sau.



1 Truy cập màn hình cắt ảnh.

- Chọn ảnh theo hướng dẫn trong bước 4 của phần “In ảnh” (📖15), nhấn nút EDIT, rồi nhấn nút <OK>.
- Khung cắt ảnh hiển thị, biểu thị khu vực ảnh sẽ bị cắt.

2 Điều chỉnh khu vực ảnh cần cắt.

- Để chuyển khung cắt ảnh từ hướng dọc sang hướng ngang và ngược lại, nhấn nút EDIT.
- Để di chuyển khung cắt ảnh, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>.
- Để phóng to khung cắt ảnh, nhấn nút <Q>, để thu nhỏ, nhấn nút <Q>.



3 Xác nhận cài đặt.

- Để xác nhận khu vực cắt ảnh và quay lại màn hình hiển thị ảnh, nhấn nút <OK>.
- Để cắt các ảnh in cùng lúc với ảnh đầu tiên, lặp lại các bước 1 – 3.

4 In.

- In ảnh theo hướng dẫn trong bước 6 của phần “In ảnh” (📖16).
- Sau khi in, các cài đặt cắt ảnh sẽ bị xóa.



- Để điều chỉnh khu vực cắt ảnh đã đặt, nhấn nút EDIT trên màn hình hiển thị ảnh, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Chỉnh cắt ảnh], rồi nhấn nút <OK>. Lặp lại các bước 2 – 3.
- Để hủy cắt ảnh sau khi đã đặt, nhấn nút EDIT trên màn hình hiển thị ảnh, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Lập cắt ảnh lại], nhấn nút <OK> để truy cập màn hình cắt ảnh lại, rồi nhấn lại nút <OK>.
- Khu vực cắt ảnh đã đặt sẽ bị xóa khi tắt SELPHY hoặc rút thẻ nhớ trước khi in.
- Có thể đặt cắt ảnh cùng lúc cho tối đa 99 ảnh.
- Không thể cắt ảnh khi in ở chế độ [In tất cả ảnh] hoặc [In DPOF], hay khi đặt [Trình bày ảnh] (📖27) thành [Liệt kê] hoặc [Ngẫu nhiên].
- Không thể chỉnh tỷ lệ cắt ảnh của khung hiển thị trên ảnh.
- Để thay đổi số bản in, nhấn các nút <▲><▼> trên màn hình hiển thị ảnh trong bước 3. Lưu ý rằng cài đặt cắt ảnh không bị xóa khi đặt số bản in là 0.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In ảnh thẻ

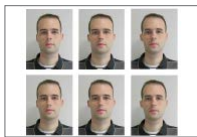

Máy in có thể in ảnh thẻ. Có thể chọn từ ba kích cỡ ảnh sau.


[Cỡ riêng]	Đặt giá trị của bề ngang và bề dài, rồi in.
[Chuẩn]	In ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế của ICAO
[Hai cỡ]	In với hai cỡ ảnh: 50x50 mm (khoảng 2,0x2,0 in.) và 45x35 mm (khoảng 1,8x1,4 in.).

- Với [Cỡ riêng] và [Chuẩn], có thể in được hai ảnh khác nhau trên mỗi tờ.
- Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ảnh in ra có thể không phù hợp yêu cầu của ảnh thẻ. Để tìm hiểu chi tiết, liên hệ với cơ quan yêu cầu ảnh.









1 Chỉ định in ảnh thẻ.







- Nhấn nút .
- Nhấn các nút    để chọn [Hình thẻ], rồi nhấn nút **<OK>**.



2 Chỉ định cỡ ảnh.

- Nhấn các nút   để chỉ định cỡ ảnh.
- [Cỡ riêng]: Nhấn các nút   để chọn [Bề dài], rồi nhấn các nút   để đặt giá trị. Đặt giá trị của [Bề ngang], rồi nhấn lại nút **<OK>**. Lưu ý rằng, các tùy chọn có thể đặt cho [Bề ngang] sẽ thay đổi theo giá trị của [Bề dài].
- [Chuẩn] hoặc [Hai cỡ]: Kiểm tra cỡ ảnh hiển thị, rồi nhấn nút **<OK>**.

3 Chọn ảnh để in.

- Nhấn các nút   để chọn ảnh, rồi nhấn nút . Biểu tượng  sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải (tối đa hai ảnh với [Cỡ riêng] và [Chuẩn], chỉ một ảnh với [Hai cỡ]).
- Để đặt khu vực cắt ảnh (, [b22](#)), nhấn nút EDIT.
- In ảnh theo hướng dẫn trong bước 6 của phần "In ảnh" (, [b16](#)).
- Các cài đặt sẽ bị xóa sau khi in xong.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục

