




## 存储





## 按键和显示



TODO OLED接口改了


## 主控和调试

切记每一步再三检查

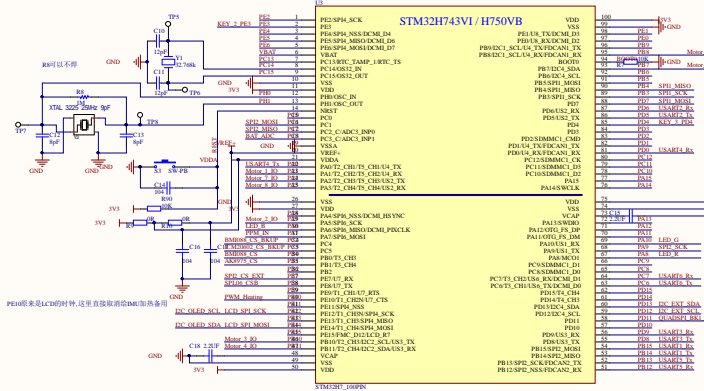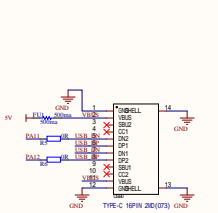










## 电源

XTM02头焊记检查正负











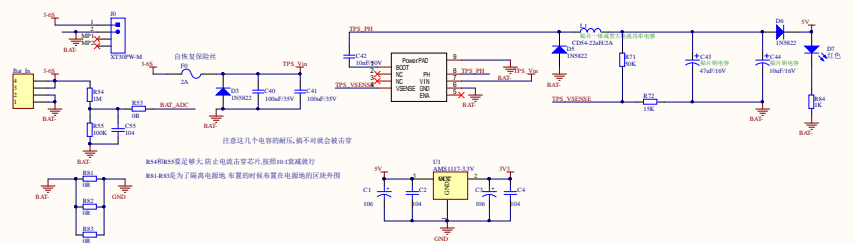



## FCU IMU

IMU: BM088 IC2M0602(备份)  
陀螺: AK0915 AK8975(备份) QMC5883(备份)  
气压计: SPL06



## LED & 引出接口



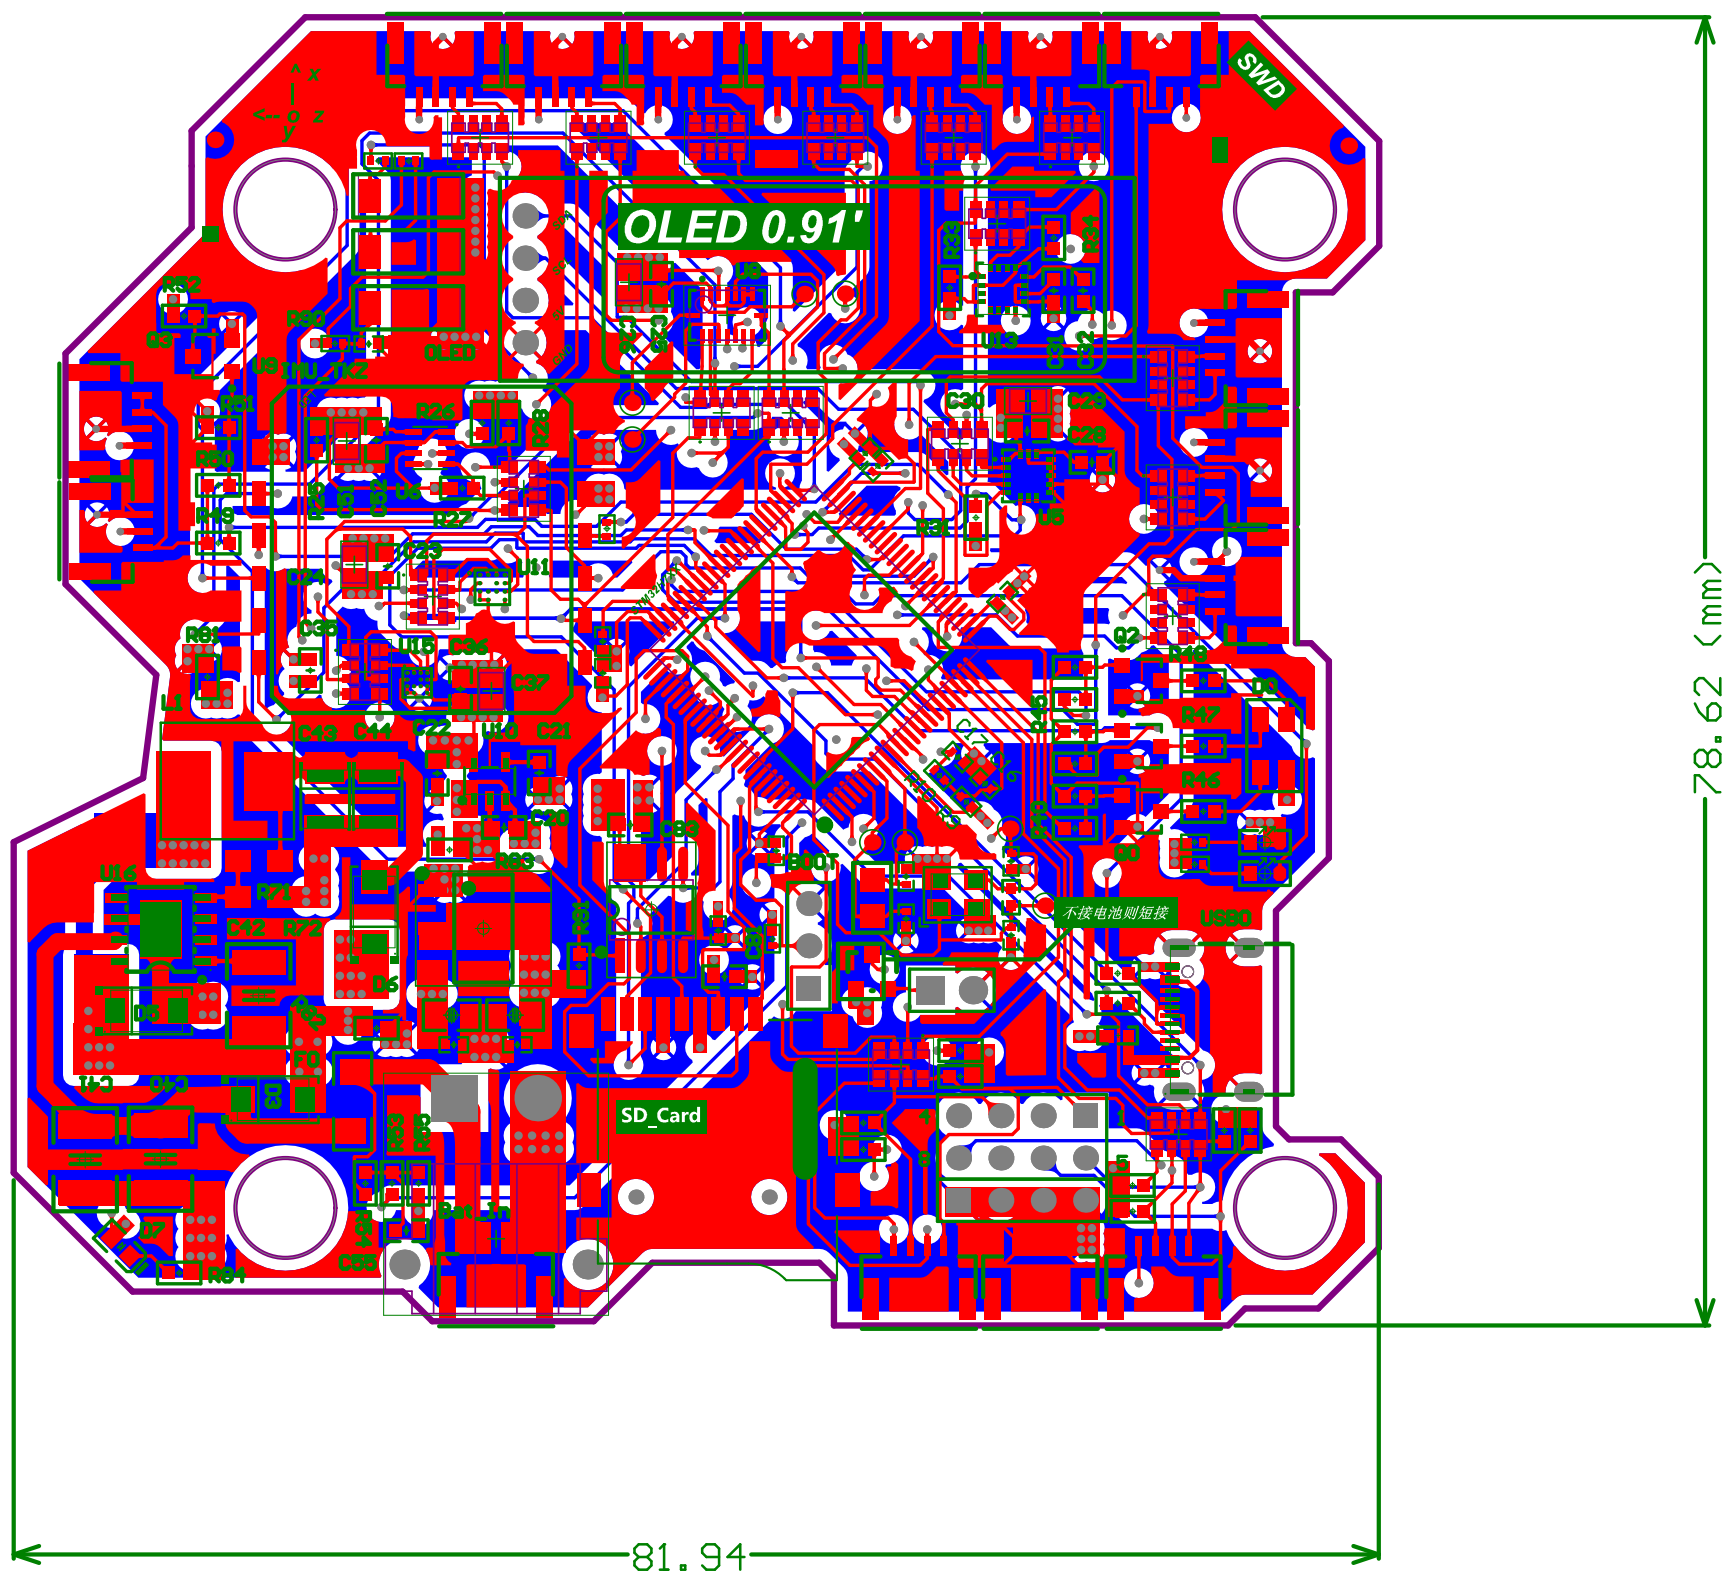

Board S.