



1 Unpack the printer. Desembale la impresora.

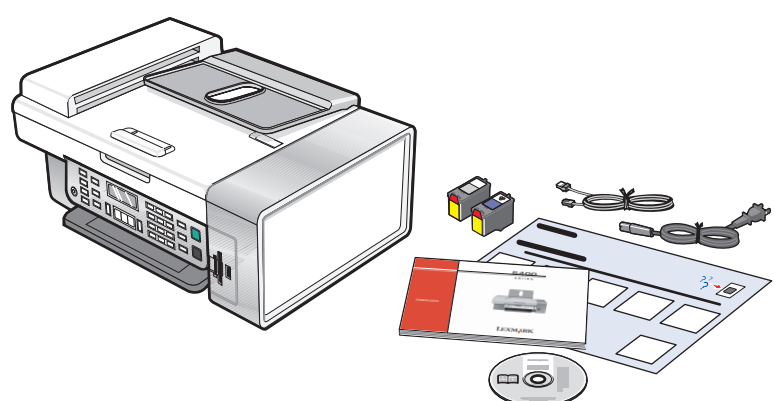


Note: The USB cable may be sold separately.

Nota: Es posible que el cable USB deba adquirirse por separado.


2 Remove the packaging material. Guarde los materiales de embalaje.

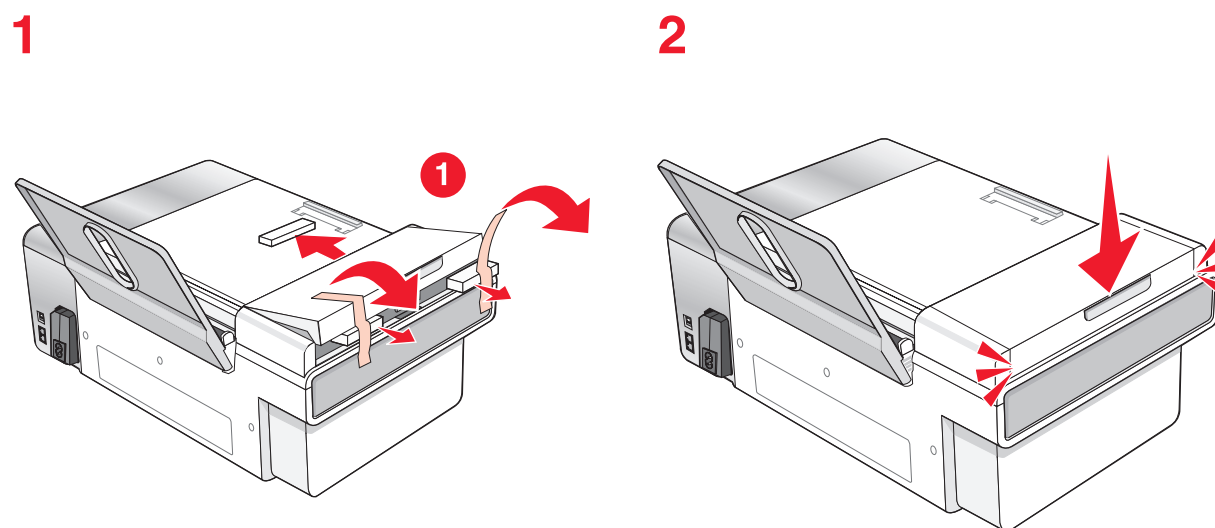


3 Prepare the printer. Prepare la impresora.

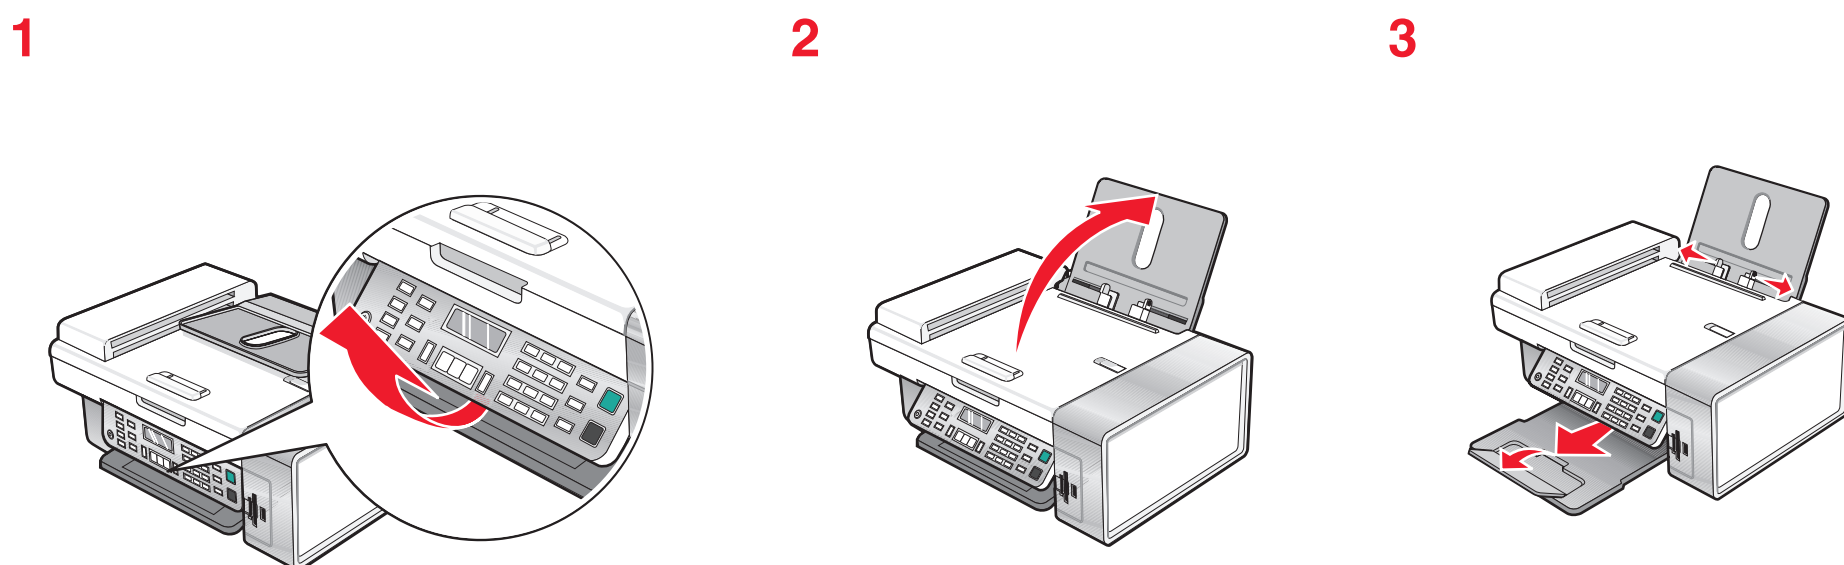

4 Load paper. Cargue papel.

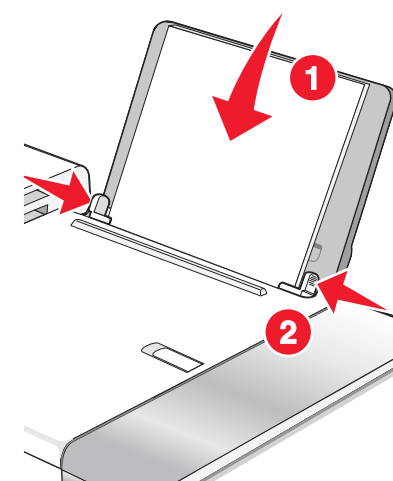


5 Connect the power cord and telephone cord. Conecte el cable telefónico y el cable de alimentación.

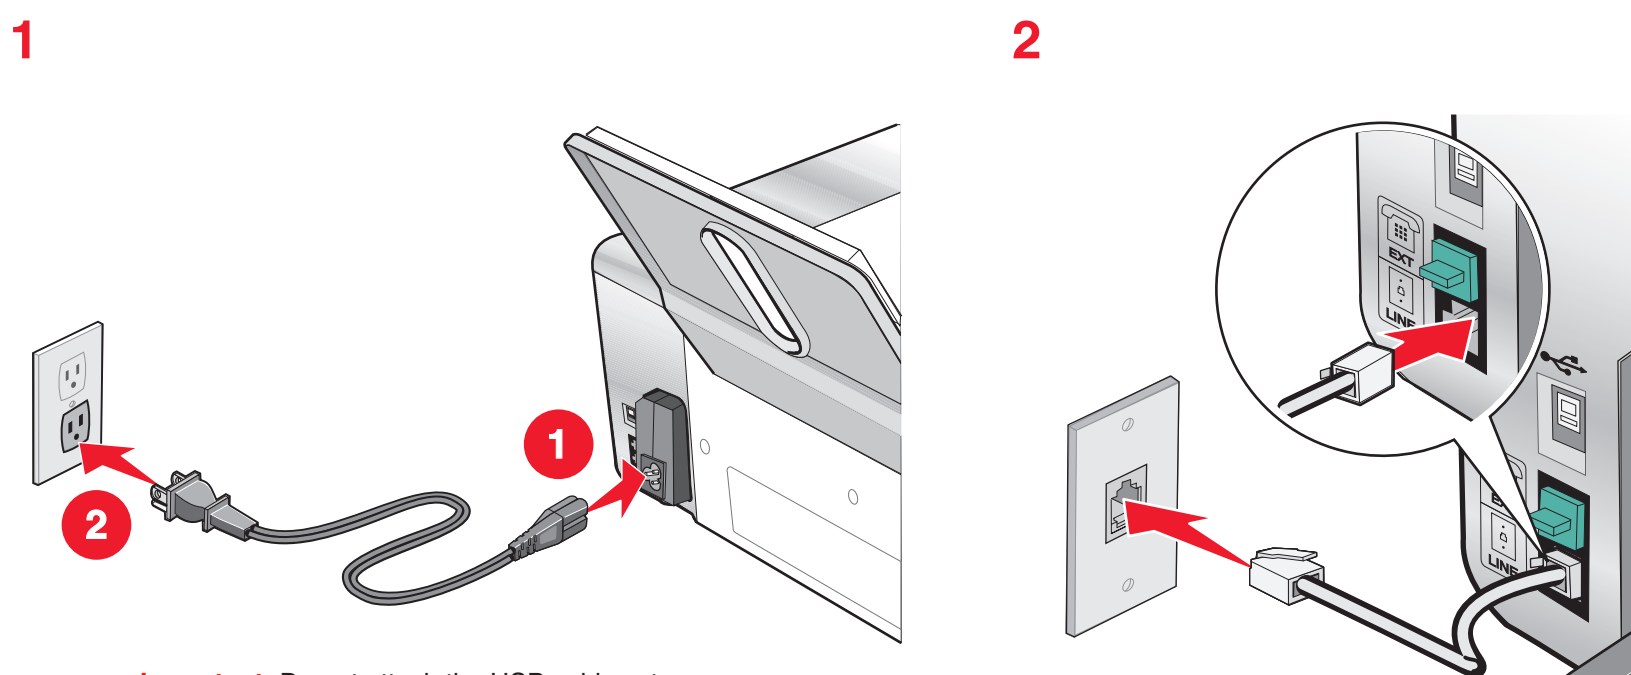


Important: Do not attach the USB cable yet.
Importante: No conecte todavía el cable USB.

See the *User's Guide* before adding additional devices.
Consulte la *Guía del usuario* antes de conectar dispositivos adicionales.

Add a telephone.
Agregue un teléfono.

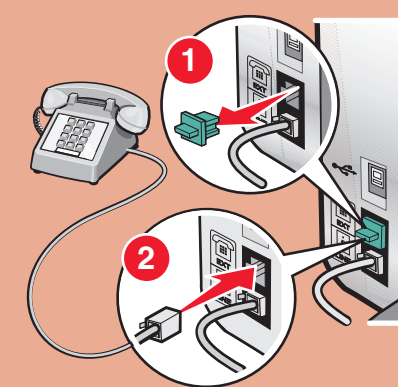


Add a telephone and answering machine.
Agregue un teléfono y un contestador automático.

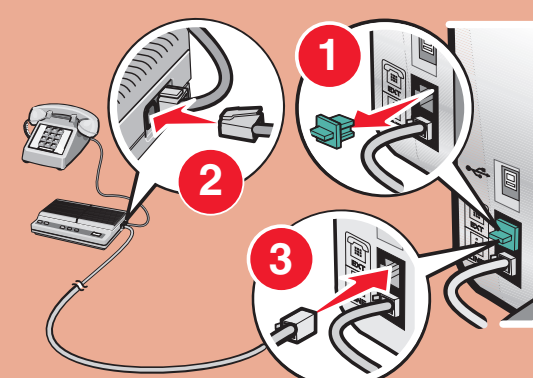


6 Adjust the settings. Ajuste los valores.

- 1 Press ◀ or ▶ to select the language.
- 2 Press ✓ to save.
- 1 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el idioma.
- 2 Pulse ✓ para guardar.

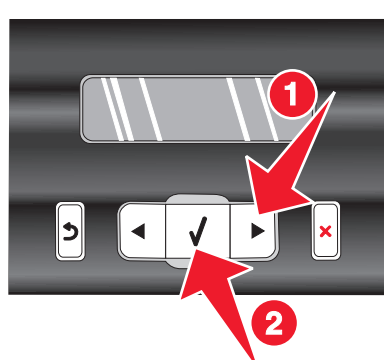


- 2 Use the keypad to enter the date, time, fax number, and owner's name, and press ✓ after each selection to save.

Para introducir la fecha, la hora, el número de fax y el nombre del propietario, utilice el teclado numérico y pulse ✓ después de cada selección para guardarla.

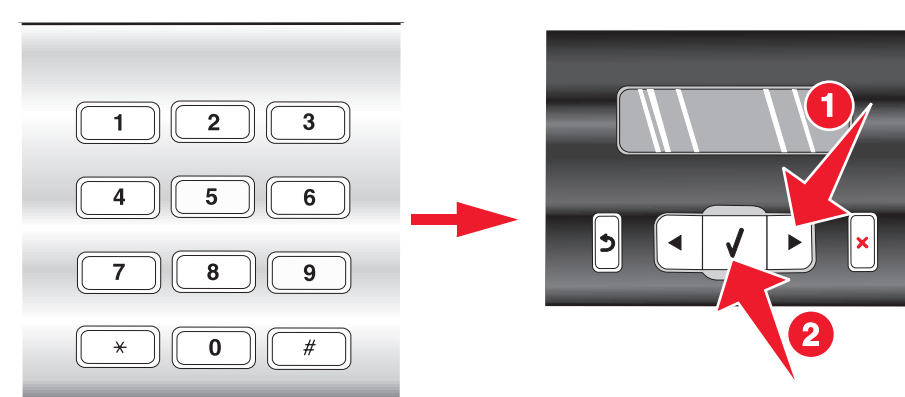

7 Install the print cartridges.
Instale los cartuchos de impresión.




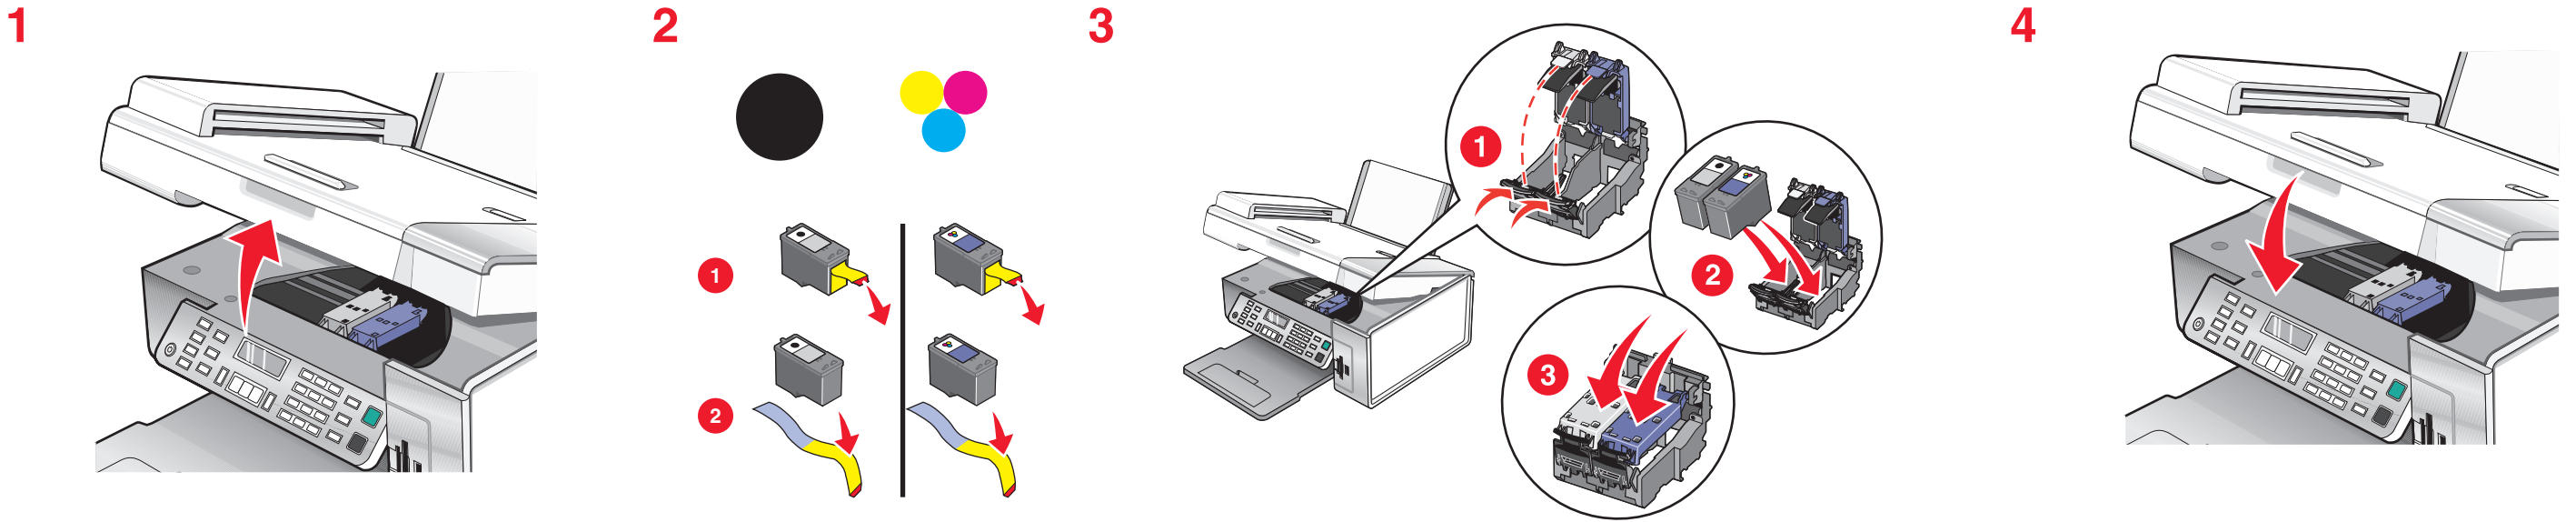


If you are using the printer **with** a computer, continue to Step 8.
Si utiliza la impresora **con** un equipo, continúe con el paso 8.

If you are using the printer **without** a computer, setup is complete.
Si utiliza la impresora **sin** un equipo, aquí finaliza el proceso de instalación.

8 Install the software.
Instale el software.

- 1 Make sure the computer is on.
Asegúrese de que el equipo está encendido.
- 2 Insert the CD.
Introduzca el CD.
- 3 Click **Install** or **Continue**.
Haga clic en **Instalar** o **Continuar**.

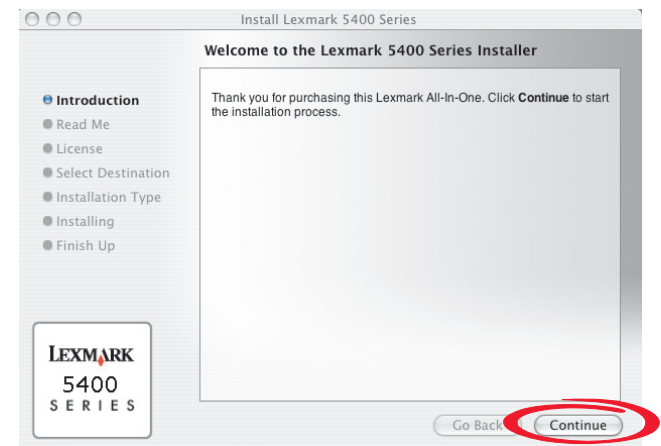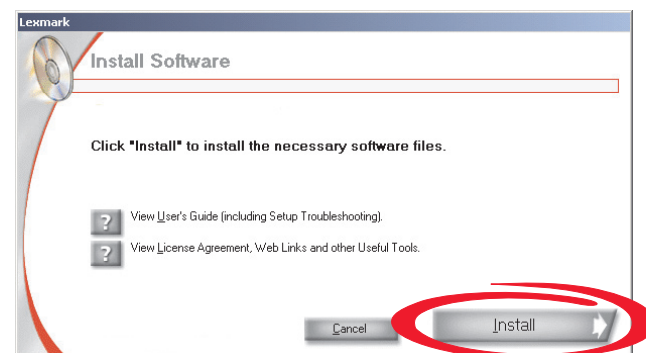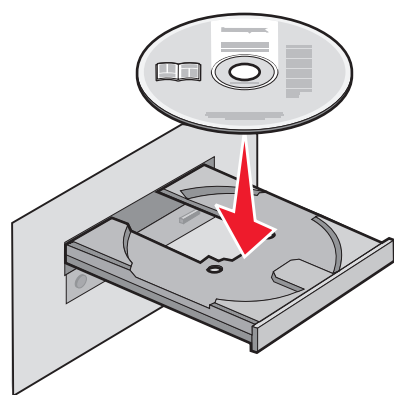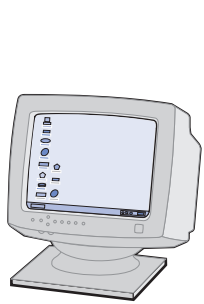

Windows

If the install screen does not appear, click **Start → Run**, and then type **D:\setup**, where **D** is the letter of your CD-ROM drive.


Si no aparece la pantalla de instalación, haga clic en **Inicio → Ejecutar** y escriba **D:\setup**, donde **D** es la letra que representa la unidad de CD-ROM.

Macintosh


If the 5400 Series Installer window does not appear, double-click the **Installer** icon.

Si no aparece la ventana de la **utilidad de instalación** de 5400 Series, haga doble clic en el icono de esta utilidad.

- 4 Click **Cancel** for any **Add New Hardware** messages.
Haga clic en **Cancelar** en cualquiera de las pantallas para **agregar hardware nuevo** que aparezcan.

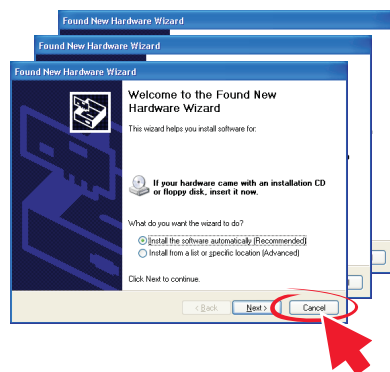




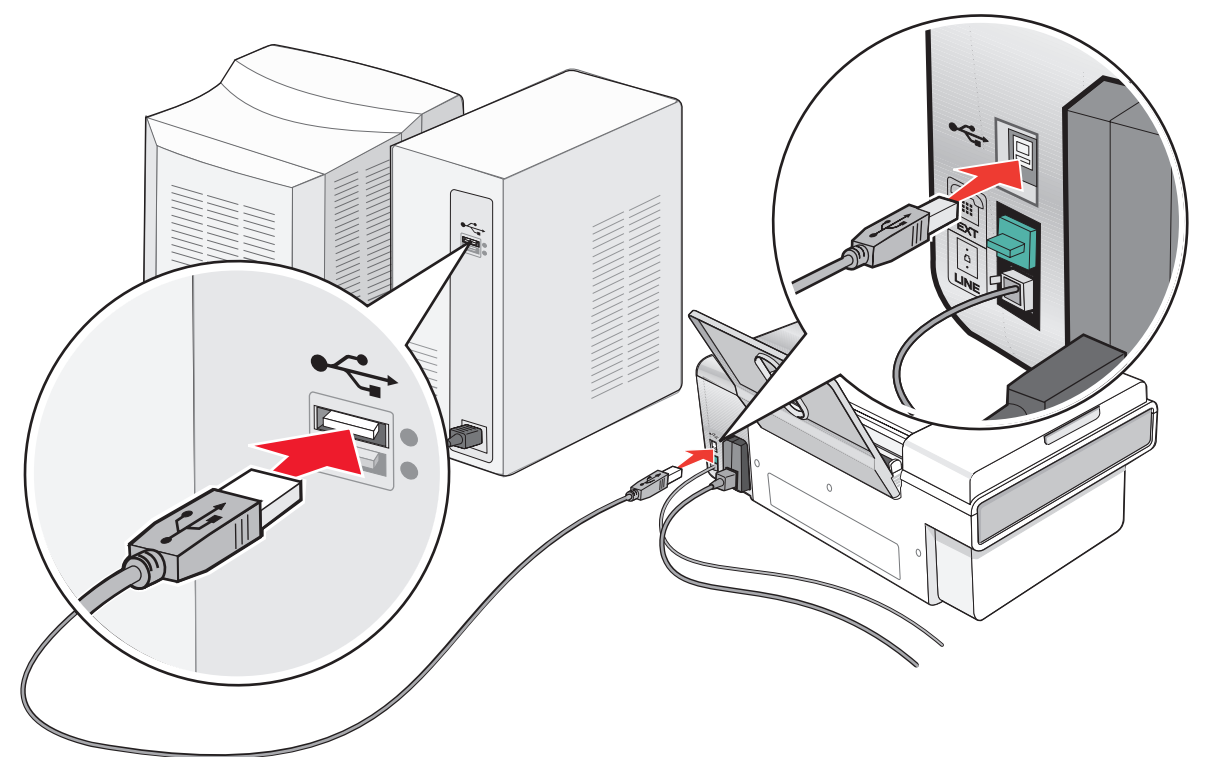





- 5 Connect the USB cable.
Conecte el cable USB.












Setup troubleshooting

For complete setup troubleshooting, see the *User's Guide* that came with the printer.

| Symptom | Solution |
|--|---|
| The  light is not lit | <ol style="list-style-type: none">1 Disconnect the power supply cord from the wall outlet and then from the printer.2 Plug the cord all the way into the power supply port on the printer, and then plug the cord into an electrical outlet that other electrical devices have been using.3 If the  light is not on, press . |
| Incorrect language appears in display. | <ol style="list-style-type: none">1 Press and hold  followed by  +  until the display reads Language Reset.2 Release the buttons.3 Press  or  until the language you want appears on the display, and then press . |
| Software does not install. | <p>To prevent errors during installation:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Close all open programs.2 Temporarily disable any anti-virus software. For help, see your program documentation, or contact the software manufacturer for support. <p>Note: After installation is complete, remember to enable your anti-virus software.</p> |

Solución de problemas de configuración

Para obtener toda la información sobre la solución de problemas de instalación, consulte la *Guía del usuario* que acompaña a la impresora.

| Síntoma | Solución |
|--|--|
| El indicador luminoso  está apagado | <ol style="list-style-type: none">1 Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared y, a continuación, de la impresora.2 Enchufe el cable en el puerto de la fuente de alimentación de la impresora y, a continuación, en una toma de alimentación eléctrica que se haya utilizado para otros dispositivos eléctricos.3 Si el indicador luminoso  no está encendido, pulse . |
| Idioma incorrecto en la pantalla. | <ol style="list-style-type: none">1 Pulse y mantenga pulsado el botón  seguido de  +  hasta que aparezca en pantalla el mensaje Restablecer idioma.2 Suelte los botones.3 Pulse  o  varias veces hasta que el idioma deseado aparezca en la pantalla y, a continuación, pulse . |
| El software no se instala. | <p>Para evitar errores durante la instalación:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Cierre todos los programas abiertos.2 Desactive temporalmente todos los programas antivirus. Para obtener ayuda, consulte la documentación del programa o póngase en contacto con el fabricante del software. <p>Nota: Una vez finalizada la instalación, recuerde volver a activar el software antivirus.</p> |