
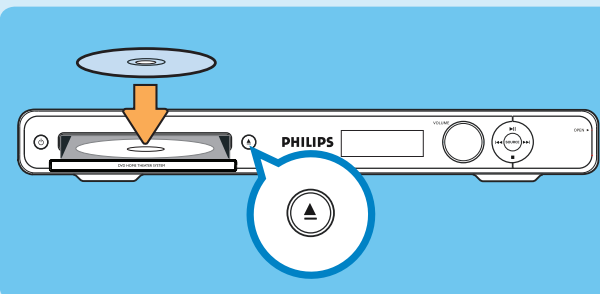










3 Używaj


Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk , aby wysunąć szufladę na płytę.




- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym do góry.
- 3 Naciśnij przycisk , aby zamknąć szufladę na płytę.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 5 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków     wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **SURROUND** na pilocie, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego i czerpać przyjemność z przestrzennego brzmienia.
- 6 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.


Uwaga Po naciśnięciu przycisku  odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

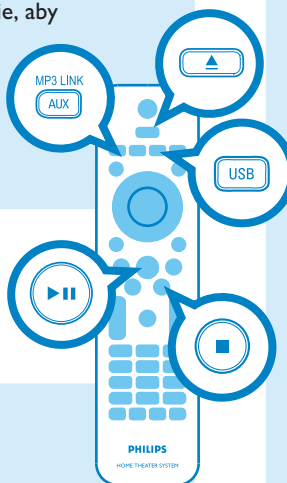


Odtwarzanie z innych obsługiwanych urządzeń

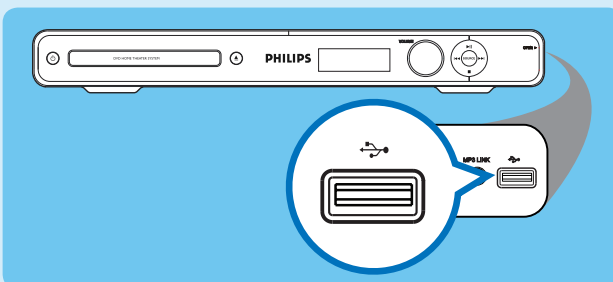

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk **DISC**, aby powrócić do trybu płyty. Urządzenie USB można teraz odłączyć.

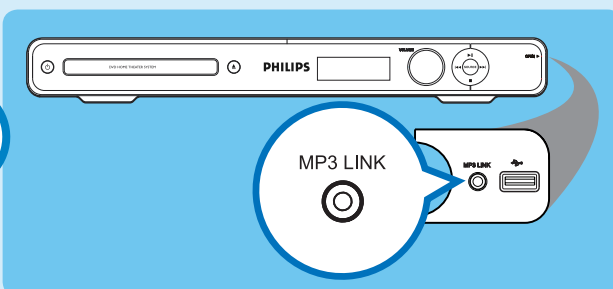

Inny przenośny odtwarzacz audio

- 1 Za pomocą stereofonicznego przewodu audio 3,5 mm (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem MP3 LINK.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX (MP3 LINK)**, aż wyświetli się komunikat 'MP3 LINK' w celu odtwarzania dźwięku.

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Krótką instrukcją obsługi


Zawartość opakowania




Jednostka centralna

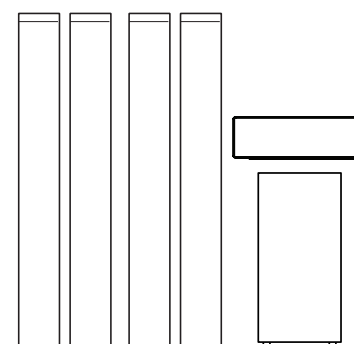


1 głośnik centralny, 2 głośniki tylne,
2 głośniki przednie i subwoofer



Przewody głośnikowe



4 Śruby
(do podłączania wysokich
głośników)

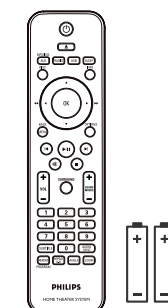


Pilot zdalnego sterowania
i 2 baterie



Instrukcja
obsługi



Antena
przewodowa FM

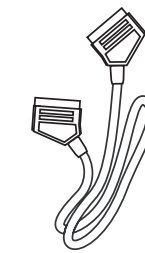

Przewód
Scart

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com
sgpy_828/12_14_pol

PHILIPS

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

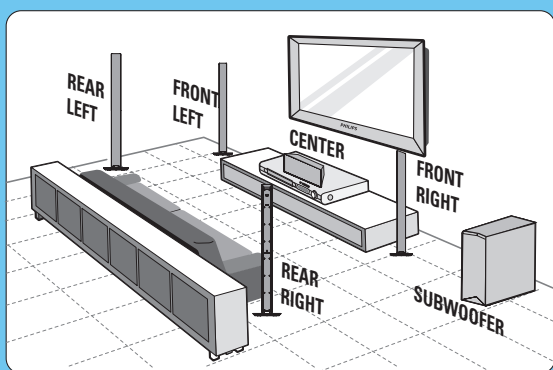

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Ustaw głośniki tylne z tyłu lub za miejscem odsłuchu.

B Podłącz jednostkę centralną do telewizora

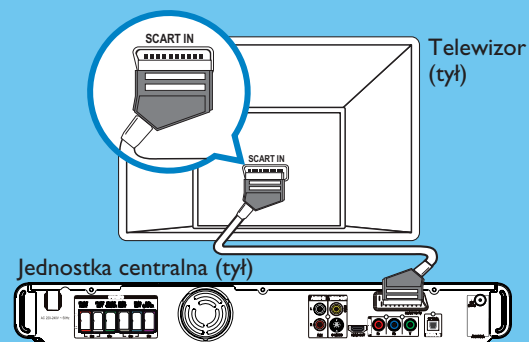


- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo SCART TO TV jednostki centralnej z odpowiednim gniazdem SCART IN telewizora.

Uwagi

- Podczas oglądania programu telewizyjnego naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX (MP3 LINK)** aż do wyświetlenia komunikatu 'SCART IN', aby włączyć dźwięk.
- W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI podłącz ten zestaw do telewizora, korzystając z połączenia HDMI w celu zwiększenia jakości obrazu. Więcej informacji można znaleźć w dostarczonej instrukcji obsługi.


C Mocowanie wysokich głośników

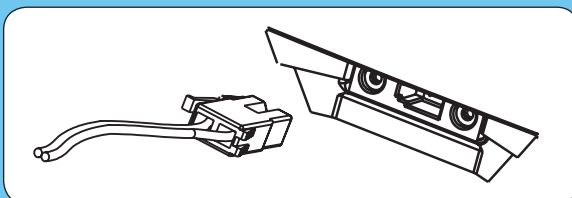

- 1 Podłącz przewody głośnikowe do oznaczonych odpowiednimi kolorami gniazd głośników (lub podstawami).
- 2 Ustaw podstawy pionowo i dociśnij głośniki w dół, blokując je w odpowiedniej pozycji.
- 3 Zabezpiecz je w odpowiedniej pozycji za pomocą śrub (dołączone do zestawu).

D Podłącz głośniki i jednostkę centralną do subwoofera


Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu jednostki centralnej.

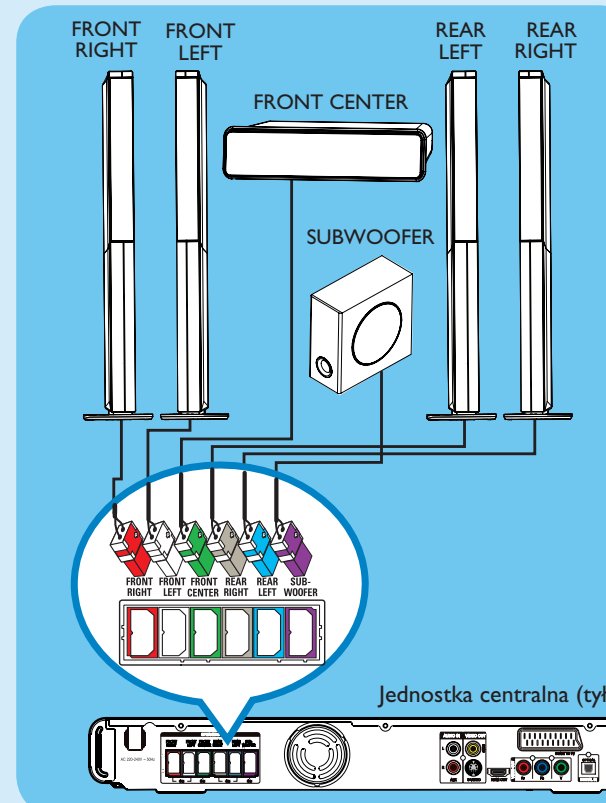

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia


- 1 Naciśnij przycisk **⏻** (Tryb gotowości) na jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

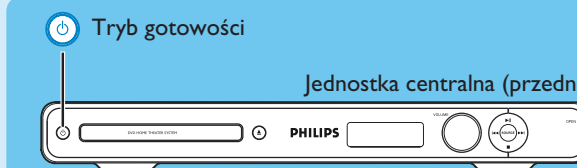

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV, SELECT, ⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**. Zostanie wyświetlone menu { Ustawienia ogólne }.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**.

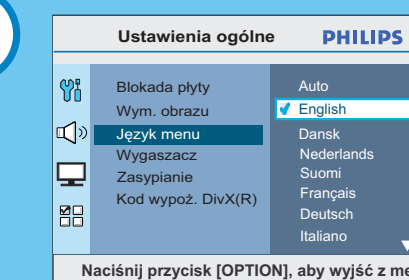


- 2 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz opcję { Język menu }, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu żądane ustawienia języka i naciśnij przycisk **OK**, aby je zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby zakończyć.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu kina domowego, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw kina domowego jest wyposażony w różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, preferencje). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

E Podłącz antenę radiową i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

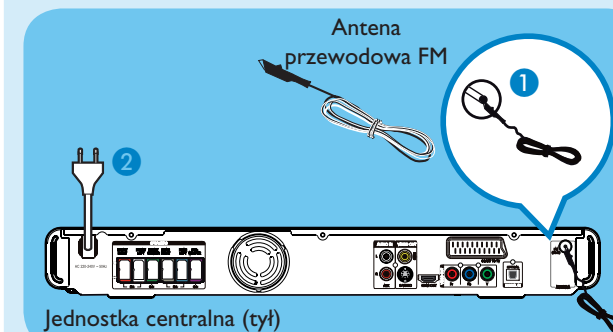

- 1 Podłącz antenę FM (dołączona do zestawu) do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω. (W przypadku niektórych modeli antena jest podłączona fabrycznie). Rozciągnij przewód tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Podłącz przewód zasilający jednostki centralnej do gniazda sieci elektrycznej.

F Podłącz wyjście dźwięku z innych urządzeń (opcjonalnie)

Za pomocą przewodów audio (czerwonego i białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia (np. nagrywarki DVD, magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej).

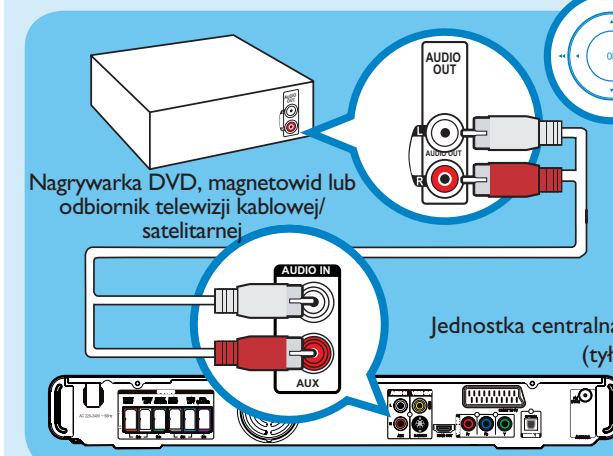

Uwaga Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX (MP3 LINK)** na pilocie zdalnego sterowania, aż wyświetli się żądane źródło dźwięku 'AUX'.