


1. 打开开发工具 AndroidTool.exe :



2. 点击升级固件，然后点击固件，选择要烧录的镜像。

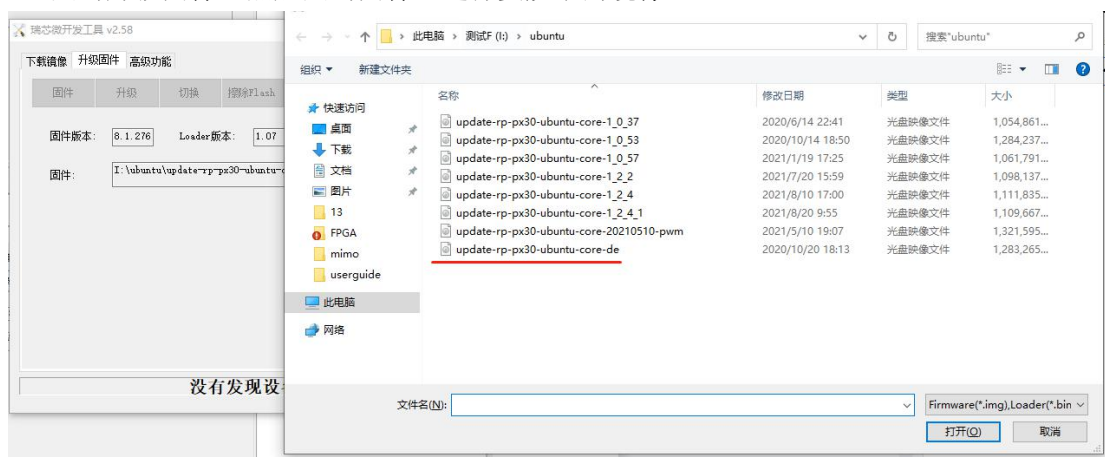


3. 选好后，会显示当前的固件。



3. 短接设备的烧录测试点，然后 USB 上电（USB 连接电脑），上电后可以断开短接测试点，

烧录测试点如图所示。

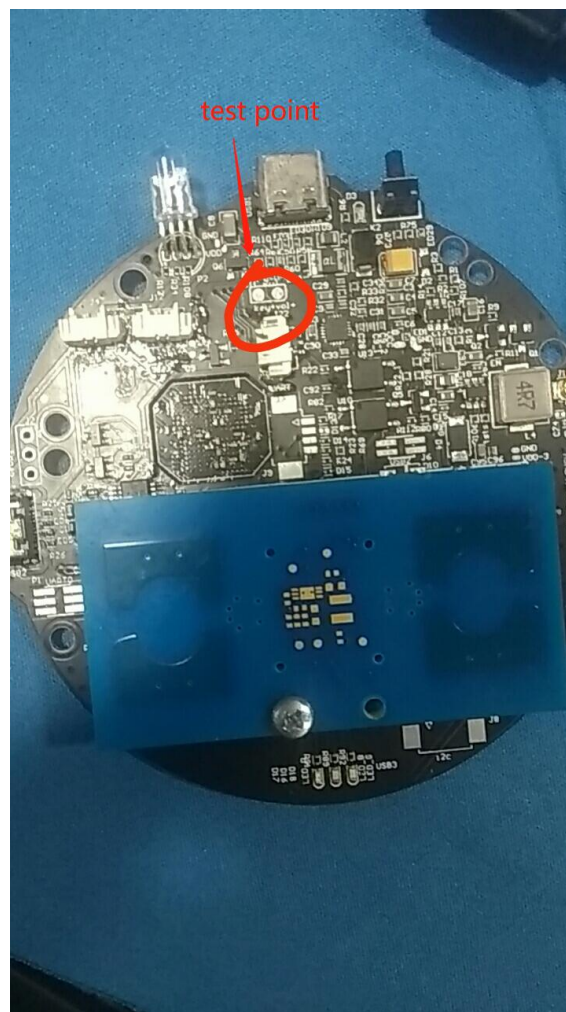

4. 设备上电后烧录工具显示发现一个 **LOADER** 设备。（如果没找到，请安装设备驱动，后重试）。



5. 点击升级按钮，设备开始升级。



6. 设备升级完毕。

