





MI IMPRESORA NO IMPRIME LA HOJA COMPLETA

FUNCIONA PARA TODAS LAS VERSIONES DE WINDOWS


- Buscar Impresoras

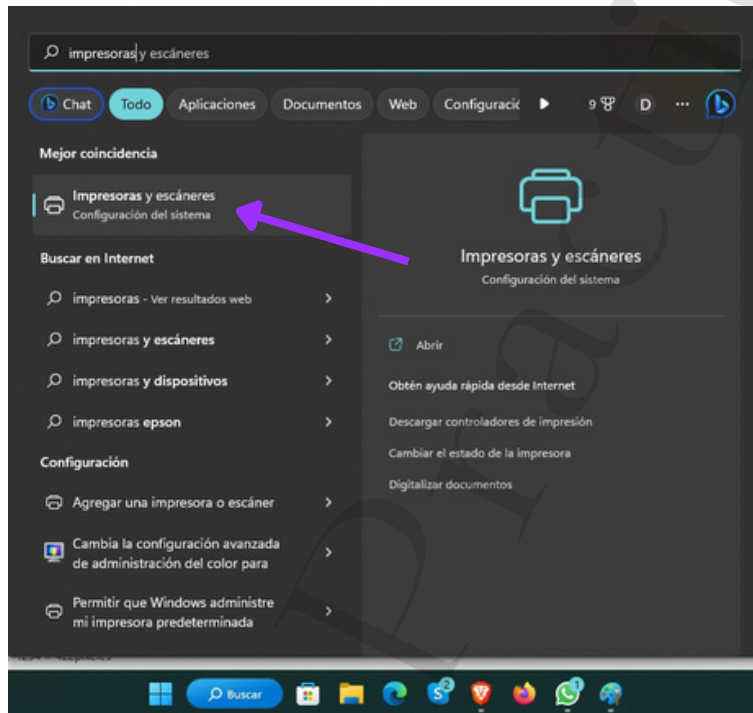


- Selecciona tu Impresora

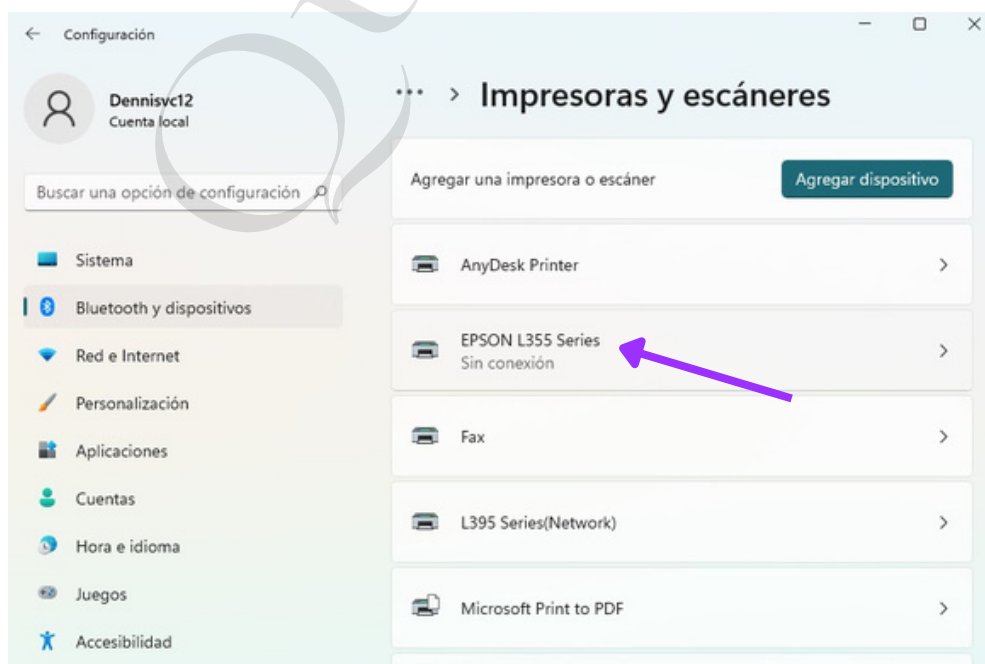

- Opciones Avanzadas

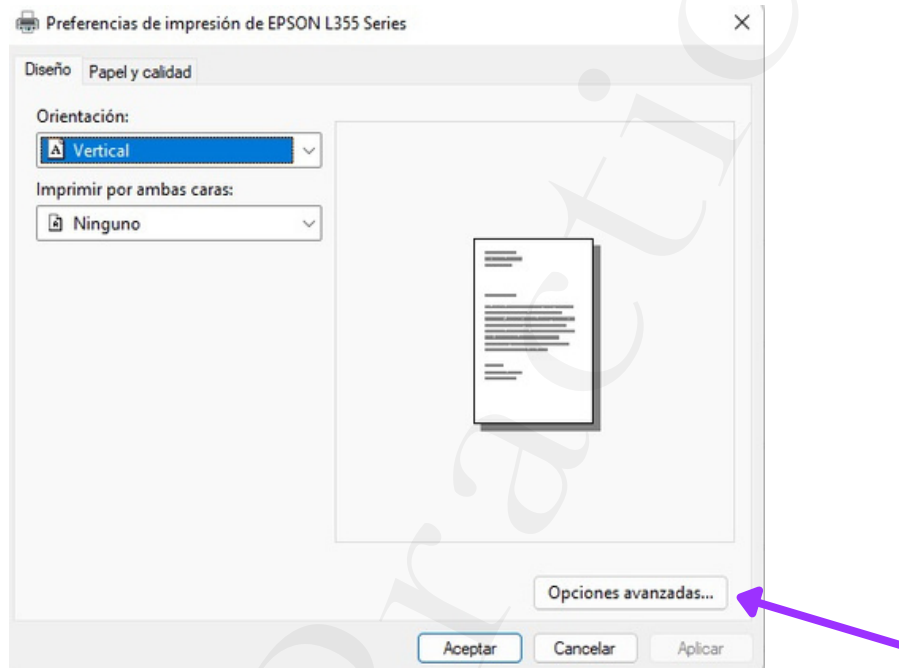

- Cambia el **tamaño del papel**: tamaño de tu hoja (**A4**)
- **Aceptar** y **Aceptar** por ultimo, prueba una impresión.

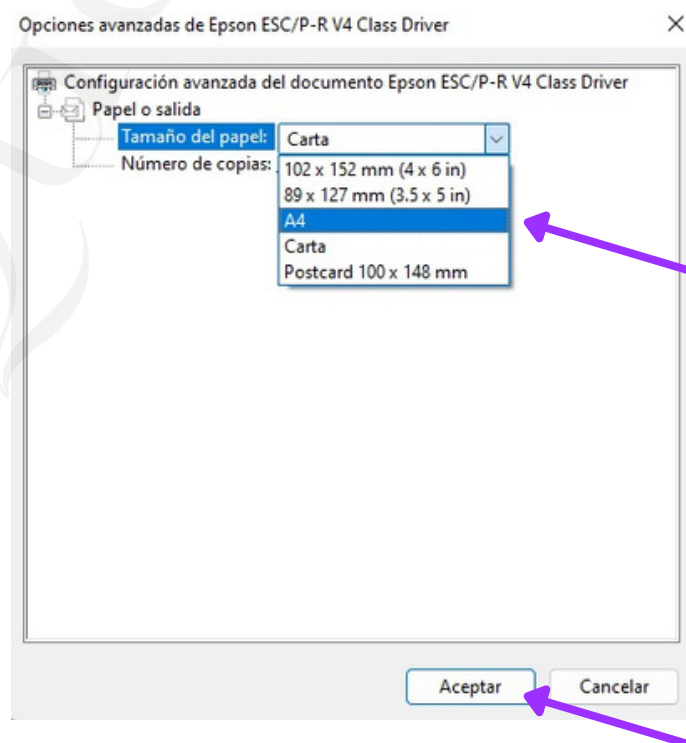

- **RECOMENDACIONES: GUARDA LA CONFIGURACION, REINICIA TU PC, Y VUELVE A REPETIR EL PROCESO, Y PRUEBA NUEVAMENTE UNA IMPRESION, YA DEBERIA ESTAR SOLUCIONADO EL PROBLEMA.**