


**arduino** 上使用 **ENC28J60** 以太网控制器的教程—如何改变 **Web** 服务器侦听的端口  
WEB 服务器的默认侦听端口为 80, Antonio [留言](#) 询问如何改为别的端口, 所以这儿发一个短教程。

更改是很容易的: 你只需要设置 `hisport` 变量的值

```
if(!ether.staticSetup(myip))  
  Serial.println("Failed to set IP address");  
  
ether.hisport = 90;  
  
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);  
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);  
relayStatus = false;
```

这样 **arduino+enc28j60** 构成的 WEB 服务器的侦听端口就变成了 90 了:

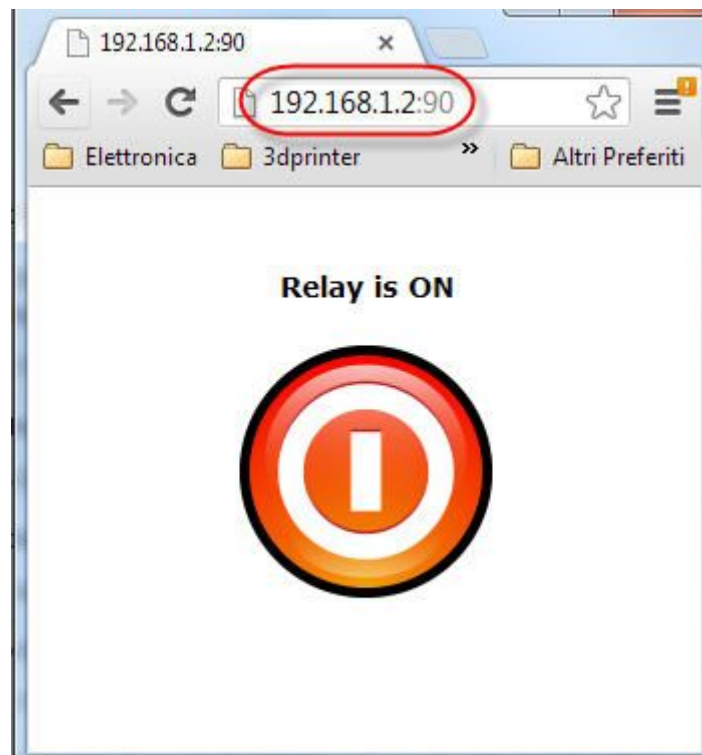

恩, 其实建议如无特殊要求不要做这样的更改!