


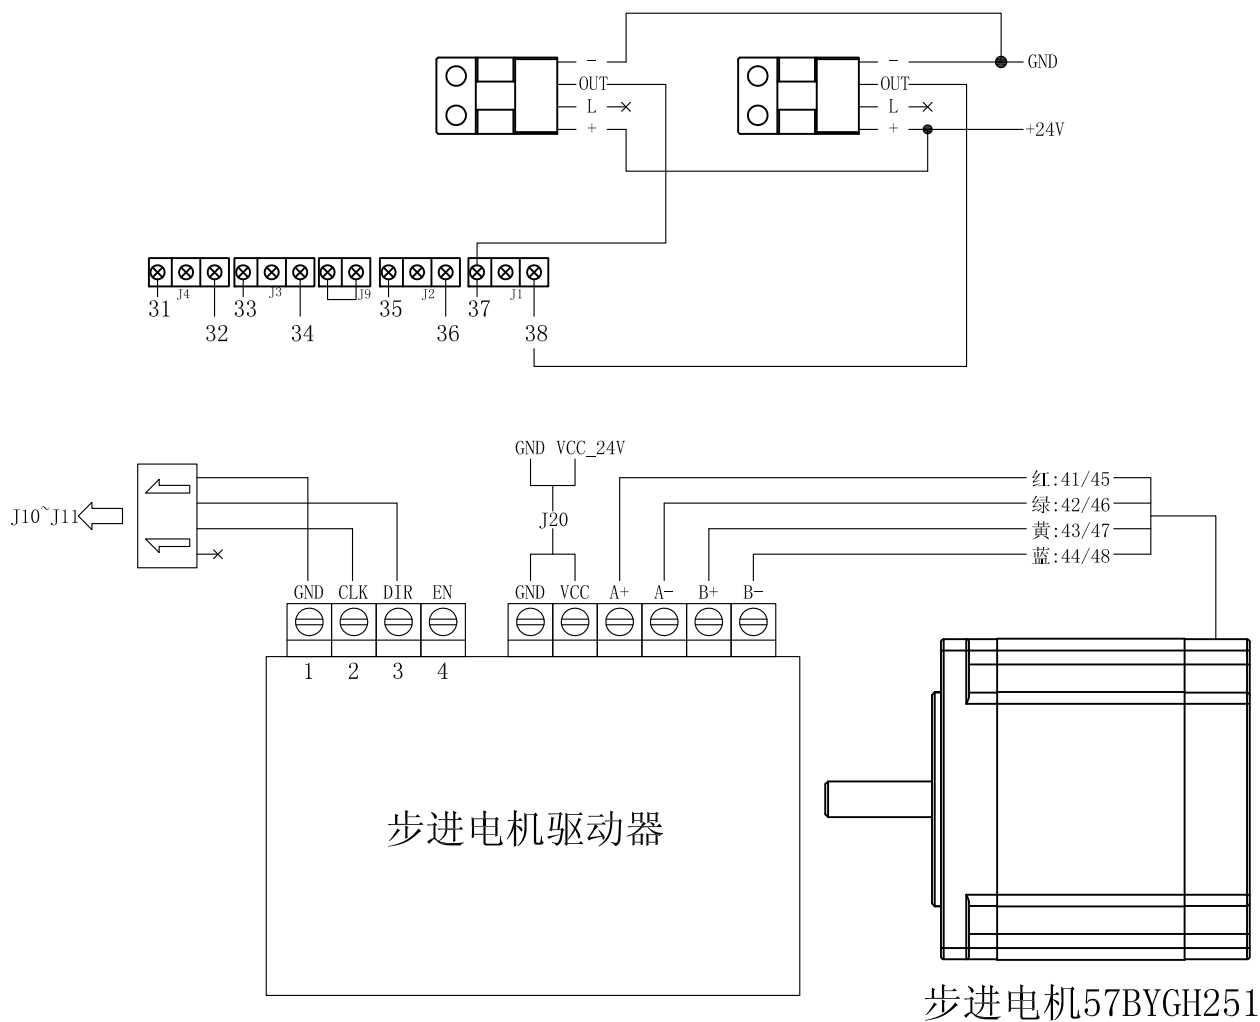
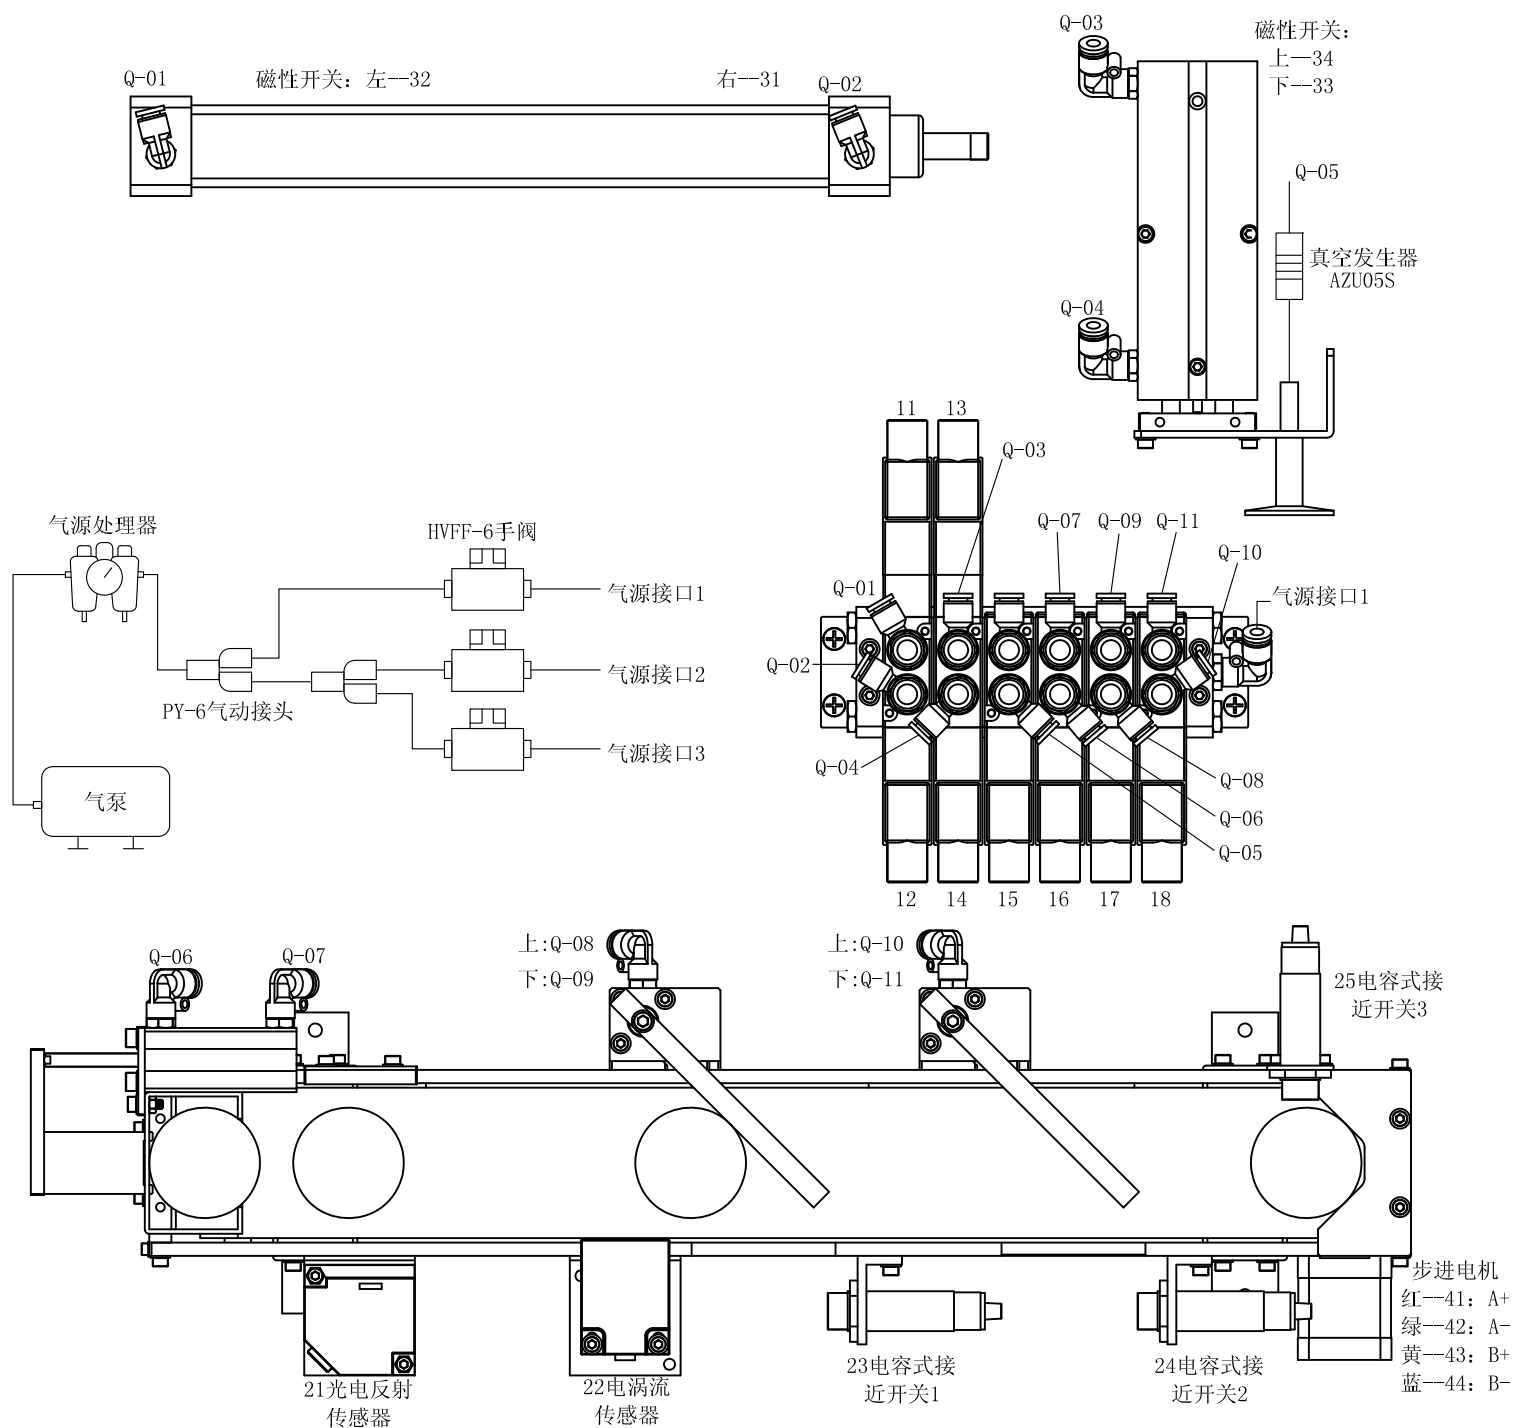
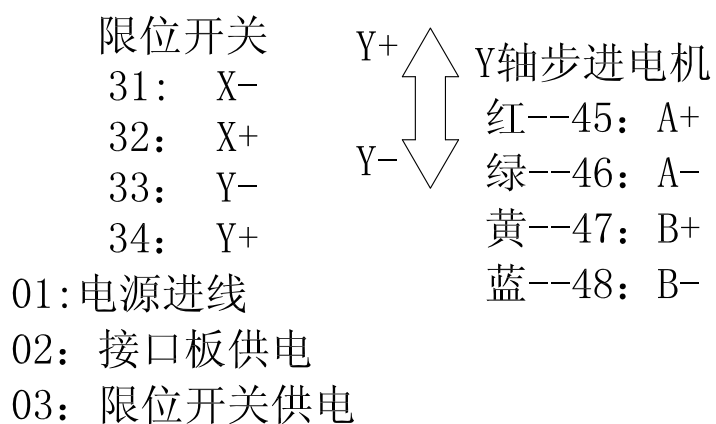



机电平台接口板使用说明

- 1、每套机电平台有三个部分组成：输送线分拣部分、XY二维平台部分、立体仓库部分，每部分用一个接口板，三个接口板都分开DC24V供电；
- 2、每个接口板的DC24V供电从J20输入，J9上的“VCC_5V”从主控板上引入，给限位开关供电；
- 3、如上图所示：31~38是限位开关接口，J10~J11是步进电机控制器接口，接步进电机驱动器，21~28是传感器接口，11~116是气动电磁阀接口。

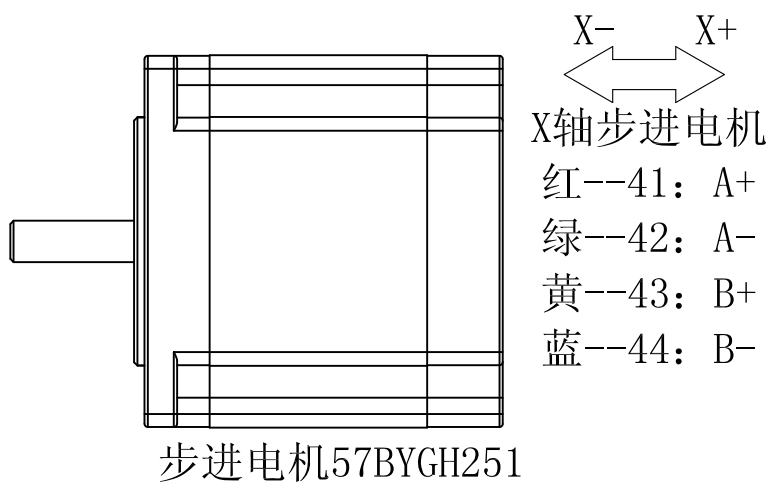

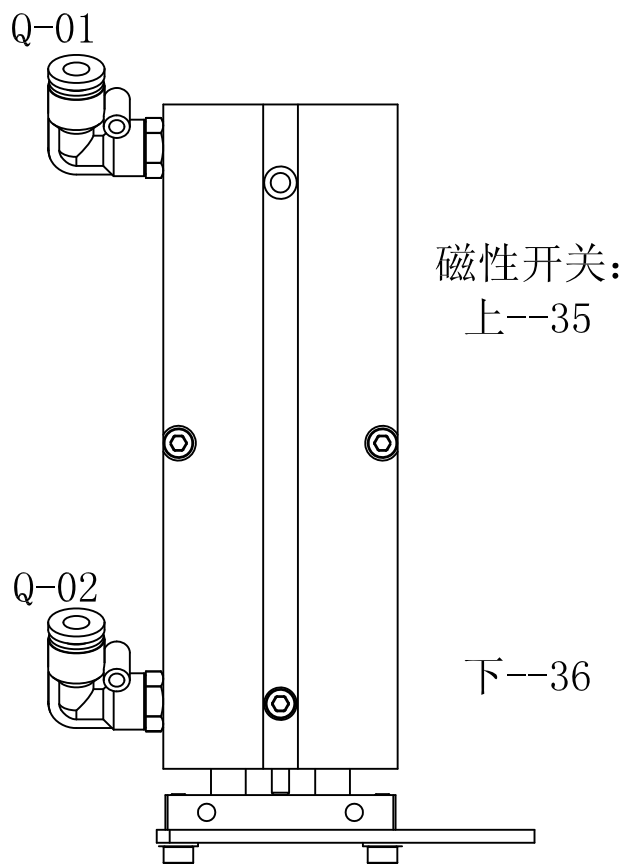

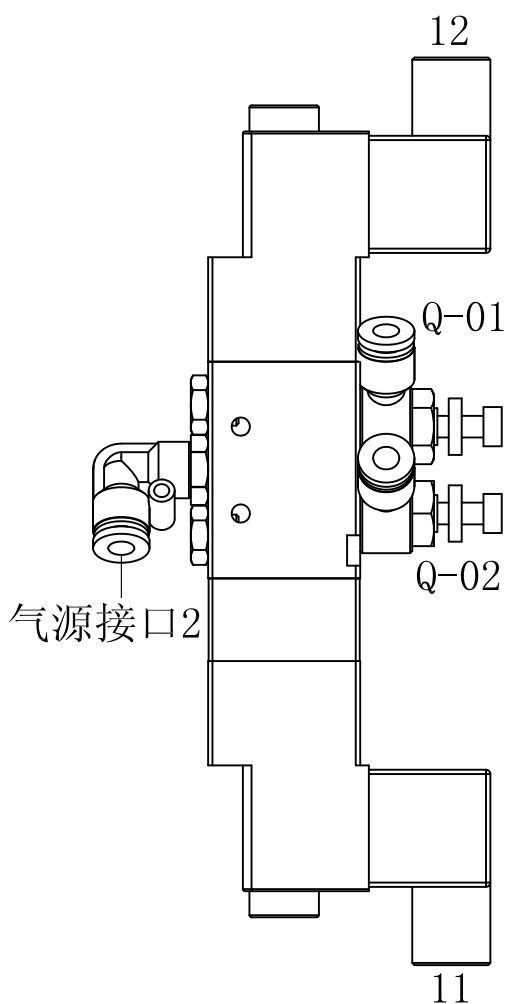

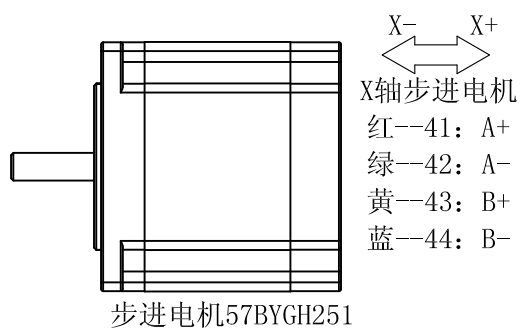

限位开关
31: X-
32: X+
33: Y-
34: Y+

01: 电源进线
02: 接口板供电
03: 限位开关供电

