

## Configuração em Modo Repetidor

Passo1: Para configurar um segundo roteador neste modo, nunca acesse o primeiro roteador, vá direto ao segundo roteador e acesse o mesmo.

The screenshot displays the TMW router's web interface in Portuguese. The left sidebar contains navigation options: Status, Modo Operacional, Rede, Wireless, Direcionamento NAT, Controles dos Pais, Controle de Largura de Banda, Segurança, VPN, and Ferramentas de Sistema. The main content area is titled 'Configuração Rápida' and includes tabs for 'Básico' and 'Avançado'. The 'Avançado' tab is selected, showing four configuration panels: Internet, Wireless, LAN, and Desempenho.

**Internet** (IPv4 | IPv6)

Endereço MAC:	28:EE:52:B3:77:81
Endereço IP:	0.0.0.0
Máscara de Sub-rede:	0.0.0.0
Gateway Padrão:	0.0.0.0
DNS Primário:	0.0.0.0
DNS Secundário:	0.0.0.0
Tipo de Conexão:	PPPoE
Connection Speed:	0Mbps

**Wireless** (2.4GHz | 5GHz)

Nome de Rede (SSID):	TMW_7780
Rádio Wireless:	Acesso
Modo:	802.11bgn mixed
Largura do Canal:	Auto
Canal:	Auto(3)
Endereço MAC:	28:EE:52:B3:77:80

**LAN** (IPv4 | IPv6)

Endereço MAC:	28:EE:52:B3:77:80
Endereço IP:	192.168.0.1
Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0
DHCP:	Acesso

**Desempenho**

Tempo Total do Sistema: 0 dias 00:02:19

Carga da CPU

Memória Utilizada

Carga da CPU	1%
Memória Utilizada	43%


Passo2: Na superior ir em Avançado – Modo Operacional no lado esquerdo e na tela do meio ir em Repetidor de Sinal e selecionar essa opção, após isso clicar em salvar e aguardar carregar 100%.

The screenshot displays the TMW router's web configuration interface. On the left, a sidebar menu lists various settings: Status, **Modo Operacional** (highlighted in yellow), Rede, Wireless, Direcionamento NAT, Controles dos Pais, Controle de Largura de Banda, Segurança, VPN, and Ferramentas de Sistema. The main content area is titled 'Modo Operacional' and features three tabs: 'Configuração Rápida', 'Básico', and 'Avançado' (selected). Below the tabs, there are three radio button options for the operational mode:


- ☐ **Roteador(Modo atual)**  
Neste modo, o roteador se conecta diretamente à Internet via IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP ou PPTP e compartilha o acesso à internet a vários dispositivos com ou sem fio. NAT, firewall e servidor DHCP são habilitados por padrão.
- ☐ **Access Point**  
Neste modo, seu roteador se conecta a um roteador com ou sem fio através de um cabo Ethernet e amplia a cobertura wireless da sua rede existente. Funções como NAT, Controle dos Pais e QoS não são suportadas neste modo.
- ☒ **Repetidor de Sinal**  
Neste modo, o seu roteador conecta em outro sem fios e expande a cobertura wireless da sua rede existente. Funções como NAT, controle dos pais e QoS não são suportadas neste modo.

Each option is accompanied by a diagram illustrating the network topology. The 'Repetidor de Sinal' option is selected, and a 'Salvar' (Save) button is visible at the bottom right of the configuration area.


Passo3: Depois de Salvo, irá aparecer para logar novamente na página, nota-se que na guia superior o link de acesso a pagina mudou, tem que certificar que realmente irá mudar, pois depois de salvo, iremos acessar o roteador com o tplinkwifi.net.

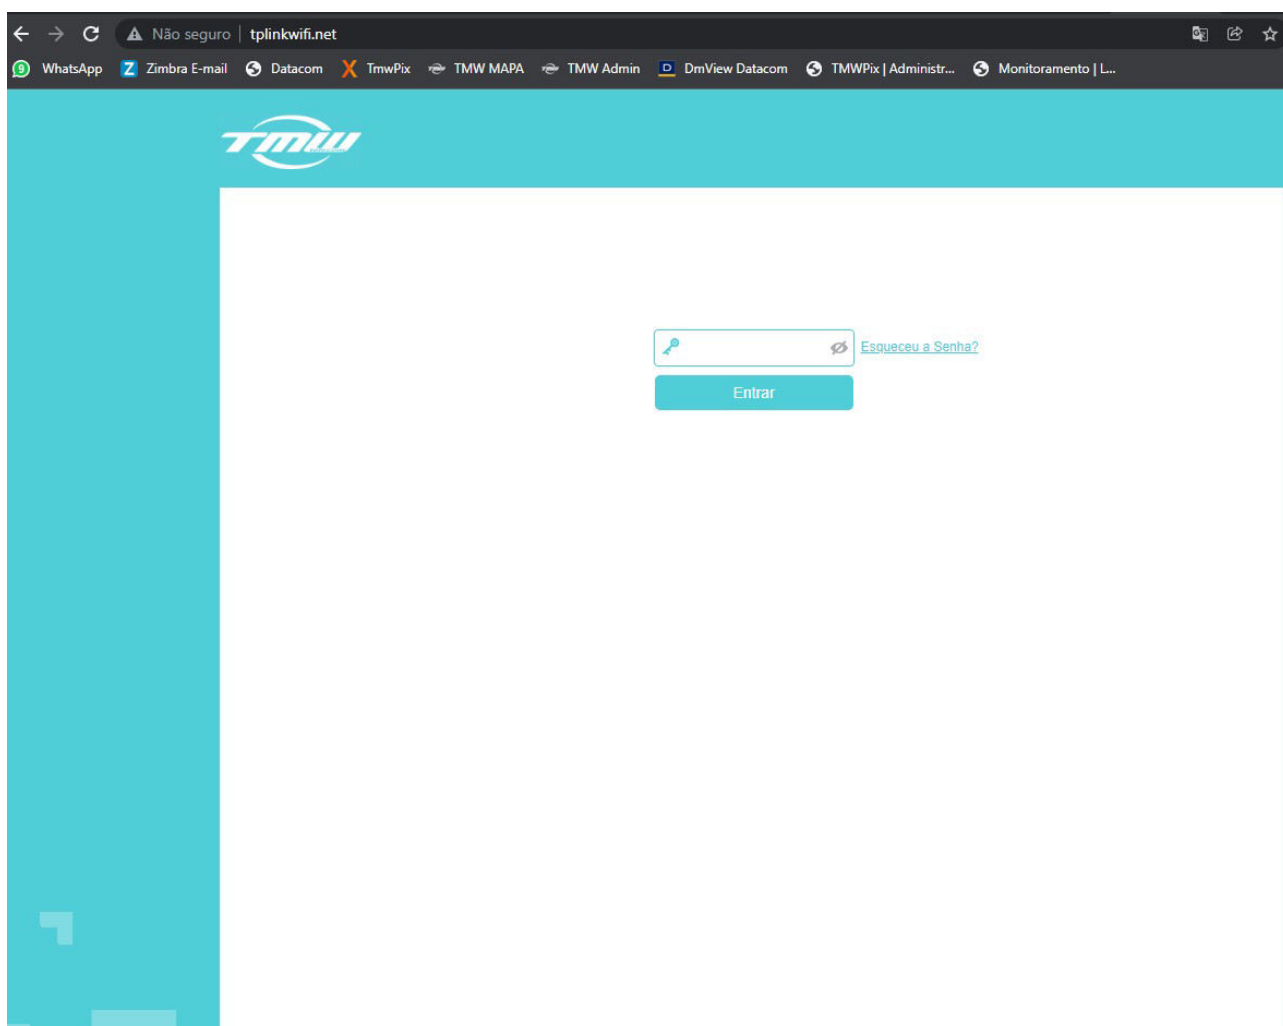

Passo4: Na guia superior irá aparecer apenas duas opções, são elas: Configuração rápida e configurações apenas, no qual para configurar este segundo roteador iremos ir em configuração rápida e selecionar.

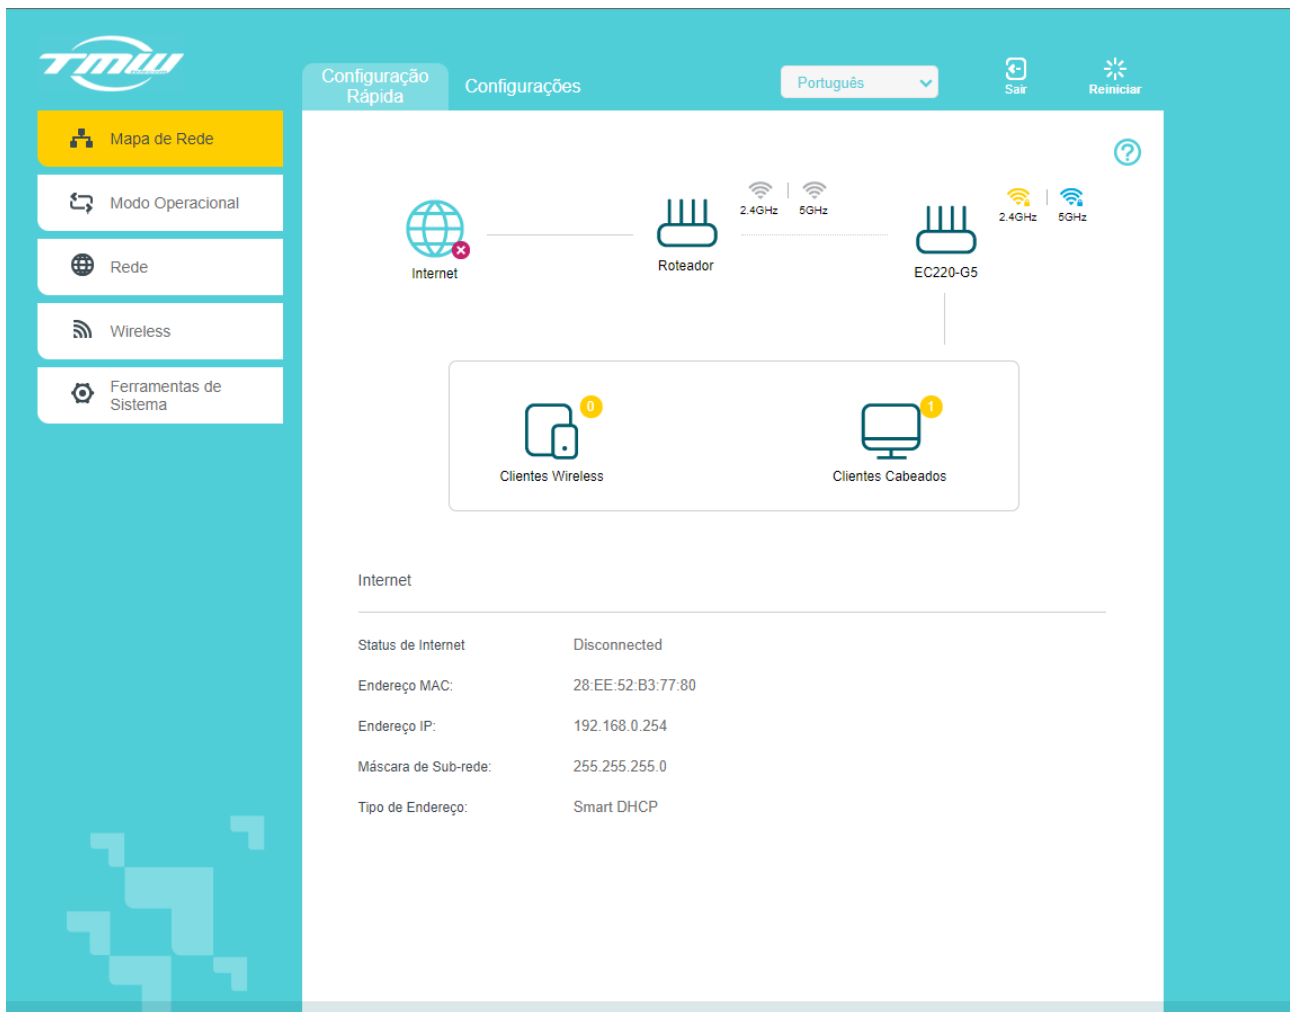

Passo5: Em configuração rápida irá aparecer para configurar a rede 2.4Ghz e a rede 5Ghz, no print abaixo está mostrando a configuração da rede 5Ghz, mas é a mesma para a 2.4Ghz, o roteador faz a busca automática, iremos localizar o nome da rede do cliente que neste caso seria TMW\_ANAO\_5G e clicar em cima.

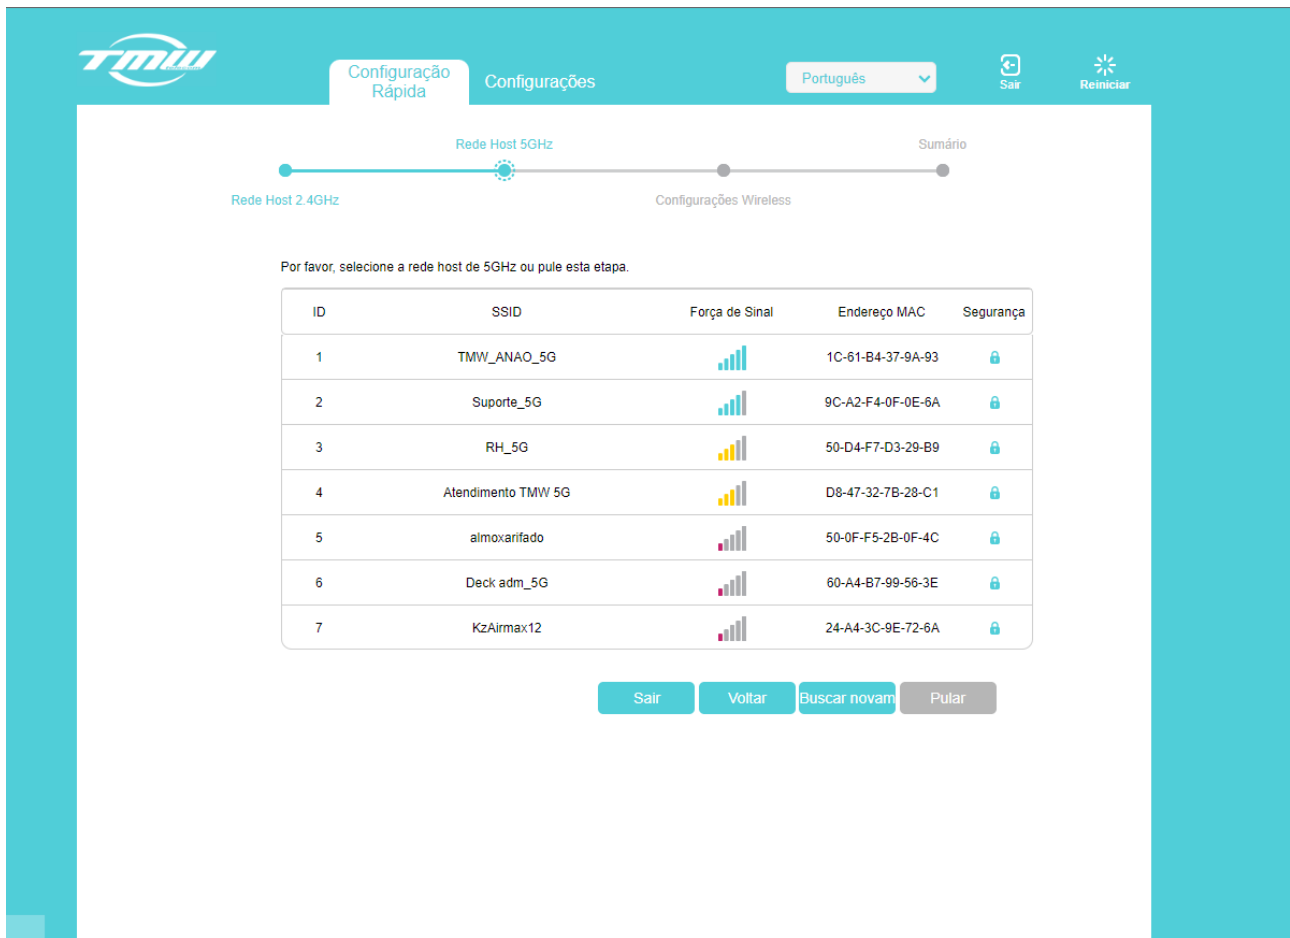















TMW

Configuração Rápida Configurações Português Sair Reiniciar


Rede Host 2.4GHz Rede Host 5GHz Configurações Wireless Sumário

Por favor, selecione a rede host de 5GHz ou pule esta etapa.

ID	SSID	Força de Sinal	Endereço MAC	Segurança
1	TMW_ANAO_5G		1C-61-B4-37-9A-93	
2	Suporte_5G		9C-A2-F4-0F-0E-6A	
3	RH_5G		50-D4-F7-D3-29-B9	
4	Atendimento TMW 5G		D8-47-32-7B-28-C1	
5	almoxarifado		50-0F-F5-2B-0F-4C	
6	Deck adm_5G		60-A4-B7-99-56-3E	
7	KzAirmx12		24-A4-3C-9E-72-6A	

Sair Voltar Buscar novamente Pular

Passo6: Após localizado a rede do cliente e ter clicado em cima, irá abrir um campo pedindo a senha, iremos digitar a mesma senha que está no primeiro roteador do cliente e após isso clicar em próximo.



Configuração Rápida

Configurações

Português

Sair

Reiniciar















Rede Host 2.4GHz

Rede Host 5GHz

Configurações Wireless

Sumário

Por favor, selecione a rede host de 5GHz ou pule esta etapa.

ID	SSID	Força de Sinal	Endereço MAC	Segurança
1	TMW_ANAO_5G		1C-61-B4-37-9A-93	
Senha do host 5GHz		<div>23132492</div> <div>Próximo</div>		
2	Suporte_5G		9C-A2-F4-0F-0E-6A	
3	RH_5G		50-D4-F7-D3-29-B9	
4	Atendimento TMW 5G		D8-47-32-7B-28-C1	
5	almojarifado		50-0F-F5-2B-0F-4C	
6	Deck adm_5G		60-A4-B7-99-56-3E	
7	KzAirmx12		24-A4-3C-9E-72-6A	


Sair

Voltar

Buscar novam

Pular

Passo7: Após ter clicado em próximo, vai abrir uma página para confirmação de alguns dados, confere e aperta próximo novamente.

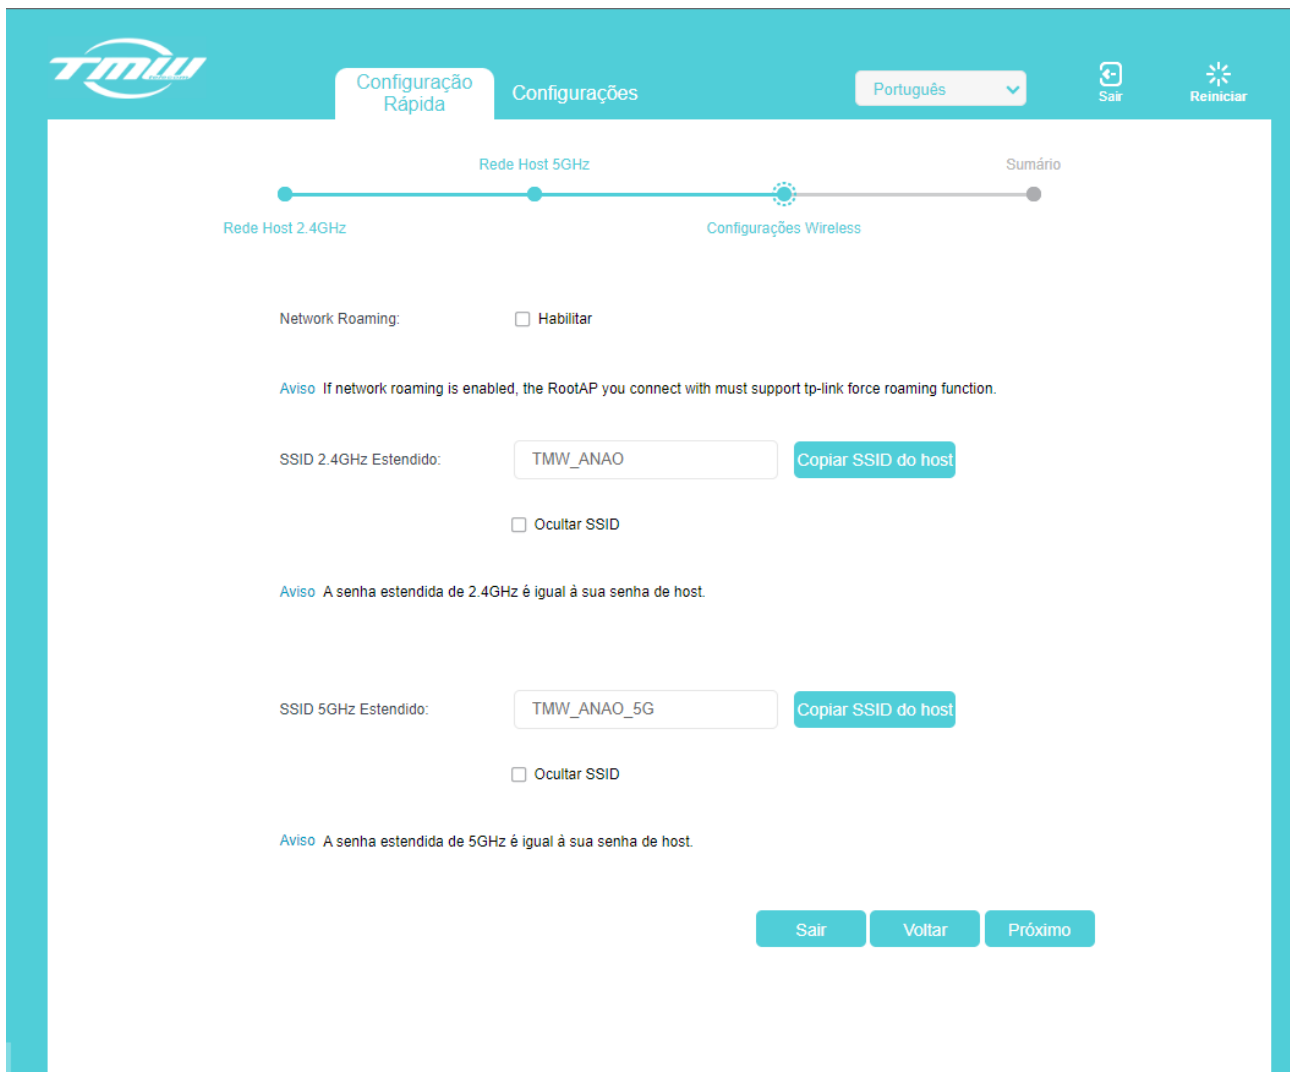


The screenshot shows the TMW (TP-Link My Home) configuration interface. At the top, there's a teal header with the TMW logo on the left, a navigation bar with 'Configuração Rápida' and 'Configurações' tabs, a language dropdown set to 'Português', and icons for 'Sair' (Logout) and 'Reiniciar' (Restart).

Below the header is a progress bar with four steps: 'Rede Host 2.4GHz', 'Rede Host 5GHz', 'Configurações Wireless' (the current step, indicated by a dashed circle), and 'Sumário'.

The main content area is for 'Configurações Wireless'. It includes:

- 'Network Roaming:' with a checkbox labeled 'Habilitar'.
- An 'Aviso' (Warning) in blue text: 'If network roaming is enabled, the RootAP you connect with must support tp-link force roaming function.'
- 'SSID 2.4GHz Estendido:' with a text input field containing 'TMW\_ANAO' and a 'Copiar SSID do host' button.
- A checkbox labeled 'Ocultar SSID'.
- Another 'Aviso' in blue text: 'A senha estendida de 2.4GHz é igual à sua senha de host.'
- 'SSID 5GHz Estendido:' with a text input field containing 'TMW\_ANAO\_5G' and a 'Copiar SSID do host' button.
- A checkbox labeled 'Ocultar SSID'.
- A final 'Aviso' in blue text: 'A senha estendida de 5GHz é igual à sua senha de host.'

At the bottom right, there are three buttons: 'Sair', 'Voltar', and 'Próximo'.



Configuração Rápida

Configurações

Português

Sair

Reiniciar

Relevo

Rede Host 2.4GHz

Rede Host 5GHz

Configurações Wireless

Sumário

Router

2.4GHz | 5GHz

EC220-G5

2.4GHz | 5GHz

Roteador

Wireless 2.4GHz

SSID: TMW\_24G

Senha: 12345678

Wireless 5GHz

SSID: TMW\_5G

Senha: 12345678

Repetidor de Sinal

Wireless 2.4GHz

SSID: TMW\_ANAO

Ocultar SSID: Desabilitado

Senha: 23132492

Roaming: Desabilitado

Wireless 5GHz

SSID: TMW\_ANAO\_5G

Ocultar SSID: Desabilitado

Senha: 23132492

Roaming: Desabilitado

Voltar

Salvar

Atenciosamente,

Willian Lindner – Validação Técnica.



