



Tecnologia Wi-Fi Mesh



Roteador e repetidor comuns

# Modo Mesh


Para configurar o roteador **EX220** em **Modo Mesh**, basta configurar o roteador primário normalmente e conectá-lo ao segundo roteador via cabo (Conectar na porta **LAN** do Roteador principal para Porta **WAN** do segundo roteador). Aguarde a sincronização. Os equipamentos irão se comunicar e realizar a configuração Mesh automaticamente.

OBS: Caso deseje a instalação de um segundo roteador Mesh sem cabeamento, realize o mesmo processo de configuração automática, após a sincronização (Os leds devem ficar todos verdes), remova o cabeamento que comunica os dois roteadores. As configurações serão aplicadas e salvas sem a necessidade do cabeamento que comunica os equipamentos.

**(Lembrando que por padrão não usamos dessa forma)**

Após configurado, na guia básico clique em “**AP Principal**” para exibir os dispositivos conectados a rede.

OBS: Em “Teste de conexão” irá exibir como cabeado conforme imagem abaixo:

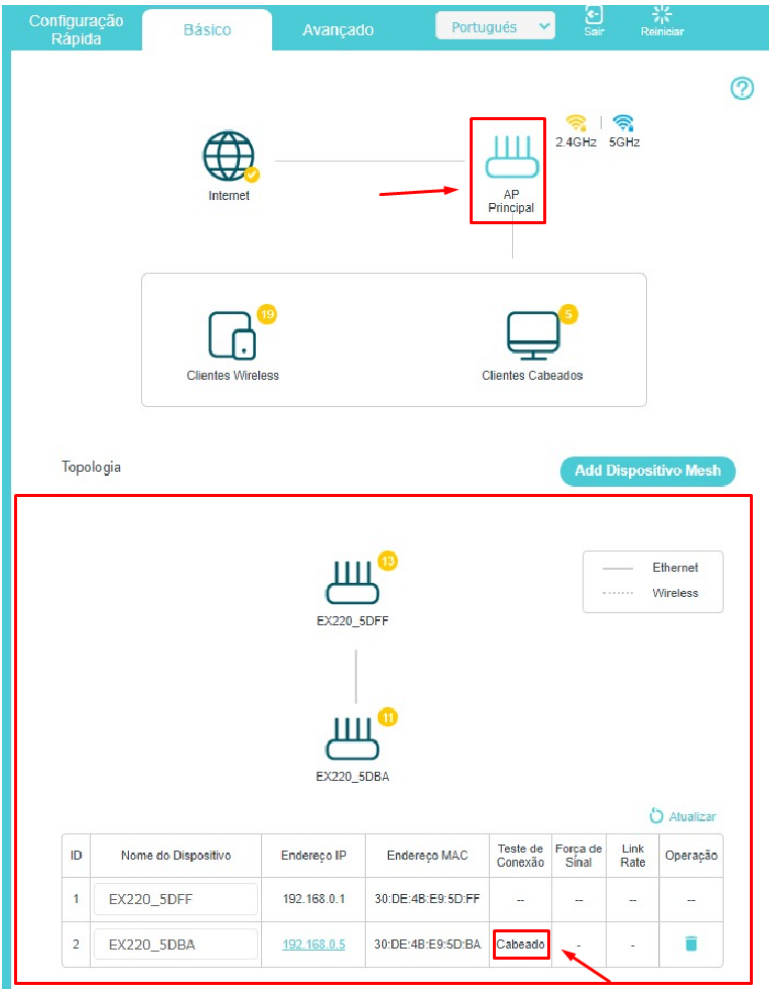

ATT Suporte Técnico