


C 23/57 A1 (A)

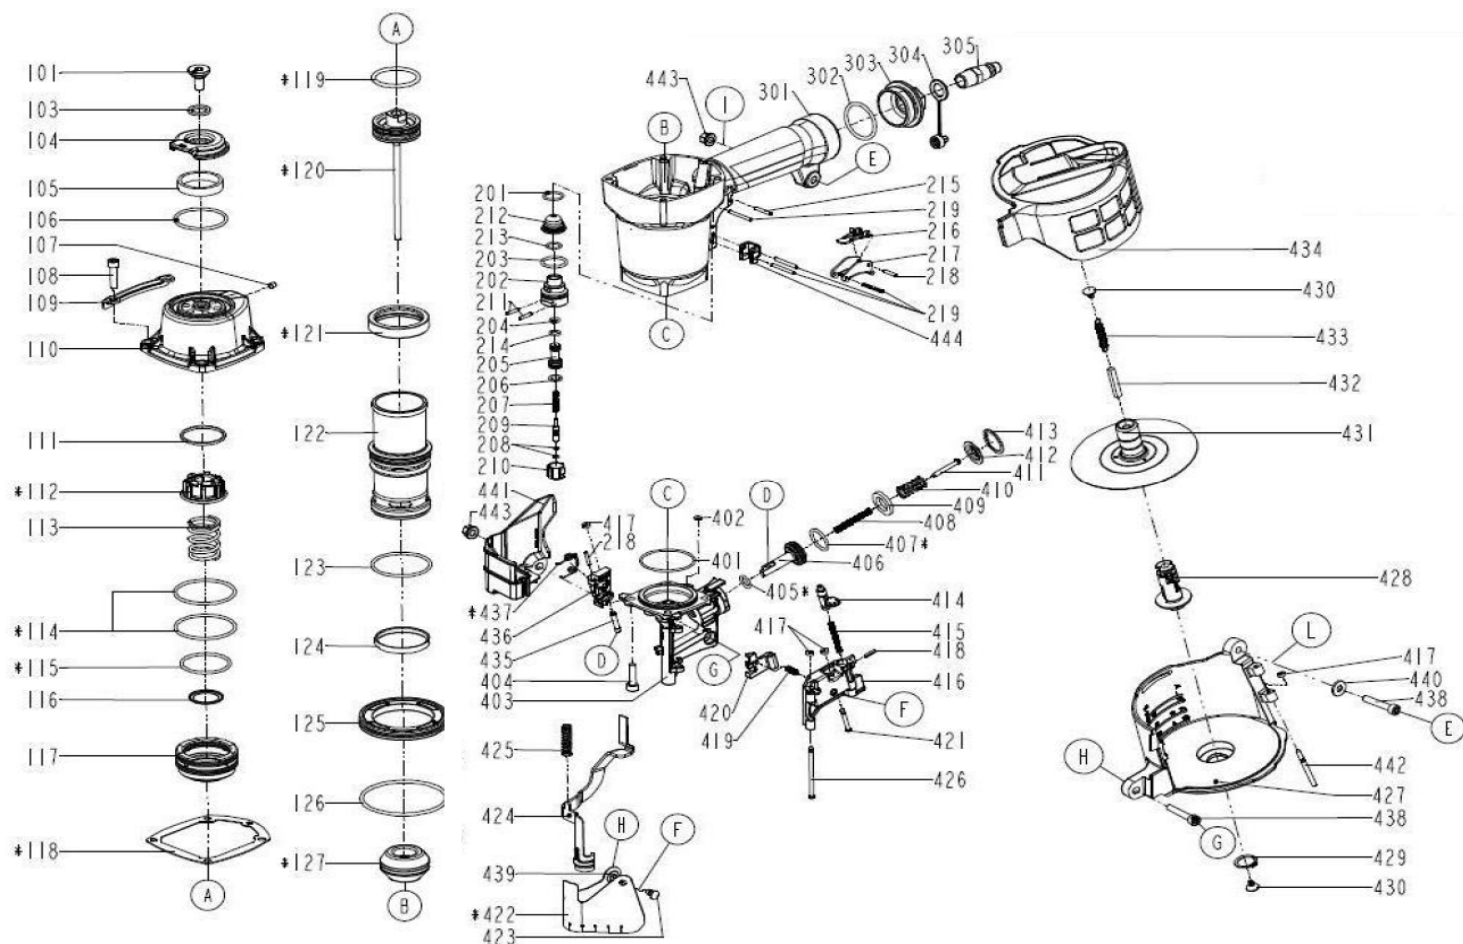

Nº	Código	Descrição
101	G086	Parafuso do defletor
102	C097	Arruela do defletor
103	G059	Gaxeta do defletor
104	C101	Defletor
105	G084	Silenciador
106	A005	Anel do defletor
107	G069	Parafuso traseiro tampa
108	C052	Parafuso da tampa
109	C016	Protetor lateral tampa
110	F006	Tampa
111	C055	Arruela amort. tampa
112	B001	Amort. Int da Tampa
113	C089	Mola da valvula
114	A025	Anel ext.da valvula
115	A023	Anel int.da valvula
116	C056	Arruela da valvula
117	B003	Valvula
118	A102	Junta da tampa
119	A056	Anel do pistao
120	B040	Conj.Pistao e martelo
120a	B039	Martelo C23/57
120b	B038	Pistão
121	A061	Selo do Cilindro
122	E006	Cilindro
123	A022	Selo do cilindro
124	A058	Anel do Cilindro
125	B012	Espaçador do Cilindro
126	A039	Selo interm.cilindro
127	B015	Paracheque
201	A027	Anel Chapéu da Haste 1
202	A104	Corpo da Haste
203	A053	Anel da Haste 2
204	A067	Anel da Haste 3

Nº	Código	Descrição
205	A069	Pino acionador da Haste
206	A059	Anel da Haste 4
207	G016	Mola da Haste
208	A010	Anel Pino da Haste 5
209	G049	Pino Maciço Haste (met)
210	A075	Corpo Inf da Haste
211	G046	Pino Fixacao
212	A074	Chapéu da Haste
213	A011	Anel da Haste 6
214	A052	Anel da Haste 7
215	G063	Pino Elástico A
216	C032	Lingueta do Gatilho
217	C025	Gatilho
218	G038	Pino Elástico B
219	G071	Pino Elástico
220	G058	Pino Elástico D
301	E005	Corpo do Pregador
302	A040	Anel Tampa Traseira
303	C077	Tampa Traseira
304	G100	Tampão do Pino Traseiro
305	C026	Pino do Engate 3/8
401	A006	Anel Mancal A (Gr.)
402	A018	Anel do Mancal B (peq)
403	F009	Mancal (Bico)
404	C060	Parafuso Mancal
405	A051	Anel Pisão do Mancal A
406	C027	Pistão do Mancal
407	A048	Anel Pistão do Mancal B
408	G003	Mola Pistão do Mancal
409	A070	Batente
410	G002	Mola pistão do mancal A
411	G054	Pino Mola do Pistão
412	C062	Chapéu Pistão do Mancal

Nº	Código	Descrição
413	A100	Anel "C" Retenção
414	C030	Trava da Porta
415	G009	Mola da Trava
416	C082	Porta do Mancal
417	A079	Arruela de Borracha
418	G041	Pino Elástico da Trava
419	G004	Mola do engate/freio
420	C087	Engate/freio Pregos
421	G047	Pino do engate/freio
422	A097	Capa Plástica
423	A042	Rebite da Capa
424	B024	Automático
425	C076	Mola do Automático
426	G048	Pino da Porta
427	D008	Magazine
428	A106	Regulador Magazine
429	A078	Gaxeta do magazine
430	A031	Tampa da Mola
431	B006	Disco de Alimentação
432	G076	Espaçador do disco
433	C078	Mola do Magazine
434	B023	Tampa do Magazine
435	G044	Pino da Garra
436	C005	Garra Alimentadora
437	G029	Mola da Garra
438	C034	Parafuso
439	G085	Arruela Protetora
440	G081	Arruela
441	B030	Protetor do Bico
442	G034	Pino Tampa Magazine
443	G078	Porca autotravante
444	A050	Guia do Automático