



# Audi A4 | S4 | RS 4


## Kurzanleitung


Vorsprung durch Technik **Audi** 

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

## Cockpit

- |  |  |
|--|--|
| 1 Fensterheber   | 11 Multifunktionslenkrad   |
| 2 Gepäckraumklappenentriegelung                                  | 12 Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, Audi active lane assist |
| 3 Motorraumklappenentriegelung                                   | 13 Audi side assist  |
| 4 Lenkradeinstellung   | 14 Kombiinstrument   |
| 5 Außenspiegeleinstellung  | 15 Scheibenwischer, Bordcomputer                                   |
| 6 Memoryfunktion   | 16 Zündschloss   |
| 7 Türgriff   |  |
| 8 Zentralverriegelungsschalter                                   |  |
| 9 Lichtschalter  |  |
| 10 Geschwindigkeitsregelanlage oder Audi adaptive cruise control |  |

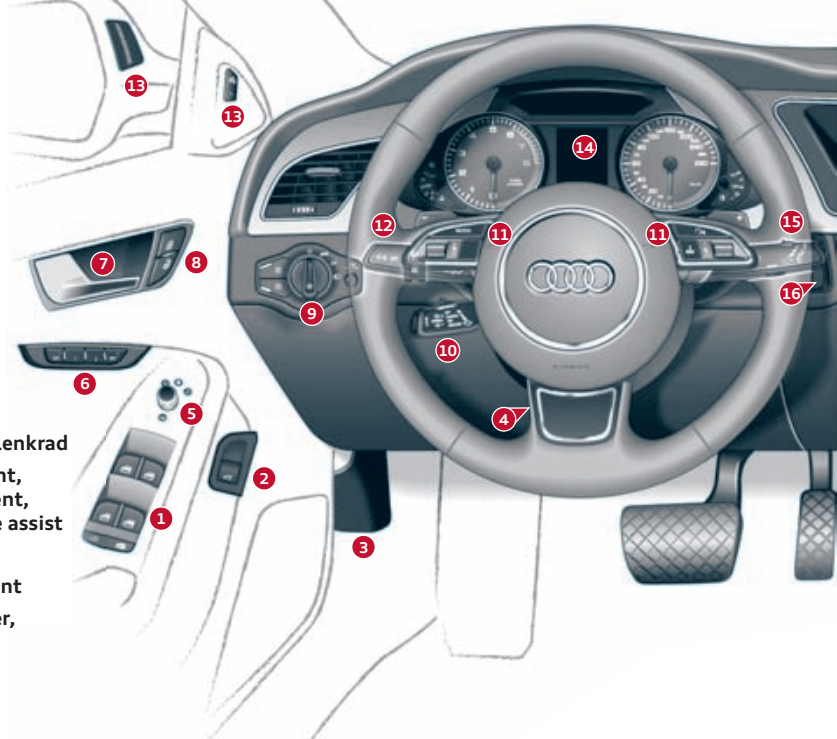

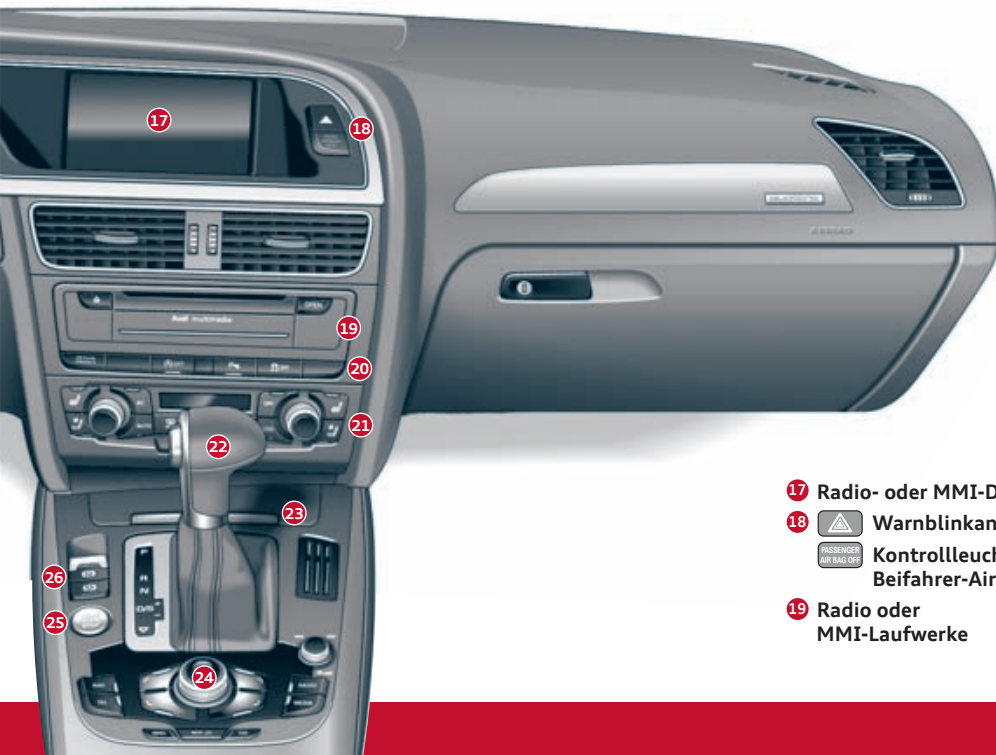

- 20**  **Audi drive select**
  - 20**  **Start-Stop-System**
  - 20**  **Einparkhilfe**
  - 20**  **Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)**
  - 20**  **Elektrisches Sonnenschutz-Rollo**  
(nur bei Limousine)
- Bei Fahrzeugen mit Radio befinden sich die Tasten **20** an der Schaltkulisse.
- 21** **Klimaanlage**
  - 22** **Wähl- oder Schalthebel**
  - 23** **Aschenbecher, Zigarettenanzünder**
  - 24** **MMI-Bedieneinheit**
  - 25** **Motor an/aus** (bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel)
  - 26**  **Anfahrassistent**
  - 26**  **Elektromechanische Parkbremse**

- 17** **Radio- oder MMI-Display**
- 18**  **Warnblinkanlage**
- 18**  **Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag**
- 19** **Radio oder MMI-Laufwerke**

## Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



## Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.





# Sitzeinstellung

## Elektrische Sitzeinstellung

### 1 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

### 2 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:

-  Sitzfläche vorne nach oben/unten
-  Sitzfläche hinten nach oben/unten
-  Sitz nach oben/unten
-  Sitz vor/zurück

### 3 Rückenlehne einstellen:

-  Lehne steiler/flacher



## Manuelle Sitzeinstellung

### 4 Längsrichtung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.

### 5 Sitzflächenneigung einstellen:

Hebel hochziehen und Sitzneigung einstellen.

### 6 Lendenwirbelstütze einstellen:

Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.

### 7 Sitzhöhe einstellen:

Hebel mehrmals ziehen/drücken.

### 8 Rückenlehne einstellen:

Lehne entlasten und Handrad drehen.



## Komfortschlüssel

### Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.



#### Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie an einen der Türgriffe oder in die Griffmulde der Gepäckraumklappe.

#### Fahrzeug verriegeln:

Ggf. den Wählhebel in Stellung P legen.  
Verriegelungssensor **1** kurz an einem der Türgriffe berühren.


#### Gepäckraumklappe öffnen:

Taste  am Funkschlüssel drücken oder  
Taste  in der Fahrertür ziehen oder  
Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

Die Gepäckraumklappe **entriegelt und öffnet** sich.

## Motor starten mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP kann ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ die Zündung eingeschaltet und der Motor angelassen/abgestellt werden.

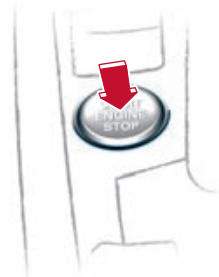

## Motor starten mit Funkschlüssel

### Zündung ein-/ausschalten:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung

**nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Automatikgetriebe: Bremspedal **nicht** treten und auf den Schlüssel drücken.

Der Schlüssel kann nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen werden.

### Motor anlassen:

Schlüssel in das Zündschloss stecken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten und Leerlauf einlegen.

Automatikgetriebe: Bremspedal treten und Wählhebel in P oder N legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.

### Motor abstellen bei stehendem Fahrzeug:

Automatikgetriebe: Wählhebel in P oder N legen.

Kurz auf den Schlüssel drücken.



## Elektromechanische Parkbremse


Anhalten und Parkbremse schließen: Taste  ziehen.


Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste  drücken.

**Automatisch lösen:** Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.




## Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne  Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.

Taste  drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.




Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der Anfahrassistent ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.

## Schaltgetriebe: Motorstop

			
1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsten und in den Leerlauf schalten ...	2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...	3 die Kontrollleuchte  leuchtet.	




## Motorstart

		
1 Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...	2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.	

## Automatikgetriebe: Motorstop

		
1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsten ...	2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...	3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

## Motorstart

		
1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...	2 die Kontrollleuchte erlischt.	



## Audi active lane assist

Der Audi active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.

## Fernlichtassistent


Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

### Einschalten:

Lichtschalter in Position AUTO drehen.  
Den Fernlichthebel in Position **A** drücken.  
Die Kontrollleuchte  erscheint unten im Display des Kombiinstrumentes. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  zusätzlich wie gewohnt.

### Ausschalten:

Den Fernlichthebel in Position **B** ziehen.

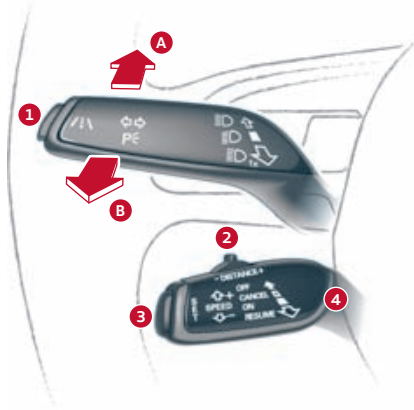

## Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

### Ein-/Ausschalten:

Hebel **4** ziehen/drücken.

### Geschwindigkeit speichern:

Taste **3** drücken.

### Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:

Hebel **4** nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

### Abstand vergrößern/verringern:

Schalter **2** nach rechts/links drücken.



### Kraftstoff


Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.



### Tankklappe

**Öffnen:** Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.

**Schließen:** Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

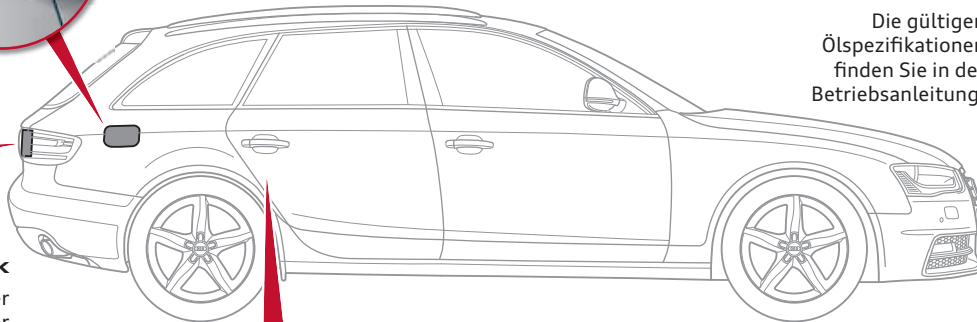

### Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

### Warndreieck

Das Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe bzw. hinter der Abdeckung in der Gepäckraumklappe (beim Avant).



### Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich im Fach in bzw. hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank.



### Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.




# Multi Media Interface



## Komponenten


### 1 Fahrerinformationssystem

### 2 Multifunktionslenkrad

**Linke Menüwalze** drehen, um einen Menüpunkt zu wählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

**Taste ** drücken, um zwischen der aktiven Audio-Quelle, Navigation und Telefon zu wechseln.

**Taste ** kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren. Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste  drücken, bis <Abbruch> ertönt.

**Taste ** drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

**Rechte Menüwalze** drehen, um die Lautstärke einzustellen. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

### 3 Display für MMI oder Radio

### 4 Ein-/Ausschaltknopf

**Ein-/Ausschalten:** Kurz/lange drücken.

**Lautstärke anpassen:** Drehen.

**Stumm schalten (Mute):** Kurz drücken.

**Vorherigen/nächsten Radio-/TV-Sender, Titel anwählen:**

Kurz nach rechts/links drücken (nur bei MMI).

**Schneller Vor-/Rücklauf:** Länger nach rechts/links drücken (nur bei MMI).





### 5 Funktionstasten

Hauptfunktion (z. B. **RADIO**) aufrufen.

### 6 Steuerungsknopf

**Funktion wählen:** Knopf drehen.

**Auswahl bestätigen:** Knopf drücken.

### 7 Steuerungstasten

Funktion in den entsprechenden Displayecken wählen.

### 8 Taste **RETURN** oder **BACK**


Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.

### 9 Joystick

Zum Verschieben des Fadenkreuzes in einer Kartendarstellung (Navigation) oder zur DVD-Menüsteuerung.

## Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

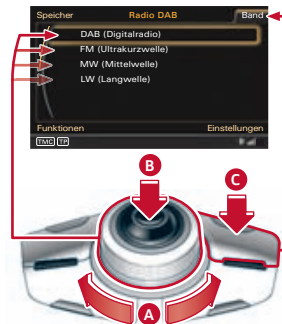

**A Funktion wählen:**  
Knopf drehen.

**B Auswahl bestätigen:**  
Knopf drücken.

**C Funktion in den Displayecken wählen:** Entsprechende Taste drücken.



1 Funktionstaste **FUNKTIONEN** drücken.



2 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Sender wählen.



3 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



4 Steuerungstaste „Speicher“ drücken.  
5 Steuerungsknopf drehen und „<Sendername> speichern“ wählen.



6 Steuerungsknopf drücken. Der nächste freie Speicherplatz wird gewählt.



7 Steuerungsknopf drehen und gewünschten Speicherplatz wählen.  
8 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken.



- 1 Funktionstaste **NAV** drücken.



- 2 Steuerungstaste „Zielführung“ drücken.  
3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um das Menü „Adresse“ zu wählen/bestätigen.



- 4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um den Menüpunkt „Ort/PLZ“ zu wählen/bestätigen.



- 5 Steuerungsknopf drehen und den Anfangsbuchstaben des Zielortes wählen.  
6 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Ortsname angezeigt wird.



- 7 Wenn der Ort in der Liste erscheint, Steuerungsknopf länger drücken.  
8 Ort durch Drehen und Drücken auswählen und ggf. detaillierte Ziel-Informationen eingeben.



- 9 Menüpunkt „Zielführung starten“ wählen.  
10 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

## Bluetooth™-Verbindung für Mobiltelefon

**Voraussetzungen:** Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

### Mobiltelefon anbinden:


- Am MMI die Funktionstaste **TEL** drücken.
- Menüpunkt „Neue Mobiltelefone suchen“ wählen und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon wählen und bestätigen.
- Menüpunkt „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ wählen und bestätigen.
- Die angezeigte PIN mit „Ja“ bestätigen und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

## Audi connect Dienste

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Audi connect Dienste“ der MMI-Bedienungsanleitung.

Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate wird dringend empfohlen.

**Voraussetzung:** Ein Mobiltelefon ist mit SIM Access-Profil an das Autotelefon angebunden.

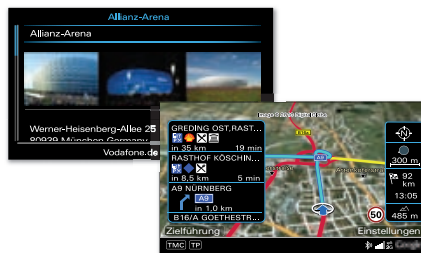

Derzeit stehen z. B. folgende Audi connect Dienste zur Verfügung:


























Für die **Google Earth™** Kartendarstellung wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartendarstellung** > **Google Earth**.

Für die **Google Suche™** nach Sonderzielen wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Online Ziele**.

Für **Online Informationsdienste** (z. B. Wetter-/Reiseinformationen, Nachrichten) wählen Sie: Funktionstaste **MENU** > **Info** > Steuerungstaste **Audi connect**.

Für den **WLAN-Hotspot** wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Netzwerkverbindung (WLAN)** > **WLAN aktiv** > ein.

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Zündschloss		Motorsteuerung (Benzinmotor)		AdBlue		Dämpferregelung		Audi adaptive cruise control
	Elektromechanische Parkbremse		Geschwindigkeitswarnanlage		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Waschwasserstand		Sportdifferenzial		Anfahrassistent
	Sicherheitsgurt		Geschwindigkeitswarnanlage		Abgaskontrollsystem		Komfortschlüssel		Zündschloss		Audi active lane assist
	Elektromechanische Lenkung		Audi adaptive cruise control		Dieselpartikelfilter		Batterie im Funkschlüssel		Scheibenwischer		Start-Stop-System
	Generator		Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)		Drehzahlbegrenzung		Lampenausfallkontrolle		Elektromechanische Lenkung/ Dynamiklenkung		Start-Stop-System
	Motorölstand		Anti-Blockiersystem (ABS)		Motorölstand		Nebelscheinwerfer		Getriebe		Pausenempfehlung
	Motorölstand		Sicherheitssysteme		Motorölsensor		Nebelschlussleuchte		Getriebe		Fernlicht
	Kühlsystem		Bremsbelag		Motortemperatur		Dynamische Leuchtweitenregulierung		Blinkanlage		
	AdBlue		Elektromechanische Parkbremse		Batterieladung		Adaptive light		Anhängerblinkanlage		
	AdBlue		Reifendruck		Tanksystem		Licht-/ Regensensor		Geschwindigkeitsregelanlage		
	Lenkungsverriegelung		Reifendruck		AdBlue		Audi active lane assist		Audi adaptive cruise control		

**Audi A4 Limousine | A4 Avant  
Audi S4 Limousine | S4 Avant  
Audi A4 allroad quattro  
Audi RS 4 Avant  
Kurzanleitung  
Deutsch 05.2012  
132.562.8K0.00**



**1325628K000**

© 2012 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.