


**VC-H3617E-6**

**privileg**

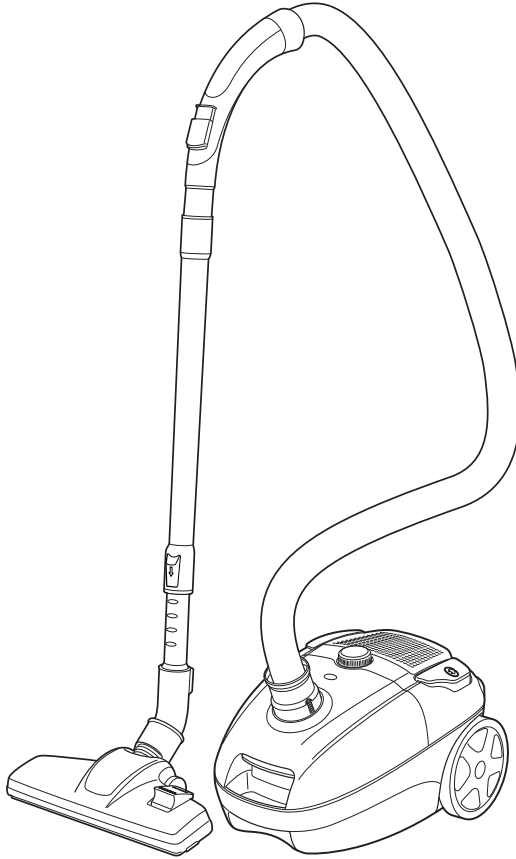

# **Gebrauchsanleitung**

## **Staubsauger**

Anleitungs-Nr.: 93141  
Artikelnr.: 257 435  
HC 20150902  
Nachdruck, auch  
auszugsweise, nicht  
gestattet!


# Inhaltsverzeichnis

---

Lieferumfang.....	3
Informationen und Hinweise .....	4
Kontrolle ist besser .....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Zu Ihrer Sicherheit.....	5
Signalwörter .....	5
Sicherheitshinweise.....	5
Bedienelemente und Geräteteile .....	9
Düsen .....	10
Einmalige Vorbereitungen .....	12
Staubsauger bedienen .....	13
Boden saugen .....	13
Nach dem Saugen.....	15
Abstellen und Aufbewahren.....	16
Staubbeutel wechseln .....	17
Filter reinigen / wechseln.....	19
Motorschutz-Filter reinigen / wechseln.....	19
Hygiene-Filter reinigen / wechseln .....	20
Reinigen des Staubsaugers .....	22
Bodendüse reinigen .....	22
Störungen beheben .....	23
Unser Service .....	24
Beratung, Bestellung und Reklamation .....	24
Ersatzteile.....	24
Umweltschutz leicht gemacht.....	25
Verpackungstipps .....	25
Altgerät entsorgen .....	25
Technische Daten.....	28

# Lieferumfang

- 1 Staubsauger
- 2 Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- 3 Teleskoprohr
- 4 Bodendüse
- 5 Polsterdüse
- 6 Fugendüse
- 7 Möbelpinsel

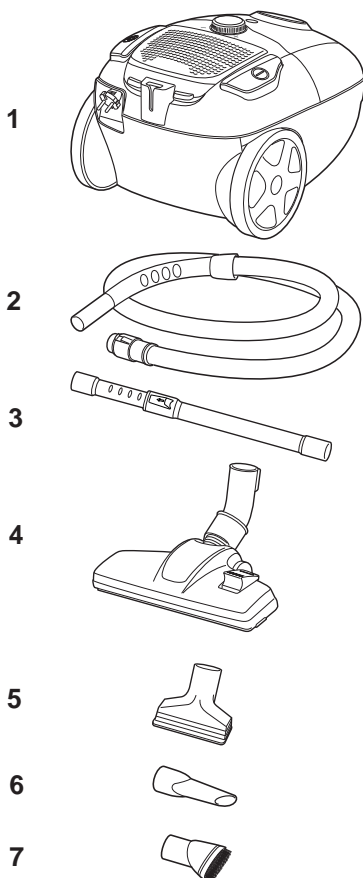

# Informationen und Hinweise

## Kontrolle ist besser

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Benachrichtigen Sie bitte unsere Produktberatung (siehe Seite 25 „Unser Service“).

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von loseem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den Einsatz im gewerblichen Bereich ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich so, wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

**Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem festen Ort auf, damit Sie auch später immer nachlesen können.**

**Wenn Sie Ihr Gerät einmal verkaufen oder verschenken, geben Sie bitte diese Gebrauchsanleitung mit, damit auch der nächste Besitzer das Gerät sicher benutzen kann.**

# Zu Ihrer Sicherheit

## Signalwörter

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:



### WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS

Das Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### WARNUNG

#### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel defekt ist oder das Gerät andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Bevor Sie den Staubsauger reinigen oder warten (z. B. den Filter wechseln), ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Staubsauger nie unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker in der Steckdose ist.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie es niemals ins Wasser.
- Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass alle Teile des Staubsaugers vollkommen trocken sind.
- Gehäuse niemals öffnen, sondern die Reparatur Fachkräften überlassen (siehe Seite 25 „Unser Service“).
- Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Dadurch können Sie den Staubsauger beschädigen und sich selbst in Gefahr bringen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter.

### **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Staubsaugers vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen. Staubsaugen Sie möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern.

### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie das Kabel beim Aufrollen unbedingt fest. Durch das kräftige Einziehen des Kabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Kabels).

## **HINWEIS**

### **Gefahr von Sachschäden!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf den Saubsauger.
- Dieser Staubsauger ist ausschließlich für 230 V Wechselspannung, 50 Hz geeignet.
- Benutzen Sie den Staubsauger nur dann, wenn ein Hygiene-Filter eingesetzt ist. Der Hygiene-Filter darf nicht beschädigt sein!
- Verwenden Sie nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Staubbeutel, Motorschutz-Filter und Hygiene-Filter.
- Saugen Sie **keinen** Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub auf. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Der Staubsauger ist nur zum Saugen von Staub geeignet. Saugen Sie **niemals** Flüssigkeiten damit auf.

- Setzen Sie den Staubsauger niemals Witterungseinflüssen (Regen, etc.) aus.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie es niemals ins Wasser.
- Bevor Sie Ihren frisch schamponierten Teppich mit dem Gerät absaugen, warten Sie so lange, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
- Stellen Sie den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen.
- Trocknen Sie den Hygiene-Filter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc.! Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.



- Benutzen Sie zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine.
- Lassen Sie die Filter nur an der Raumluft trocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Staubsaugers keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung). Diese könnten die Kunststoff-Oberfläche angreifen.

#### **Bitte beachten!**

- In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.
- Sollten Sie das Gerät einmal weitergeben, vergessen Sie nicht, die Gebrauchsanleitung beizulegen.
- Bei Beschädigungen oder für Reparaturen wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.



# Bedienelemente und Geräteteile

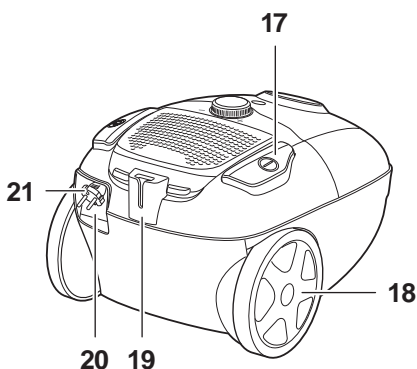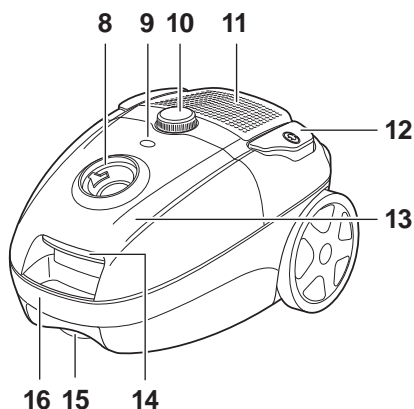


- 8** Öffnung für  
Saugschlauch-Verbindung
- 9** Fenster für  
Staubbeutelwechsel
- 10** Saugkraftregler
- 11** Abluftauslass und  
Filterabdeckung
- 12** Fußschalter für  
Kabelaufwicklung
- 13** Staubbeutelfach
- 14** Entriegelungsgriff für  
Staubbeutelfach
- 15** Laufrad
- 16** Tragegriff
- 17** Fußschalter Ein / Aus
- 18** Rad
- 19** Parkhalterung
- 20** Aufbewahrung für  
Netzstecker
- 21** Netzkabel mit Netzstecker

## Düsen


Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Handgriff des Saugschlauchs **2** oder das Teleskoprohr **3** gesteckt werden.

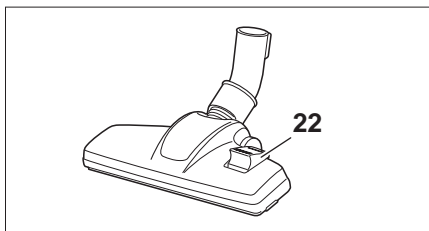

### Bodendüse 4



Mit ihr werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.

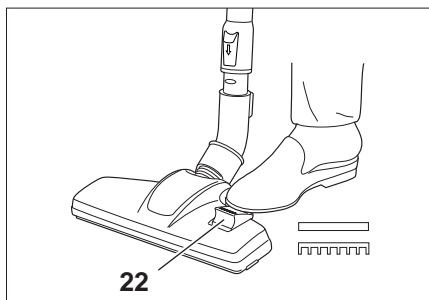Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mit Hilfe des Umschalt-Fußhebels **22** an den Untergrund anpassen:




- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen: Umschalt-Fußhebel **22** in Stellung  bringen.
- Für hochflorige Teppiche: Umschalt-Fußhebel **22** in Stellung  bringen.

Der Umschalt-Fußhebel **22** lässt sich auch während des Betriebs umstellen.


Je nach Bodenbelag und Verschmutzungsgrad können Sie zusätzlich über den Saugkraftregler **10** die Saugleistung einstellen (siehe Abschnitt „Staubsauger bedienen“ Punkt 4).

### Polsterdüse 5

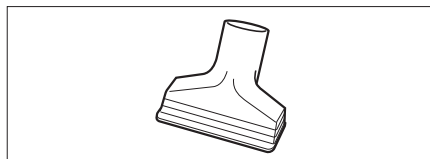


Diese Düse ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen abzusaugen.

### **Fugendüse 6**

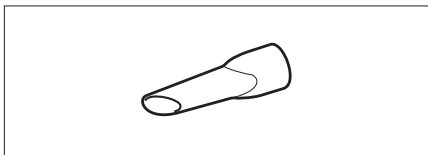


Diese Düse eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen und Ecken oder Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

### **Möbelpinsel 7**

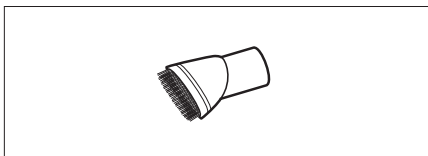


Diese Düse eignet sich zum Entstauben von Büchern, Bilderrahmen etc.


# Einmalige Vorbereitungen

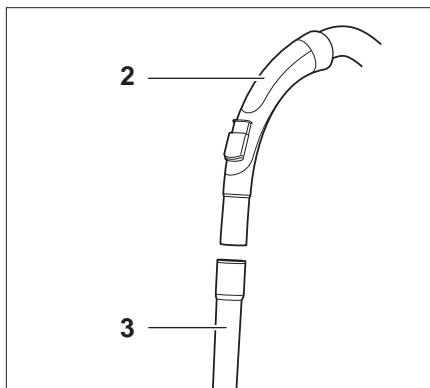

1. Saugschlauch **2** und Teleskoprohr **3** zusammenstecken.

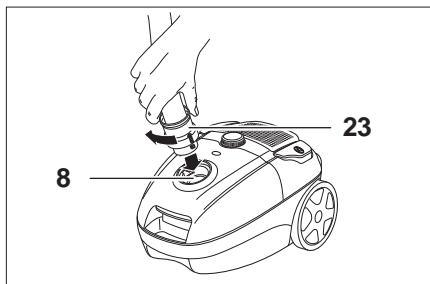

2. Verbindungsstück **23** auf der anderen Seite des Saugschlauchs in die Öffnung **8** stecken und bis zum Anschlag in Pfeilrichtung drehen.
3. Gewünschte Saugdüse auswählen und auf das Teleskoprohr **3** stecken.  
Sie können alle Düsen auch auf das Ende des Handgriffs **2** stecken.

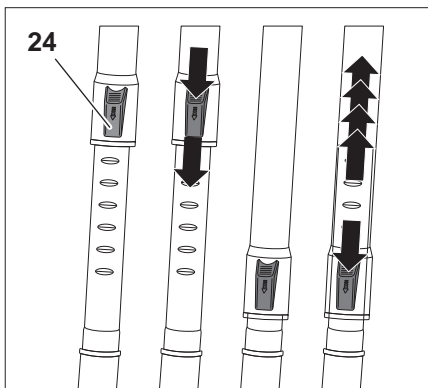

4. Die Länge des Teleskoprohrs **3** lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen.  
Hierfür den Arretierknopf **24** nach unten drücken und das Teleskoprohr **3** dabei auseinander- oder zusammenschieben. Nach dem Loslassen des Arretierknopfs **24** rastet das Teleskoprohr **3** bei der nächsten Kerbe ein.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt, und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

# Staubsauger bedienen

## Boden saugen



### WARNUNG

#### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.



### WARNUNG

#### Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Hygiene- oder der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen. Das kann zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.

### HINWEIS

#### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Saugen Sie **keinen** Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub auf. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft den Filter.
- Der Staubsauger ist nur zum Saugen von Staub geeignet. Saugen Sie **niemals** Flüssigkeiten damit auf.

## HINWEIS


### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Herausziehen des Netzkabels kann das Gerät beschädigen.


- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

### Bitte beachten!


- In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

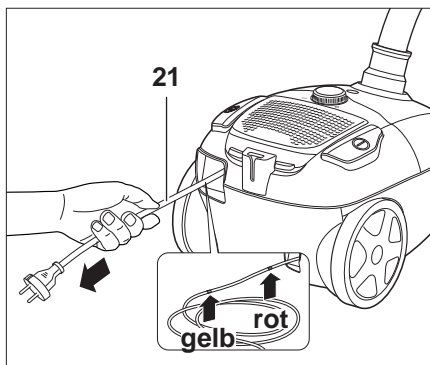


1. Netzkabel **21**, bis gelbe Markierung auf dem Netzkabel **21** sichtbar wird, herausziehen. Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel **21** zu weit abgewickelt.
2. Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose stecken.

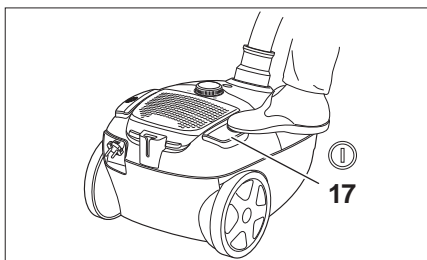

3. Mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein / Aus **17** treten, um den Staubsauger einzuschalten.

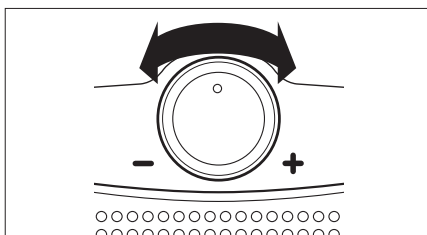

4. Saugkraft mit dem Saugkraftregler **10** einstellen. Saugkraftregler **10** Richtung - drehen reduziert die Saugkraft, Richtung + drehen verstärkt die Saugkraft.

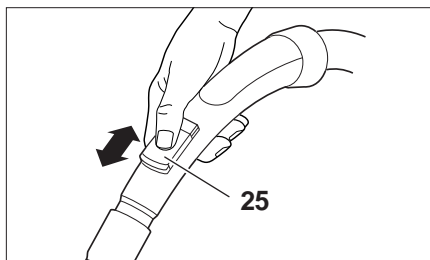

5. Bei Bedarf die Saugkraft mithilfe der Nebenluftöffnung **25** weiter verringern, z.B. um ein Festsaugen an textilen Bodenbelägen zu vermeiden. Die Abdeckung der Nebenluftöffnung **25** lässt sich stufenlos verschieben.
6. Zum Saugen die Düse über die Fläche ziehen und schieben. Um die Ecken besser zu erreichen, das Saugrohr etwas drehen und die Düse dadurch schräg stellen.

## Nach dem Saugen




### WARNUNG


#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie das Kabel beim Aufrollen unbedingt fest. Durch das kräftige Einziehen des Kabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Kabels).

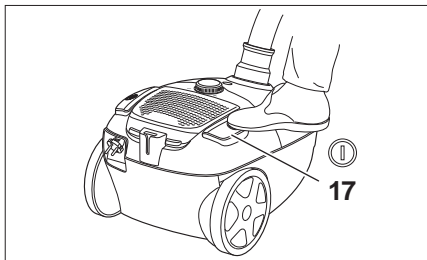


1. Mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein / Aus **17** treten, um den Staubsauger auszuschalten.
2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei immer nur am Stecker, niemals am Netzkabel ziehen.

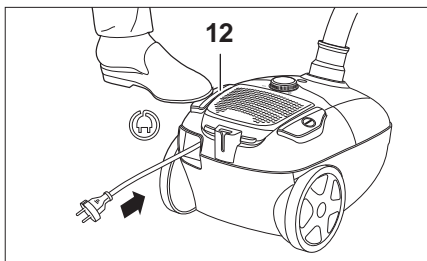


3. Zum Aufwickeln des Netzkabels auf den Fußschalter **12** für die Kabelaufwicklung treten. Dabei Kabel in der Hand halten, um einen eventuellen „Peitschenschlag“ zu verhindern.

# Abstellen und Aufbewahren

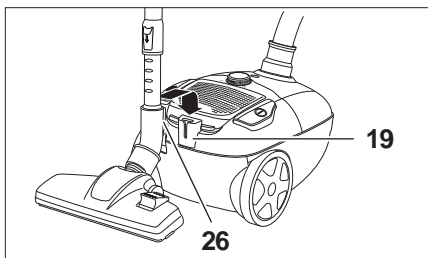

- Kurzfristiges Abstellen:  
Die Haltevorrichtung **26** an der Düse in die Parkhalterung **19** stecken.

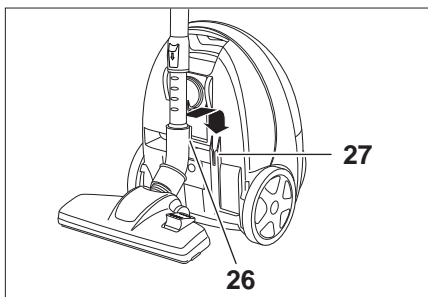

- Platzsparendes Aufbewahren:  
Staubsauger kippen und die Haltevorrichtung **26** an der Düse in die Parkhalterung **27** auf der Geräteunterseite stecken.



# Staubbeutel wechseln



## WARNUNG

### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.


- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter reinigen/ersetzen bzw. den Staubbehälter leeren.

## HINWEIS

### Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers ist nur gewährleistet, wenn Sie die zum Gerät passenden Staubbeutel verwenden.
- Saugen Sie niemals ohne oder mit beschädigten Staubbeuteln und Filtern. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.


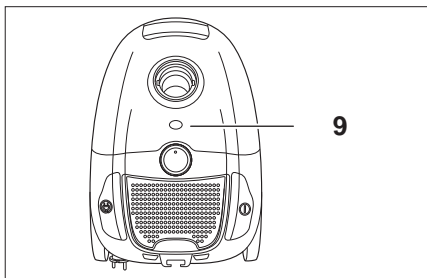


Wenn im Fenster für Staubbeutelwechsel **9** die rote Füllstandsanzeige sichtbar wird, ist der Staubbeutel voll und muss gewechselt werden.

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

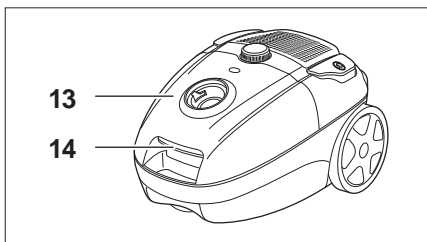


2. Deckel des Staubbeutelfachs **13** am Entriegelungsgriff **14** öffnen und nach oben schwenken.

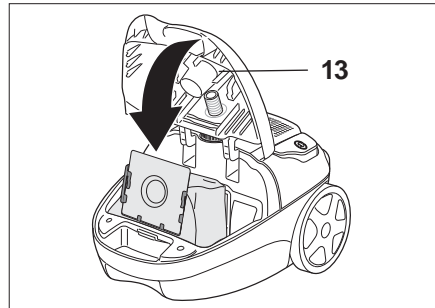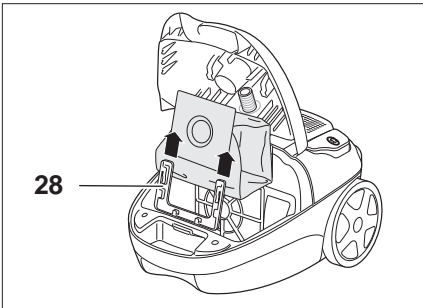

3. Staubbeutel an der Papplasche nach oben aus dem Staubbeutelhalter **28** herausziehen. Der Staubbeutelhalter **28** klappt dabei in eine senkrechte Position.
4. Staubbeutel über den Hausmüll entsorgen.

7. Staubbeutel**fach 13** wieder verschließen. Dabei darauf achten, dass der Staubbeutel nirgends eingeklemmt wird.

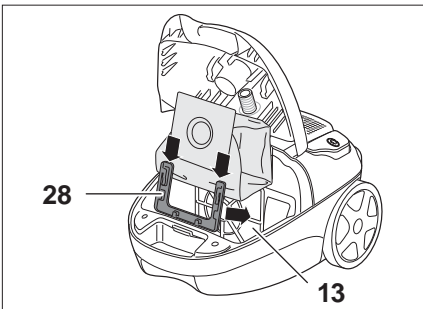

5. Einen neuen Staubbeutel in den Staubbeutelhalter **28** schieben.
6. Staubbeutelhalter **28** zurück in Richtung Staubbeutel**fach 13** klappen. Der Staubbeutelhalter **28** rastet hörbar ein.

# Filter reinigen / wechseln

## Motorschutz-Filter reinigen / wechseln



### WARNUNG

#### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter reinigen/ersetzen bzw. den Staubbehälter leeren.


### HINWEIS

#### Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers ist nur gewährleistet, wenn Sie die zum Gerät passenden Staubbeutel verwenden.
- Saugen Sie niemals ohne oder mit beschädigten Staubbeuteln und Filtern. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
2. Deckel des Staubbeutel-fachs am Entriegelungsgriff **14** öffnen und nach oben schwenken.
3. Staubbeutel herausziehen, wie im Abschnitt „Staubbeutel wechseln“ beschrieben.

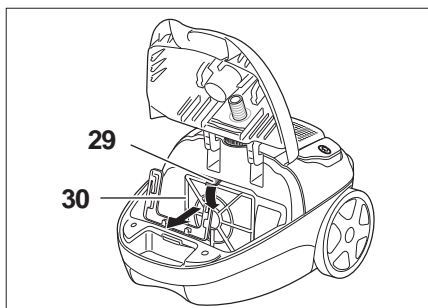

4. Griff **29** nach unten drücken, Rahmen **30** nach vorne ziehen und herausnehmen.

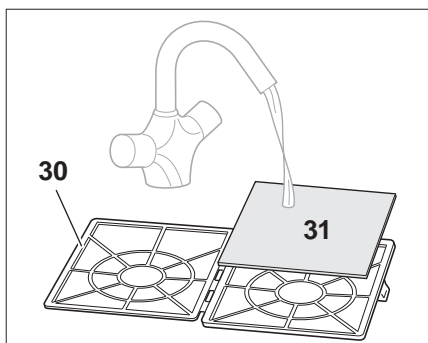

5. Rahmen **30** aufklappen, Motorschutz-Filter **31** unter fließendem Wasser auswaschen.

Wenn der Motorschutz-Filter **31** beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.

6. Motorschutz-Filter **31** **vollständig durchtrocknen lassen.**
7. Motorschutz-Filter **31** dann auf gleiche Weise wieder in den Staubsauger einsetzen.
8. Staubbeutel einsetzen, wie im Abschnitt „Staubbeutel wechseln“ beschrieben.

## Hygiene-Filter reinigen / wechseln

Der Hygiene-Filter sollte bei jedem Staubbeutelwechsel gereinigt werden.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.



## WARNUNG

### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter reinigen/ersetzen bzw. den Staubbehälter leeren.


## HINWEIS

### Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Trocknen Sie den Hygiene-Filter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc.! Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Benutzen Sie zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine.
- Lassen Sie die Filter nur an der Raumluft trocknen.
- Benutzen Sie den Staubsauger nur mit eingebauten Filtern.

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

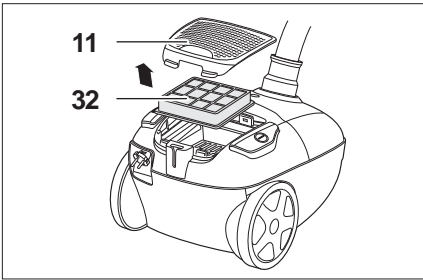

2. Filterabdeckung **11** an den beiden Vorsprüngen nach oben drücken und abnehmen.
3. Hygiene-Filter **32** herausheben.
4. Hygiene-Filter **32** nur mit klarem Wasser abspülen oder ausklopfen bzw. mit Druckluft reinigen. Keine Reinigungs- oder Spülmittel verwenden!
5. Hygiene-Filter **vollständig durchtrocknen lassen** und anschließend wieder einsetzen.

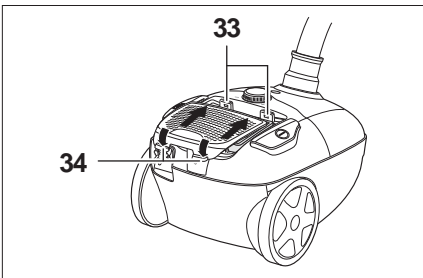

6. Filterabdeckung **11** in die Aussparungen **33** am Staubsauger stecken und an den Vorsprüngen **34** nach unten drücken. Die Filterabdeckung **11** rastet ein.

# Reinigen des Staubsaugers



## WARNUNG

### Stromschlag-Gefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie es niemals ins Wasser.
- Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass alle Teile des Staubsaugers vollkommen trocken sind.

Gehäuse und Filterräume sowie das Zubehör bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.

- Abluftauslass **11** von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste säubern.

## Bodendüse reinigen

- Unterseite der Bodendüse gelegentlich mit der Fugendüse absaugen.

## HINWEIS

### Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Staubsaugers keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung). Diese könnten die Kunststoff-Oberfläche angreifen.

# Störungen beheben

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Liste, ob sich die Störung beseitigen lässt.

Bei Störungen, die sich nicht anhand der folgenden Tabelle beheben lassen, wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses (siehe folgende Seite „Unser Service“).

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein / Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt nicht richtig in der Steckdose.	Festen Sitz überprüfen.
	Steckdose defekt.	Probieren Sie es an einer anderen Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten.
	Netzkabel defekt.	Kontrollieren Sie das Kabel auf Beschädigungen, verständigen Sie ggf. die Produktberatung Ihres Versandhauses (siehe folgende Seite „Unser Service“).
Gerät schaltet selbsttätig aus.	Bürste / Düse ist verstopft.	Fußschalter Ein / Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Düse / Bürste säubern.
	Motorschutz-Filter verstopft und Überhitzungsschutz ist aktiviert.	Fußschalter Ein / Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Motorschutz-Filter reinigen.
	Rohr / Schlauch verstopft	Fußschalter Ein / Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Rohr oder Schlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
Saugleistung ist schwach.	Staubbeutel sitzt nicht korrekt.	Staubbeutel korrekt einsetzen.
	Staubbeutel ist voll.	Staubbeutel wechseln.
	Bürste / Düse sitzt nicht richtig.	Bürste / Düse korrekt aufsetzen.
	Ein Gegenstand verstopft die Düse.	Kontrollieren Sie die jeweils aufgesetzte Düse und das Rohr bzw. den Schlauch auf Verstopfungen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Staubbeutel ist voll.	Staubbeutel wechseln.
	Staubbeutel sitzt nicht korrekt.	Staubbeutel korrekt einsetzen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.

# Unser Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Hanseatic premium line Staubsauger	VC-H3617E-6	257 435

Zubehör	Bestellnummer
Staubbeutel und Motor-schutz-Filter	431 424
Hygiene-Filter	252 335

## Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

## Ersatzteile

### Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:  
Tel. (057 32) 99 66 00  
Montag – Donnerstag 8 - 15 Uhr,  
Freitag 8 – 14 Uhr

### Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

### Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.



# Umweltschutz leicht gemacht

## Verpackungstipps

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus PE (Polyäthylen), Verpackung aus Pappe. Wir empfehlen, die Verpackung zumindest während der Gewährleistung aufzubewahren.



## Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.







# Technische Daten

---

Datenblatt für Staubsauger gemäß delegierter Verordnung 665/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Hersteller	Privileg
Typ / Bezeichnung	VC-H3617E-6
Artikelnummer	257 435
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	B
Indikativer Jährlicher Energieverbrauch kWh pro Jahr <sup>2)</sup>	30,6
Teppichreinigungsklasse <sup>1)</sup>	D
Hartbodenreinigungsklasse <sup>1)</sup>	A
Staubemissionsklasse <sup>1)</sup>	D
Schallleistungspegel (dB(A))	82
Nennleistungsaufnahme (W)	850
Netzspannung (V~) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) (kg), ca.	5

<sup>1)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

<sup>2)</sup> basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

**Hinweis:** Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen nach der Verordnung 665/2013 gemessen worden. Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.