

## KORAK 1

### PROVERITE OZNAKE NA VEŠU

⚠️ Tabelu s ostalim oznakama možete naći u detaljnim uputstvima za upotrebu.

### PRANJE U MAŠINI ZA VEŠ JE DOZVOLJENO

Maks. pranje 95°C	Maks. pranje 60°C	Maks. pranje 40°C	Maks. pranje 30°C



### PRANJE U MAŠINI ZA VEŠ NIJE DOZVOLJENO

Ručno pranje	Pranje nije dozvoljeno


## KORAK 2

### PRIPREMA VEŠA

## KORAK 3

### SVRSTAJTE VEŠ PREMA VRSTI u tabeli programa (dole).


- 
- 
- 
- 

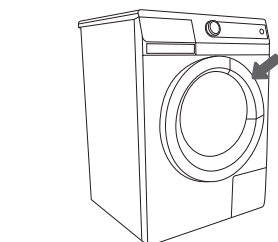

Program	Veš	Program	Veš
<b>Pamuk</b> 	<b>Neosetljiv pamučni i laneni veš</b> • veš (peškiri, donji veš, majice, veš iz frotira, itd.)	<b>Noćno pranje</b> 	<b>Mešan šareni veš iz različito postojećih tkanina,</b> • s nežnim tumbanjem, kraćim vremnom pranja.
<b>Mix/Sintetika</b> 	<b>Šareni veš (sličnih boja)</b> • odeća iz tekstilnih mešavina, poliestera, poliamida...	<b>Bio pranje</b> ()	<b>Pranje veša bez ili sa malo dodatka deterdženta</b> • s nežnim tumbanjem.
<b>Ručno pranje/Osetljivo</b> 	<b>Osetljiv veš iz lana, svile, vune ili viskoze</b> • (haljine, suknje, bluze,...) i zavese. Veoma nežan program.	<b>Perfektno crno</b> 	<b>Taman veš korišćenjem namenskih sredstava</b> • za pranje na niskim temperaturama, s nežnim tumbanjem
<b>Vuna</b> 	<b>Vuneni proizvodi i mešavine s vunom,</b> • koji su označeni za pranje u mašini za veš.	<b>Ultra belo</b> 	<b>Osetljiv, manje kaljav veš, korišćenjem specijalnih sredstava</b> • za beo osetljiv veš, pranje na niskim °C, s nežnim tumbanjem.
<b>Brzo pranje 17'</b> 	<b>Manje kaljav veš; za osveženje veša...</b> • štednja vremena i energije.	<b>Ispiranje</b> 	• za ispiranje veša, bez međufaznih centrifuga, i sa završnim centrifugiranjem.
<b>Sportska odeća</b> 	<b>Manje kaljava sportska odeća iz pamuka, mikrovlakana, sintetike,</b> • na nižim okretajima centrifuge	<b>Mekšanje</b> 	• za omekšavanje, beljenje, impregniranje opranog veša. Takođe i kao kratko ispiranje, sa završnom centrifugom.
		<b>Cedenje / Izbacivanje vode</b> 	• za centrifugiranje • za ispušćivanje vode snizite obrtaje na "0"

## KORAK 4

### NAJČEŠĆE KORIŠĆENI PROGRAMI

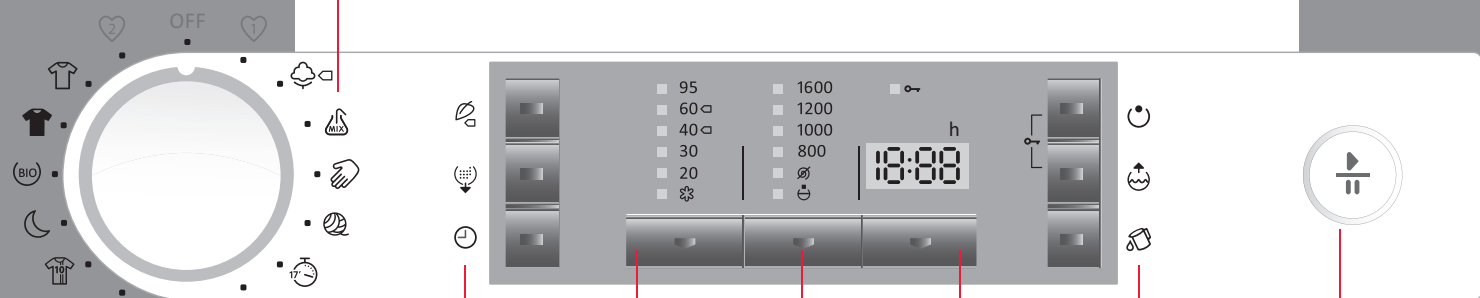

- 1 IZABERITE PROGRAM ILI UKLJUČITE / ISKLJUČITE MAŠINU ZA VEŠ**
- 2 ODABERITE NAČIN PRANJA**
- 3 ODABERITE TEMP. PRANJA**
- 4 IZABERITE OBRTAJE CENTRIFUGE**
- 5 REGULIŠITE VREME ODLOŽENOG STARTA**
- 6 ODABERITE DODATNE FUNKCIJE**
- 7 PRITISNITE ZA POČETAK/ PREKID PRANJA**

- Eco care** (ECO)  
(Ušteda energije, duže vreme pranja, manje vode)
- Allergy care** (ANTI ALERGIJSKO)  
(Za veš čiji su korisnici naročito osetljivi na deterdžente)
- Time care** (VREME)  
(Ušteda vremena, kraće vreme, više vode)

- Promena temperature na izabranom programu.
- Promena temperature na izabranom programu hladnog pranja

- Promena obrtaja centrifuge na izabranom programu.
- Zadnja izbor je "Pumpa stop", - veš ostane namočen u zadnjoj vodi za ispiranje.

- Za upućivanje aparata u rad nakon određenog vremena (od 30 min. do 24h) nakon pritiska na tipku START/ PAUZA

- PREDPRANJE**  
za pranje veoma kaljavog veša.
- VIŠI NIVO VODE**  
za pranje veša s većom količinom vode.
- SAMOČISTEĆI PROGRAM**  
za uklanjanje nečistoće iz mašine (samo na Pamuku 95° (Normal care)-bez veša).
- ZAŠTITA ZA DECU**  
za bezbenost dece.  
Aktiviranje istovremenim pritiskom na tipke najmanje 3 sekunde. Istim postupkom blokadu isključite.


## KORAK 5


### ZAVRŠETAK PRANJA

⚠️ Na završeno pranje upozorava zvučni signal, na indikatoru se ispiše »END«.


- 
- 
- 
- 
- 
-

ČIŠĆENJE DOZIRNE POSUDE

 Pre čišćenja isključite mašinu iz električne mreže.

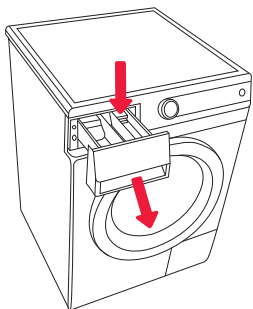


**1** Dozirnu posudu možete **potpuno izvući iz kućišta** pritiskom na jezičac.

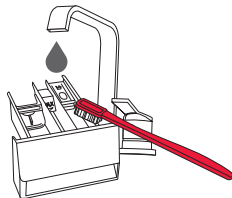

**2** **Pod mlazom vode četkom** očistite dozirnu posudu i osušite je.


Odstranite i ostatke deterdženta sa dna kućišta.

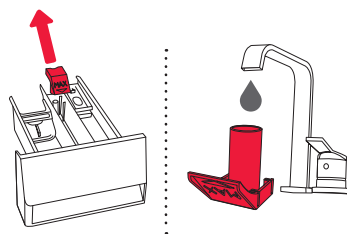


**3** Po potrebi odstranite i očistite **poklopac zapušača**.

Operite ga pod mlazom vode i vratite natrag.


ČIŠĆENJE PODRUČJA ISPIRANJA PERILICE

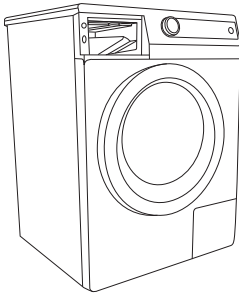

**1** Pre no što dozirnu posudu vratite nazad, potrebno je očistiti i **područje ispiranja**

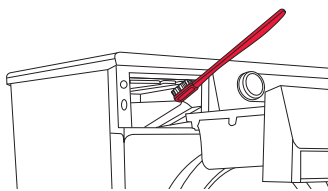


**2** Cjelokupno područje ispiranja, a naročito **dizne na gornjoj strani komore** za ispiranje, očistite četkom.

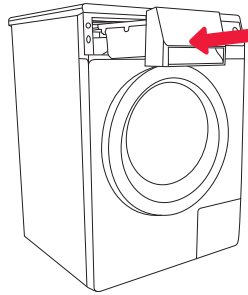


**3** Dozirnu posudu vrtatite nazad.


MREŽICE DOVODNOG CREVA I GUMENOG ZAPTIVAČA NA VRATIMA

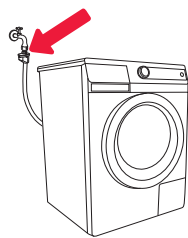

**1** Odšrafite dovodno crevo i iz creva izvadite **mrežicu**.

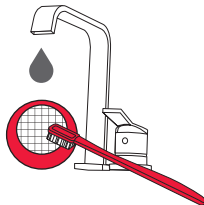

**2** **Mrežicu češće isperite pod mlazom vode.**

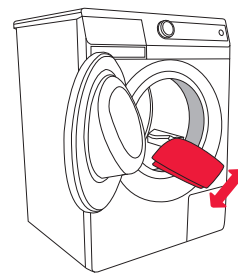


**3** Nakon svakog pranja obrišite gumeni zaptivač vrata.




sr (10-14)


PS10 CLASS

ČIŠĆENJE FILTERA


 Filter je potrebno občasno očistiti, naročito nakon pranja jače dlakavog ili starog veša.

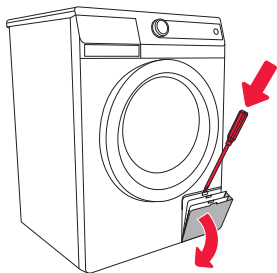

**1** Skinite poklopac filtera tako da u zarez stavite pljosnat izvijač ili neki drugi priručni predmet.

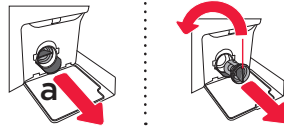

**2** Pre čišćenja filtera **izvucite levak za ispuštanje vode (a)**. Filter postupno obrnite u suprotnom smeru od kazaljki na časovniku (b). **Izvucite filter da polagano isteče voda.**

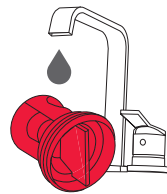

**3** **Operite filter pod mlazom vode i vratite ga nazad.**

Prišrafite ga u smeru kazaljki na časovniku.

SAVETI

ZA PRANJE

ZA ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA VEŠ

SAVETI ZA PRANJE

- Nove šarene tekstilne proizvode prvi puta operite odvojeno od ostalog veša.
- Jače kaljav veš perite u manjoj količini i dozirajte više deterdženta, odnosno koristite program pretpranja.
- Tvrdokorne fleke pre pranja namažite s posebnim sredstvom za uklanjanje fleka.
- Kod češćeg pranja veša na niskim temperaturama i s tečnim deterdžentima mogu se razviti klice koje uzrokuju neprijatan miris. Preporučujemo korišćenje samočistivog programa.
- Složen veš pre stavljanja u bubanj rastresite.
- Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje veša.
- Praške za pranje ili tečne deterdžente dozirajte po uputstvima proizvođača, ovisno o temperaturi pranja i izabranom programu pranja.

SAVETI ZA ŠTEDLJIVU UPOTREBU

- Preporučujemo da izbegavate pranje veoma malih količina veša, zbog štednje energije i boljih performansi delovanja mašine za veš.
- Za manje kaljav veš preporučujemo izbor programa bez pretpranja, upotrebu kraćih programa (npr. Time Care) i izbor niže temperature pranja.
- U slučaju tvrdoće vode iznad 14°dH potrebno je koristiti omekšivač vode.
- Ne preporučujemo upotrebu sredstava za beljenje na osnovi hlora.
- U dozirnu posudu ne stavljajte prašak u grudicama.
- Ako koristite gusta - tečna sredstva za negu veša, preporučujemo njihovo razređivanje s vodom.

**BRZE UPUTE**  
**KAKO KORISTITI**  
**MAŠINU ZA VEŠ**

Detaljnije upute potražite u opširnom priručniku.

SRB

MNE