

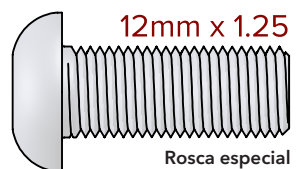
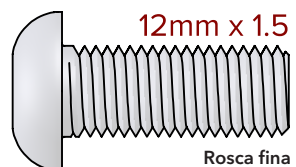
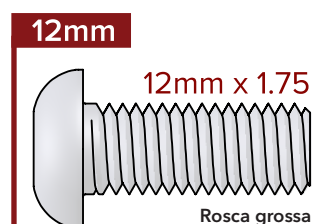
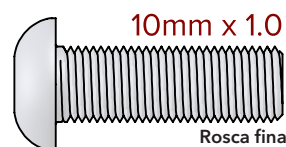
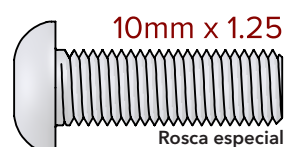
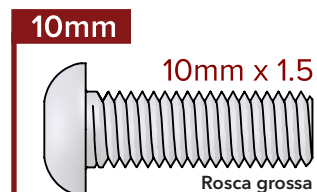
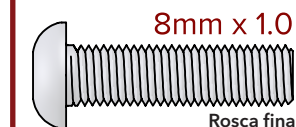
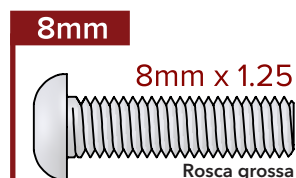
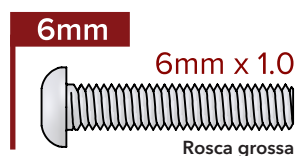


Diâmetros dos parafusos sextavados interno abaulado e passos de rosca

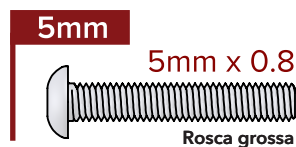

Parafuso Fácil

O comprimento do parafuso sextavado interno cabeça abaulado é medido de baixo de sua cabeça até a ponta de sua rosca.

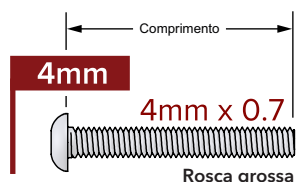

IMPORTANTE: Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala).
Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.