

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

| SENSOR DE LUMINOSIDADE



UNPACKING AND INSTALLATION GUIDE

GUIDE DE DÉBALLAGE ET D'INSTALLATION

GUÍA DE DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

MANUAL DE DESEMPACOTAMENTO E INSTALAÇÃO

AUSPACKEN UND INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDA AL DISIMBALLAGGIO E ALL'INSTALLAZIONE

РУКОВОДСТВО ПО РАСПАКОВКЕ И УСТАНОВКЕ

ҚАПТАМАДАН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПОСІБНИК З РОЗПАКОВКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

QADOQDAN CHIQRISH VA O'RNATISH QO'LLANMASI

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Você vai precisar:

*Porta USB com 5 volts de energia.*

*Conexão de rede internet*



## Componentes internos:


① 1 Sensor LDR

① 3 Cabos


② 1 Placa Arduino Uno

② 1 Resistor

1 LOCALIZE O LOCAL ONDE O SENSOR SERÁ INSTALADO


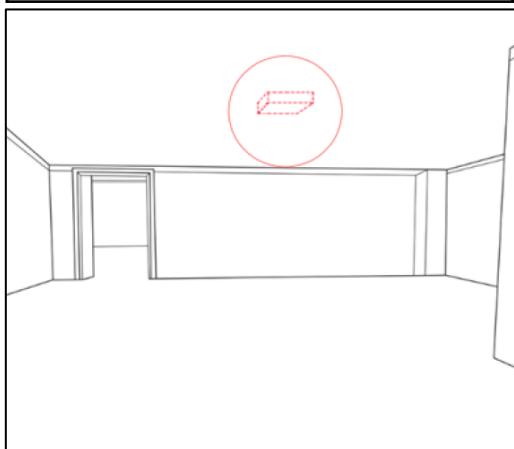


2 COLE FITA ADESIVA DUPLA-FACE ATRÁS DO SENSOR

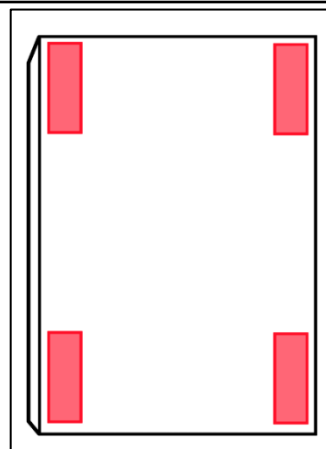

- 3 **PRESSIONE FIRMEMENTE O SENSOR NO LUGAR DESEJADO**

***\*Certifique-se de que não há sombras cobrindo o sensor e que o sensor esteja longe de fontes de luzes fortes.***

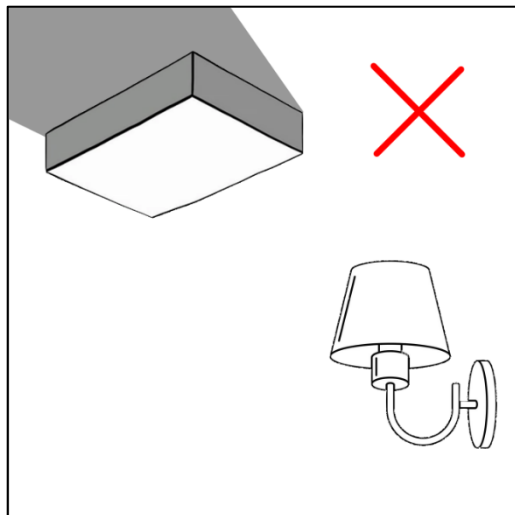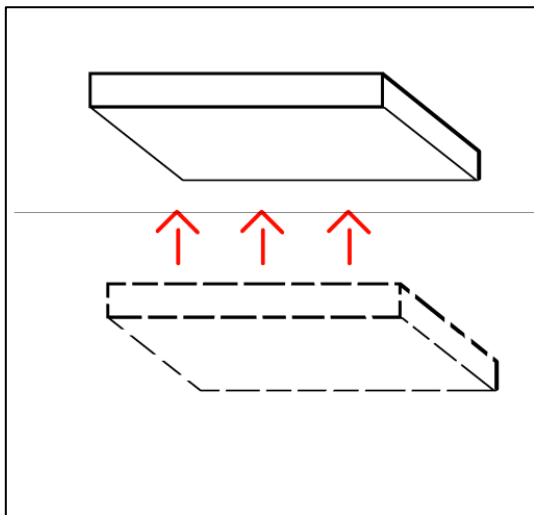

## PREPARANDO O COMPUTADOR

LINK DO SITE:

**WWW.SAFELIGHT.COM.BR**

Digite e acesse o URL do site em seu navegador



***\* Página home da SafeLight***

## Cadastro

Ao acessar o site da *safelight.com.br*, clique no botão ‘*Cadastro*’ para entrar na tela de cadastro da empresa. Ao entrar na página, estará disponível essa tela:

- 1 Insira o nome legal de sua empresa
- 2 Insira o CNPJ da empresa
- 3 CEP da **unidade** que deseja cadastrar
- 4 Número da **unidade** que deseja cadastrar

Cadastro Empresa

1 Nome:

2 CNPJ:

3 CEP:


4 Número do endereço:

ENVIAR

- Preencha os campos.
- Clique em ‘*Enviar*’.

# Login

Após o cadastro, o site será redirecionado para esta tela:

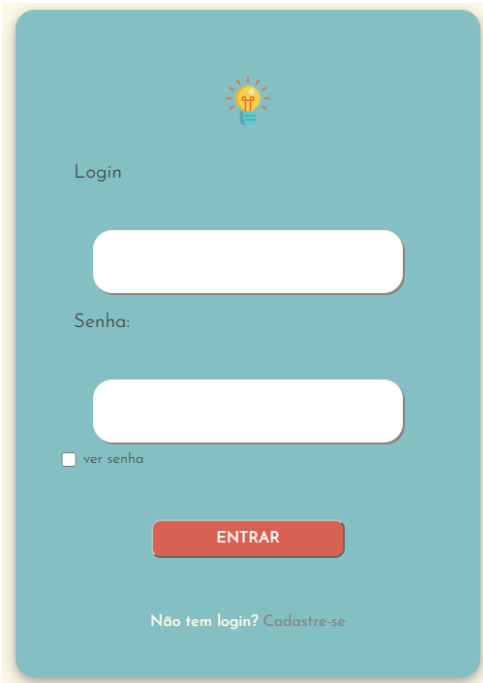A login form interface with a teal background. At the top center is a lightbulb icon. Below it is the text 'Login'. There are two white input fields: the first is for the username, and the second is for the password, labeled 'Senha:'. Below the password field is a checkbox labeled 'ver senha'. At the bottom center is a red button with the text 'ENTRAR'. Below the button is the text 'Não tem login? Cadastre-se'.

- Preencha os campos com os dados cadastrados
- Clique em 'Entrar'.

## Parametrização do ambiente

O sensor é entregue ao cliente parametrizado por padrão, para ajustes na parametrização acesse <https://safelight.zohodesk.com/> para solicitar um ajuste nos valores de parâmetro.