


HP LaserJet P2035

Cambio de t  ner

1. Pulsamos el bot  n para abrir la puerta del cartucho de impresi  n y, a continuaci  n, retire el cartucho. Para retirar el t  ner, agite con cuidado el cartucho de impresi  n de un lado a otro

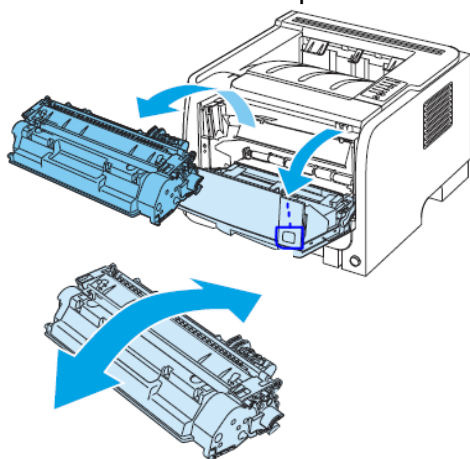

2. Insertamos el nuevo cartucho de impresi  n, a continuaci  n, cerramos la puerta del cartucho de impresi  n.

