



# HP LASERJET M124NF

## CAMBIO DE TONER


1. Abrimos las tapas frontales de ingreso y salida del toner

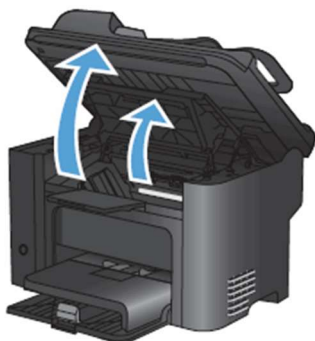

2. Sacamos el toner fijándonos en qué posición está para posteriormente insertar el toner nuevo.

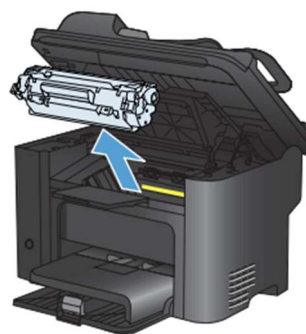

3. Sacamos el nuevo toner de su caja y quitamos los sellos de seguridad

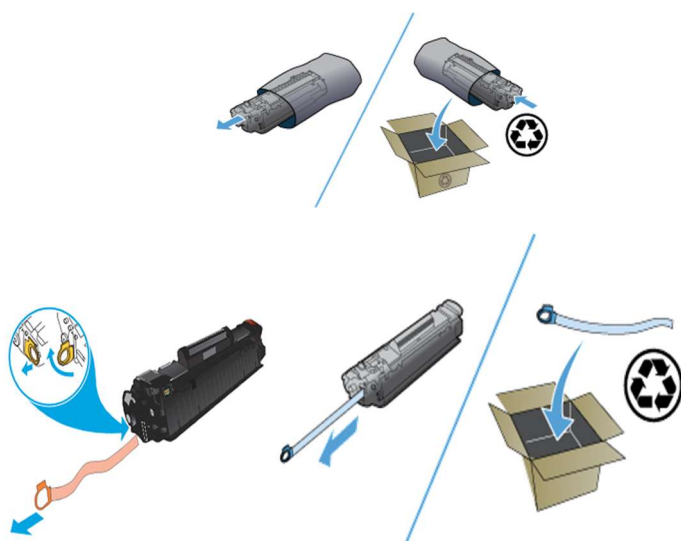

4. Buscamos la orientación correcta del toner y lo insertamos de nuevo en la impresora

