


CANON MF 244dw CAMBIO DE TÓNER

1. Levantamos el escáner

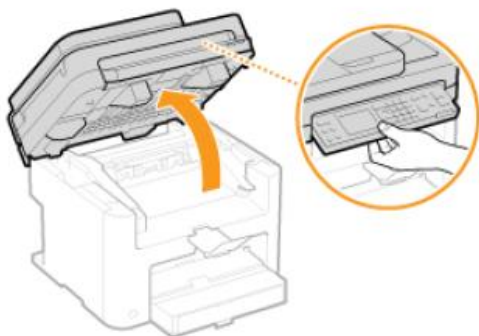


2. Levantamos la tapa de protección del tóner.




3. Sacamos el tóner suave mente deslizando hacia arriba vertical mente.



4. Sacamos el tóner nuevo de la bolsa, revisamos si tiene una tiranta, si tiene se la quitamos horizontalmente

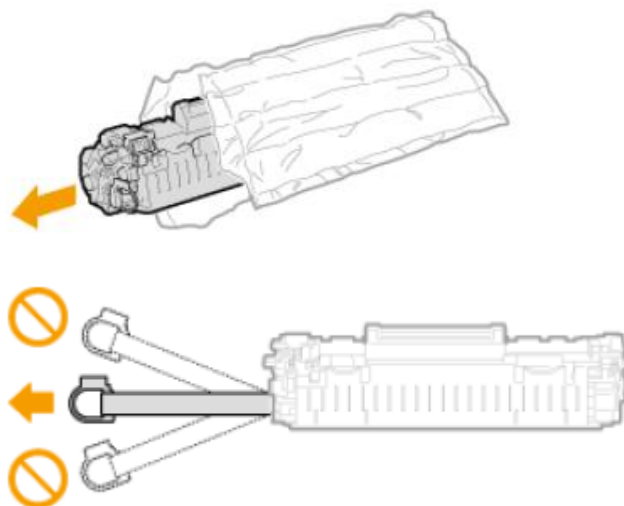

5. Para introducir el tóner, nos fijamos en que encajen los carriles como se muestra en la imagen llevando el tóner hasta el final

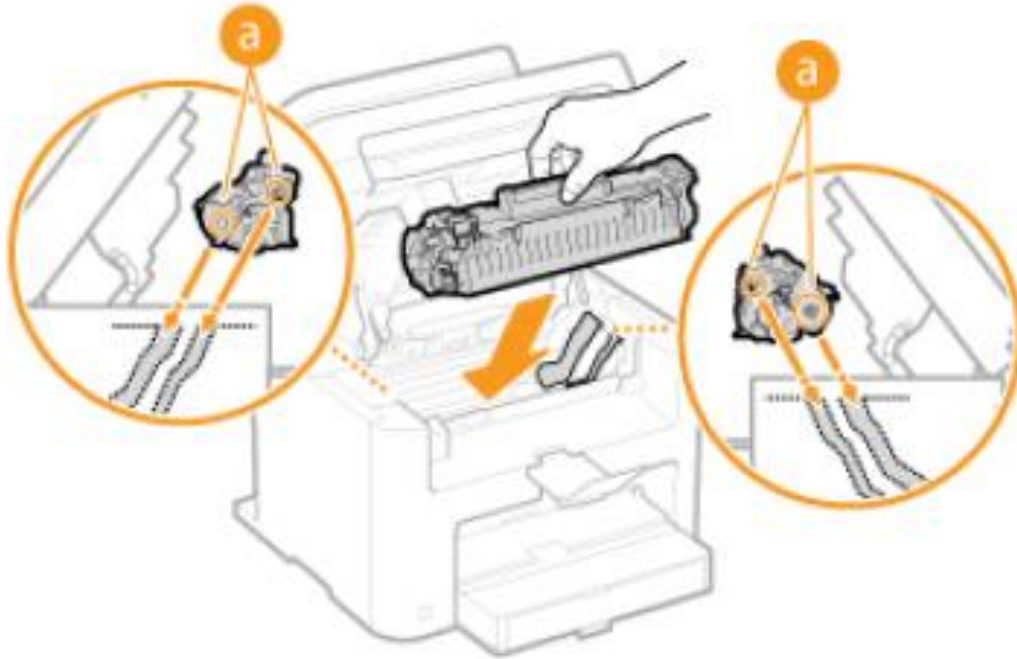

6. Cerramos la tapa de protección del tóner, luego bajamos la tapa del escáner.