








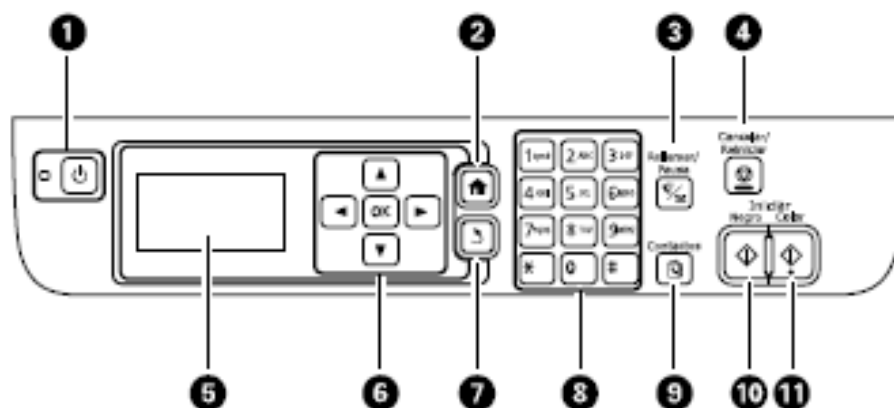

EPSON L575 REINICO NIVELES DE TINTA

1. Para reiniciar los niveles de tinta encendemos la impresora y nos dirigimos su panel de control. Vamos a tener en cuenta la pantalla LCD, Botones de Flecha y Botón ok, y el botón iniciar negro.

Botones e indicadores del panel de control



- 1 Botón e indicador  de encendido
- 2 Botón  de inicio
- 3 Botón  Rellamar/Pausa
- 4 Botón  Cancelar/Reiniciar
- 5 Pantalla LCD
- 6 Botones de flecha y botón OK
- 7 Botón  de volver
- 8 Teclado numérico
- 9 Botón  Contactos
- 10 Botón Iniciar  Negro
- 11 Botón Iniciar  Color

2. Miramos la pantalla LCD y nos dirigimos a los botones de flechas, oprimimos la de flecha de bajar hasta percibir en la pantalla la opción config.




Inicio




Como debe quedar


3. Una vez encontremos la opción config, oprimimos el botón ok que se encuentra en la mitad de las flechas, nos parecerá la siguiente ventana

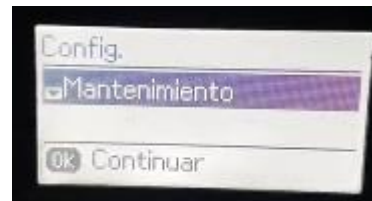


Volveremos a oprimir el botón ok donde y veremos la ventana de mantenimiento

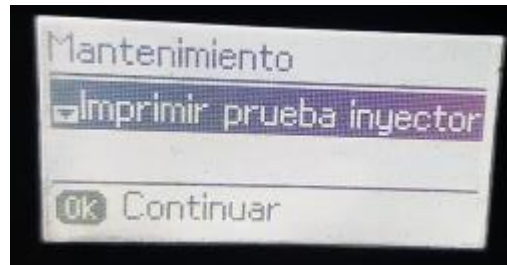


4. Una vez dentro de la ventana de mantenimiento, nos dirigimos a los botones de flechas y oprimimos la flecha de bajar hasta llegar a la opción Reiniciar niveles de tinta. Oprimimos el botón Ok ubicado en la mitad de las flechas.

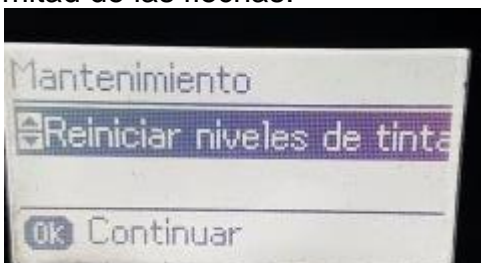

5. Después de dar el botón ok, nos pedirá confirmación de inicio al cual oprimiremos el botón iniciar negro.

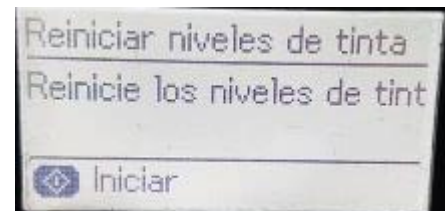

6. Nos dira que llenemos los tarros de tinta, si estamos seguros de que los tarros ya tienen tinta, oprimiremos el boton ok, si no los llenamos como indica el manual de lleanr los torros de tinta.

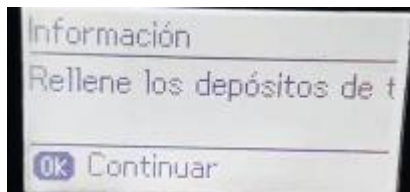

7. Nos aparecera los niveles de tinta a reiniciar, para navegar entre ellos sera con los botones de las flechas de derecha y izquierda, y para seleccionar oprimiremos el boton ok.

C= Azul

M= Rojo


Y= Amarillo

BK= Negro



8. Cuando seleccionamos los colores

Nos aparecera con un chulito el color sellcionado a reiniciar el nivel de tinta

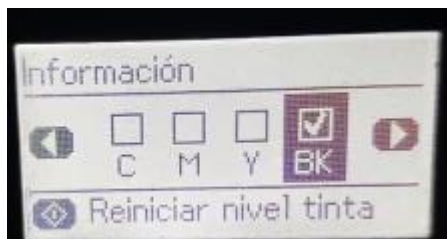

9. Una vez seleccionado los que queremos oprimimos el boton iniciar negro. El proceso se demorar un poco y volvera al menu principal. "si no se devuelve oprimimos el boton inicio "

