



CANON MF 244dw CONEXIÓN BÁSICA


1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente

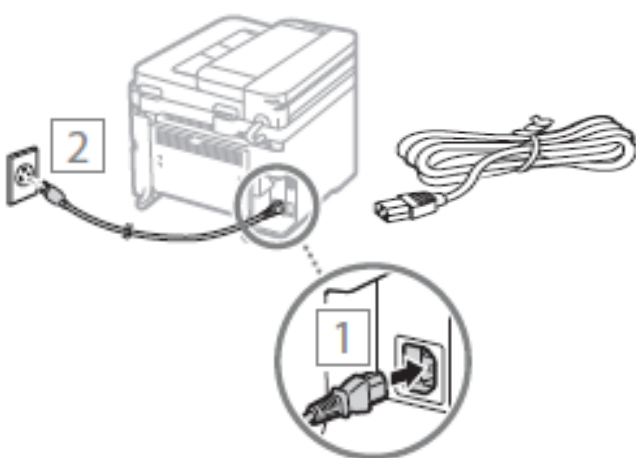

2. Para encender la impresora oprimimos en siguiente botón.

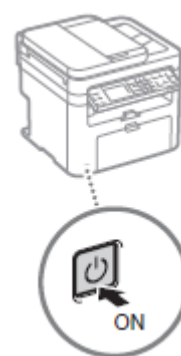

3. Conectamos el cable USB.

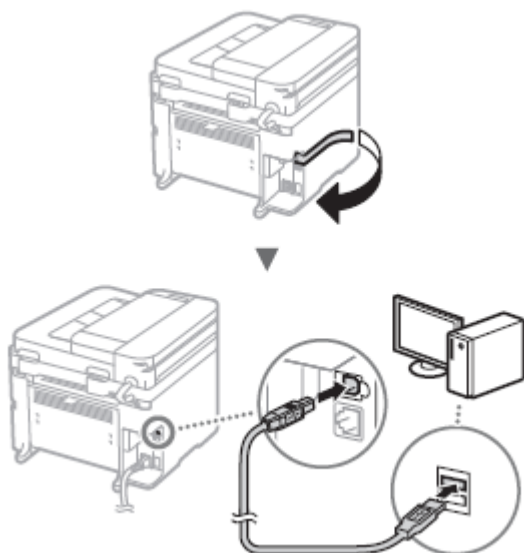

4. Coloque las hojas de imprimir en el alimentador, recomendación no colocar más de 50 hojas.

