


CANON MF 244dw

EXTRACCIÓN DE PAPEL ATASCADO

1. Levantamos el escáner

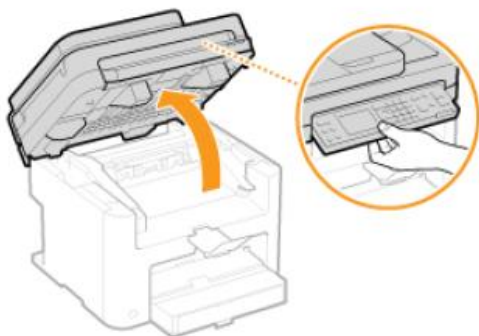

2. Levantamos la tapa de protección del toner.




3. Sacamos el toner suave mente deslizando hacia arriba vertical mente.



4. Extraiga el papel




5. Comprobemos si hay papel atascado en el interior de la guía de salida de papel.
- Tire hacia usted mientras pulsa el botón (A) para abrir la guía de salida de papel.

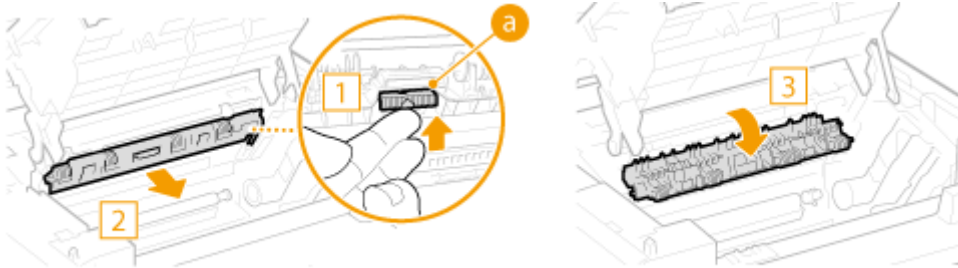


- Si hay papel atascado, Extraer suavemente la hoja atascada.



6. Comprobar si hay papel atascado dentro de la tapa trasera.
- Abrimos la tapa trasera

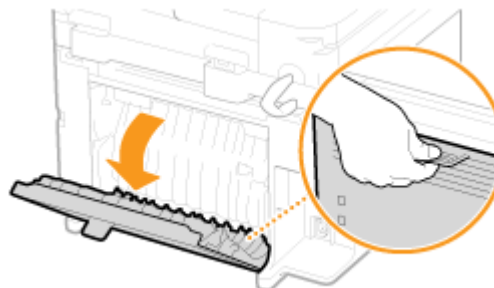

- Si hay papel atascado, Extraer suavemente la hoja atascada.

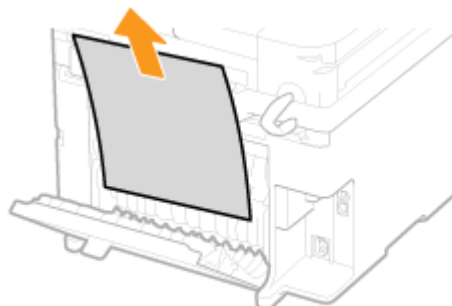

7. Cerramos todas las tapas dejando la impresora como es.