


## ***HP LaserJet P1102w*** ***CAMBIO DE TÓNER***

1. Abrimos la puerta del cartucho de impresión.



2. Para sacar el tóner, agite con cuidado el cartucho de impresión de un lado a otro.

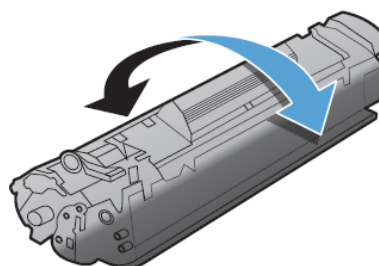

3. Insertamos el cartucho de tóner nuevo



4. Cerramos la puerta del cartucho.



