


Touches importantes de la télécommande pour caméra Yealink :

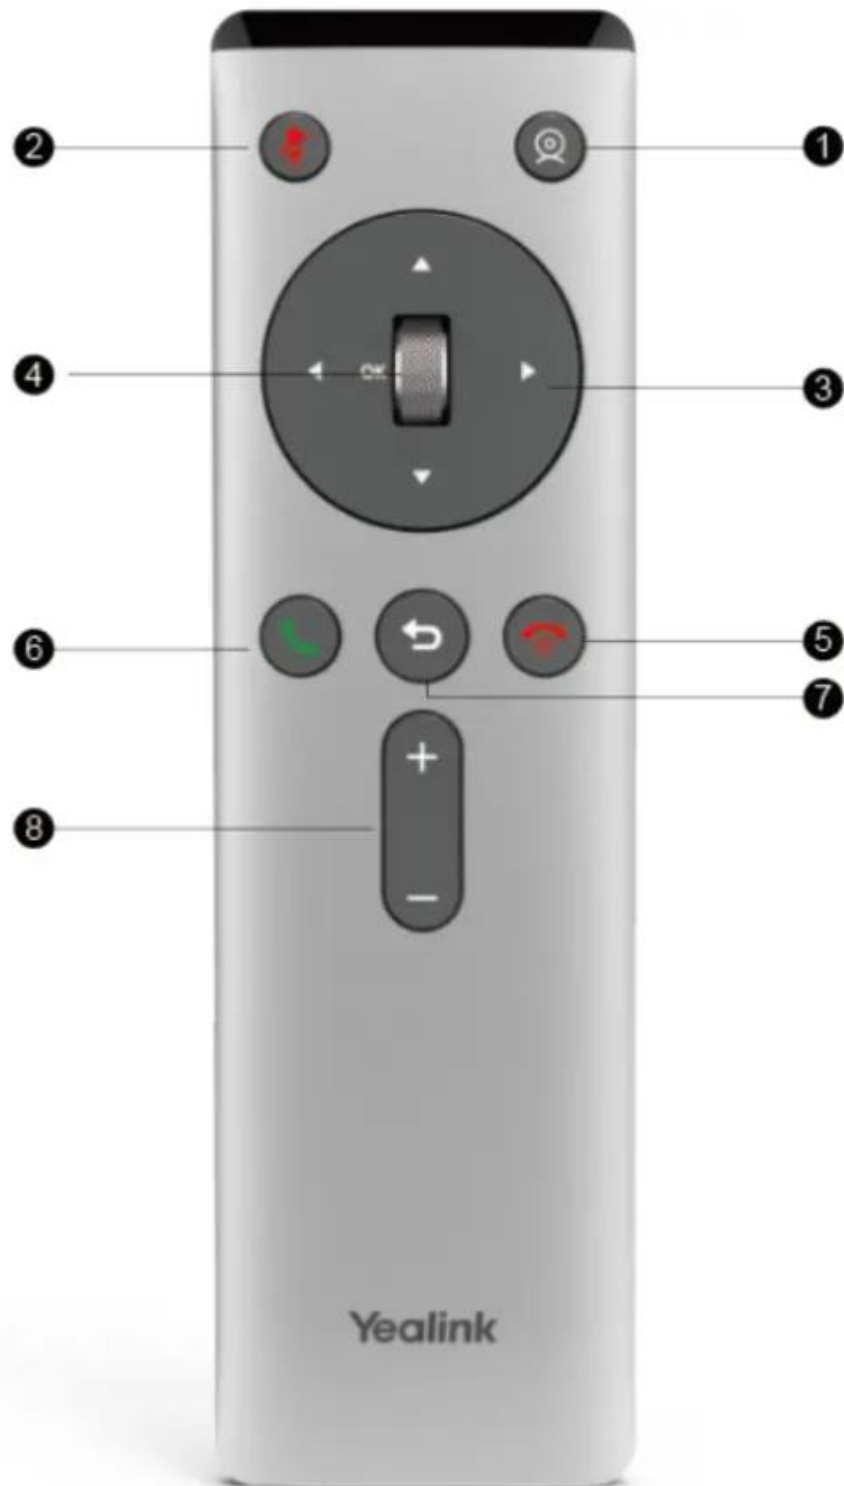

1- Désactiver ou réactiver la caméra (la caméra vous suit) ;

2- Désactiver le haut-parleur ;

- 3- Naviguez jusqu'à l'élément de menu souhaité ;
- 4- Zoomer et dézoomer ;
- 5- Mettre fin à un appel ou quitter une conférence téléphonique
 - Revenir à l'écran de veille
 - Appuyez longuement pour éteindre le système ou mettre le système en veille (il ne vient plus à l'écran de veille)
 - Appuyez dessus pour allumer le système lorsque le système est éteint mais pas éteint ;
- 6- Entrez dans l'écran de pré-numérotation, l'écran de numérotation ou l'écran de réponse ;
- 7- Retourner au menu précédent;
- 8- Réglez le volume du haut-parleur.

Important à savoir : Le capteur infrarouge se situe dans l'indicateur LED de la caméra. Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge pour faire fonctionner la caméra.