


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ **WEXLER.TAB 7t**

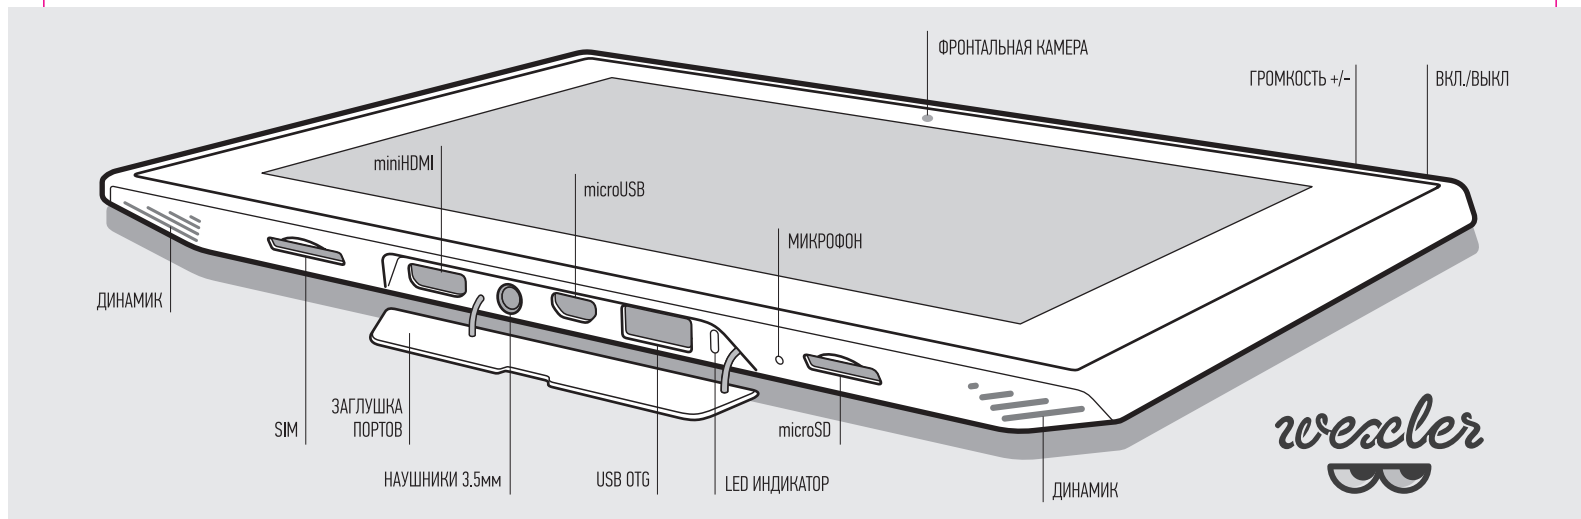

1. Откройте заглушку портов, как показано на схеме выше.

2. Перед началом эксплуатации, зарядите планшет с помощью зарядного устройства входящего в комплект поставки. Для этого вставьте зарядное устройство в розетку переменного тока 220V и подсоедините кабель к разъему microUSB планшета. Первый раз заряжайте ваше устройство не менее 12 часов. Обратите внимание, что LED индикатор во время зарядки горит красным светом. Когда устройство полностью зарядится, LED индикатор погаснет.

3. Устройство включается автоматически при подсоединении его к зарядному устройству. Если устройство не включилось автоматически, нажмите и удерживаете несколько секунд клавишу Вкл./Выкл. в верхней части устройства. Дождитесь, пока устройство полностью загрузится. Процесс загрузки занимает около минуты.

4. Перед использованием планшета обязательно прочитайте подробную **Инструкцию пользователя**, которая записана в память устройства. Для вызова инструкции откройте файл **«Manual TAB 7t»**, расположенный на рабочем столе планшета, коснувшись его названия. Также вы можете скачать Инструкцию пользователя с нашего сайта: www.wexler.ru/static/download

– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН –

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронного устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки (не перечисленным в Инструкции пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки пользователей.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронного устройства и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Инструкции пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличии механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных

факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Инструкцией пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронного устройства к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТу. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронным устройством неисправных/несовместимых устройств.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронное устройство WEXLER — 12 месяцев, исчисляемых со дня продажи, — указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока. Просим обратить ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения — в этом случае его срок службы составит не менее 2 лет.

Дата продажи	<div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div>	
Печать продавца	<div>SERIAL NUMBER</div>	
Подпись продавца	<div>серийный номер</div>	
Информация о покупателе (Ф.И.О., телефон)	<div>_____</div>	
	<div>_____</div>	
	<div>_____</div>	
Подпись покупателя	<div>_____</div>	

При получении проверьте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И УЗНАТЬ АДРЕС БЛИЖАЙШЕГО К ВАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ВЫ МОЖЕТЕ:

- **НА НАШЕМ САЙТЕ:** www.wexler.ru/service
- **ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ*:**
8 (800) 200 96 60 (звонок по России бесплатный)
8 (495) 287 97 18 (Москва)**
- **ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:** support@wexler.ru
- **ПО SKYPE:** [wexler.support](https://www.skype.com/ru/wexler.support)
- **В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:**
 - **FACEBOOK** www.facebook.com/wexlerelectronics
 - **ВКОНТАКТЕ** www.vk.com/wexlerelectronics

* - время работы горячей линии и службы технической поддержки: с 9.30 до 18.30 по московскому времени кроме выходных и праздничных дней.

** - работает только для звонков с территории РФ