


## FUEL-FILLER LID REMOVAL/INSTALLATION

id091000800100

1. Remove bolts.
2. Remove the fuel-filler lid.
3. Install in the reverse order of removal.
4. Adjust the fuel-filler lid. (See FUEL-FILLER LID ADJUSTMENT.)

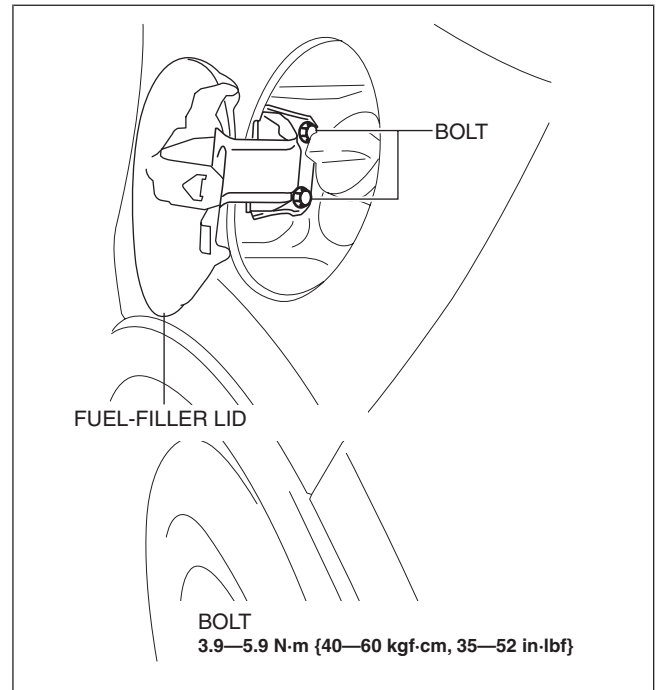

ac5wzw00001140