

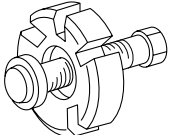
## TRANSMISSION/TRANSAXLE SST

id056000804200

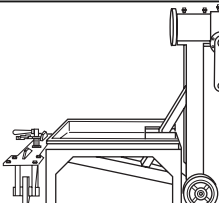
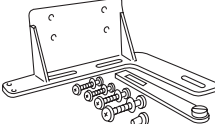



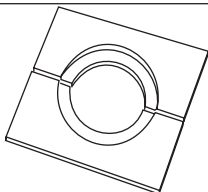

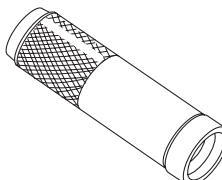
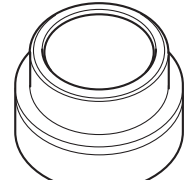


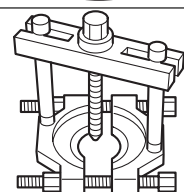
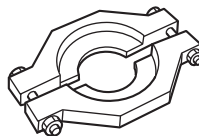
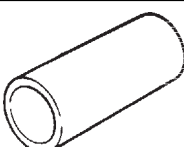
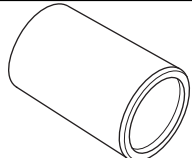
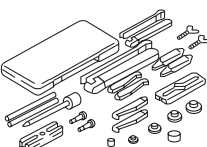
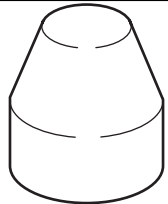
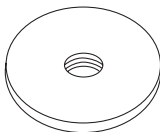
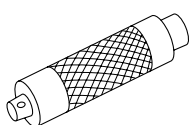
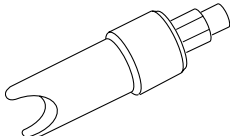
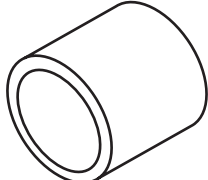
1: Mazda SST number

2: Global SST number

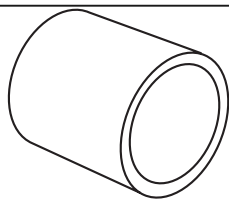
### Example

1:49 UN30 3009 2:303-009 Crankshaft damper remover	
--	---

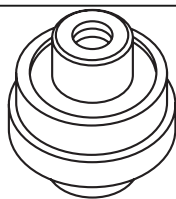
### Manual Transaxle [D66M-R, D66MX-R]

1:49 0107 680A 2: – Engine stand		1:49 G019 0A0 2: – Transaxle hanger set		1:49 W032 2A0 2: – Bearing remover set	
1:49 T032 302 2: – Bearing installer		1:49 B032 317 2: – Bearing & oil seal remover		1:49 N017 101 2: – Plate	
1:49 F026 103 2: – Wheel hub puller		1:49 F401 331 2: – Bearing installer body		1:49 F401 336B 2: – Attachment	
1:49 G033 102 2: – Handle		1:49 G030 727 2: – Attachment		1:49 0710 520 2: – Bearing puller	
1:49 H027 002 2: – Bearing remover		1:49 B025 005 2: – Dust cover installer		1:49 D034 202 2: – Support block	
1:49 0839 425C 2: – Bearing puller set		1:49 F034 210 2: – Clip guide		1:49 J027 001 2: – Bearing installer	
1:49 G030 797 2: – Handle		1:49 G027 007 2: – Preload adopter		1:49 B032 335A 2: – Oil seal installer	

1:49 G028 203  
2: –  
Support



1:49 G026 102  
2: –  
Bearing  
replacer



–