

ENGINE SST

id016000119200

1: Mazda SST number

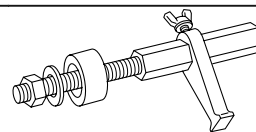
2: Global SST number

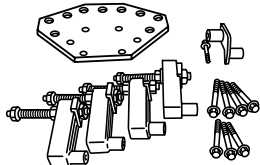
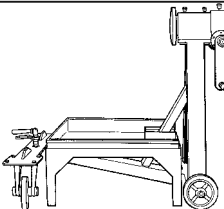


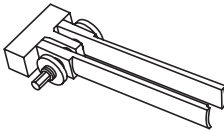
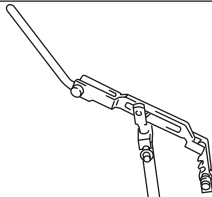


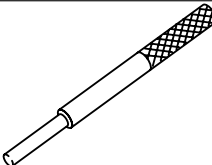


Example

1:49 E011 1A0

2: —

Ring gear brake set



<p>1:49 L010 1A0 2: — Engine hanger set</p> 	<p>1:49 0107 680A 2: — Engine stand</p> 	<p>1:49 E011 1A0 2: — Ring gear brake set</p> 
<p>1:49 0636 100B 2: — Valve spring lifter arm</p> 	<p>1:49 B012 0A2A 2: — Pivot</p> 	<p>1: 49 JE02 0A2 2: — Universal valve tool (Europe only)</p> 
<p>1:49 S120 710 2: — Coupling flange holder</p> 	<p>1:49 G033 102 2: — Handle</p> 	<p>1:49 B012 015 2: — Valve guide installer</p> 
<p>1:49 G033 107A 2: — Dust cover installer</p> 	<p>1:49 B012 016 2: — Attachment</p> 	<p>1:49 U027 003 2: — Oil seal installer</p> 