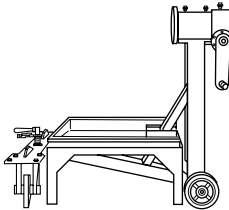
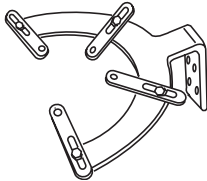
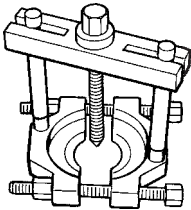
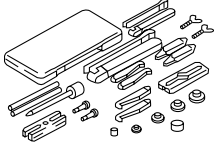

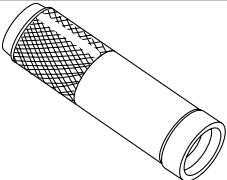

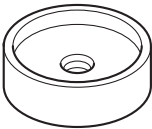
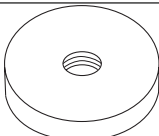
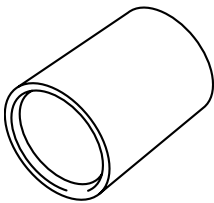
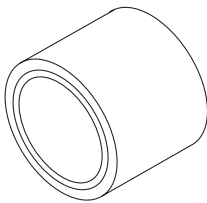
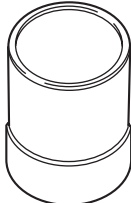
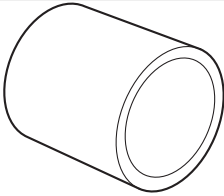

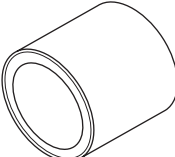



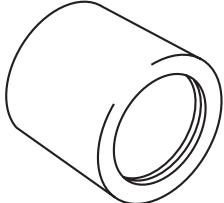
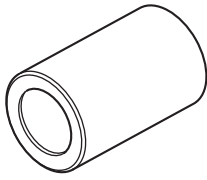


## DRIVELINE/AXLE SST

id036000160300

<p>49 0107 680A Engine stand</p> 	<p>49 M005 561 Differential carrier hanger</p> 	<p>49 0710 520 Universal bearing puller</p> 
<p>49 0839 425C Bearing puller set</p> 	<p>49 S120 710 Coupling flange holder</p> 	<p>49 F401 331 Body</p> 
<p>49 F027 003 Handle</p> 	<p>49 F019 001 Oil seal installer</p> 	<p>49 T017 002 Bearing installer</p> 
<p>49 H028 202 Block</p> 	<p>49 G026 103 Support block</p> 	<p>49 UA01 785 Dust boot installer</p> 
<p>49 G028 203 Support</p> 	<p>49 T028 205 Attachment</p> 	<p>49 E028 202 Support block</p> 
<p>49 W038 001 Shaft</p> 	<p>49 W038 002 Nut</p> 	<p>49 G011 201 Attachment</p> 
<p>49 T034 201A Dust boot installer</p> 	<p>49 F034 201 Dust boot installer</p> 	<p>49 V001 795 Oil seal installer</p> 