

## ENGINE SST [SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5]

id0160t1119200

1: Mazda SST number

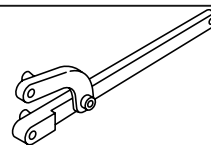
2: Global SST number

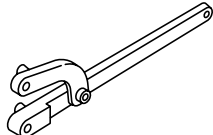
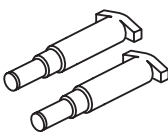
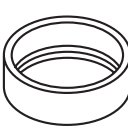
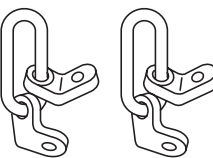
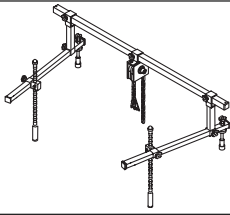
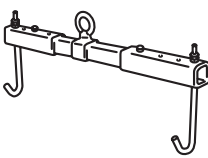
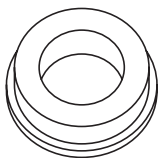
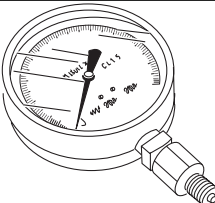
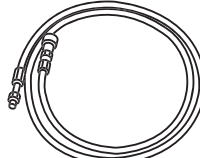



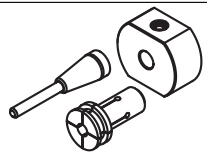
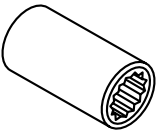
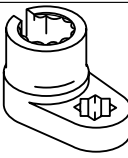
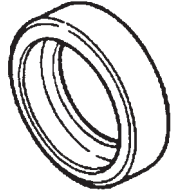
### Example

1:49 UN20 5072

2:205-072

Holder



<p>1: 49 UN20 5072 2: 205-072 Holder</p> 	<p>1: 49 B011 105 2: - Adapter</p> 	<p>1: 49 E033 101 2: - Dust cover installer</p> 
<p>1: 49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting bracket</p> 	<p>1: 49 C017 5A0 2: - Engine support set</p> 	<p>1: 49 L017 5A0 2: - Support hanger</p> 
<p>1: 49 G028 205 2: - Oil seal installer</p> 	<p>1: 49 D019 908 2: - Gauge (Part of 49 D019 9A2)</p> 	<p>1: 49 D019 909 2: - Hose (Part of 49 D019 9A2)</p> 
<p>1: 49 D019 910 2: - Adapter (Part of 49 D019 9A2)</p> 	<p>1: 49 D019 911 2: - Adapter (Part of 49 D019 9A2)</p> 	<p>1: 49 N013 1A0D 2: - Fuel pressure gauge set</p> 
<p>1: 49 D013 1A0 2: - Injector seal installer set</p> 	<p>1:49 D015 001 2:- Box wrench</p> 	<p>1:49 L018 001 2:- O2 sensor wrench</p> 
<p>1: 49 S033 101 2: - Dust cover installer</p> 	<p>—</p>	