

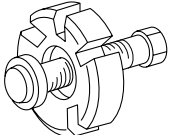
TRANSMISSION/TRANSAXLE SST

id056000804200

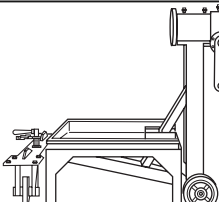
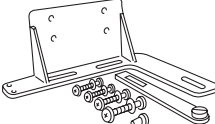


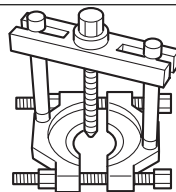
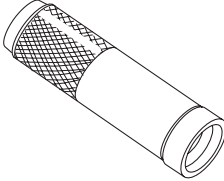
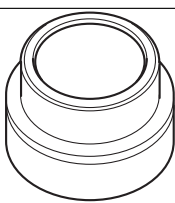


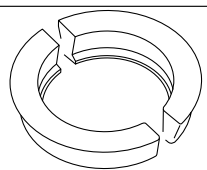

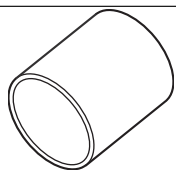
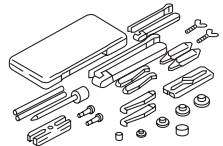
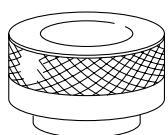
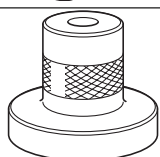
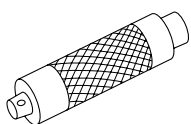
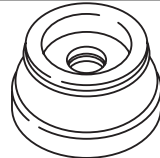

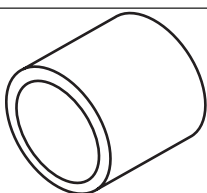
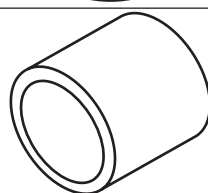
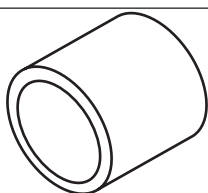
1: Mazda SST number

2: Global SST number

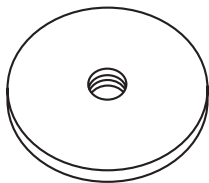
Example

1:49 UN30 3009 2:303-009 Crankshaft damper remover	
--	---

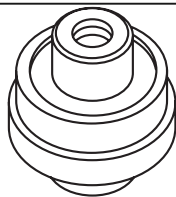
Manual Transaxle [C66M-R, C66MX-R]

1:49 0107 680A 2: – Engine stand		1:49 G019 0A0 2: – Transaxle hanger set		1:49 W032 2A0 2: – Bearing remover set	
1:49 T032 302 2: – Bearing installer		1:49 0710 520 2: – Bearing puller		1:49 F401 331 2: – Bearing installer body	
1:49 F401 336B 2: – Attachment		1:49 B032 317 2: – Bearing & oil seal remover		1:49 F026 103 2: – Wheel hub puller	
1:49 B017 206 2: – Attachment F		1:49 F401 366A 2: – Plate		1:49 H027 001 2: – Collar	
1:49 0839 425C 2: – Bearing puller set		1:49 UB71 525 2: – Bearing Installer		1:49 V001 795 2: – Oil seal installer	
1:49 G030 797 2: – Handle		1:49 F027 005 2: – Attachmentφ62		1:49 F027 003 2: – Handle	
1:49 U027 003 2: – Oil seal installer		1:49 B032 335A 2: – Oil seal installer		1:49 T034 201A 2: – Oil seal installer	

1:49 J027 001
2: –
Bearing installer



1:49 G026 102
2: –
Support



–