

ENGINE SST [SKYACTIV-D 2.2]

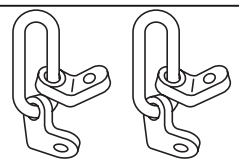
id0160r9119200

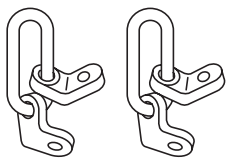
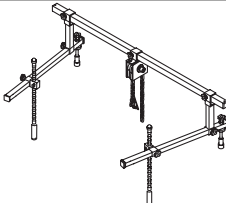
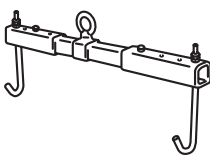
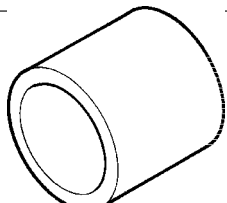
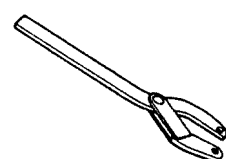
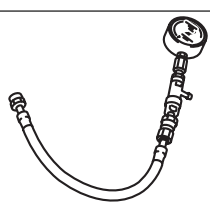
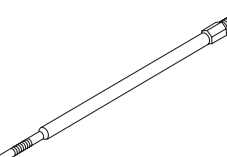

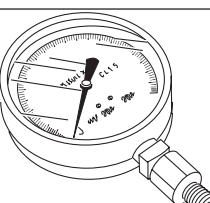
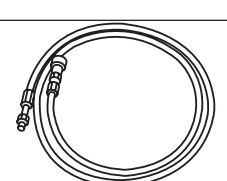


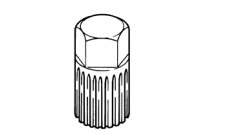
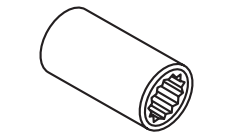
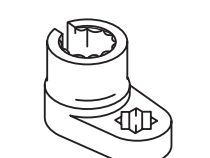
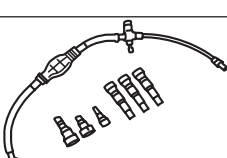
1: Mazda SST number

2: Global SST number

Example

1: 49 UN30
3050
2: 303-050
Engine lifting
bracket



<p>1: 49 UN30 3050 2: 303-050 Engine lifting bracket</p> 	<p>1: 49 C017 5A0 2: — Engine support set</p> 	<p>1: 49 L017 5A0 2: — Support hanger</p> 
<p>1: 49 U027 003 2: — Oil seal installer</p> 	<p>1: 49 S120 710 2: — Coupling flange holder</p> 	<p>1: 49 S010 1A0A 2: — Compression gauge set</p> 
<p>1: 49 S013 102A 2: — Adapter</p> 	<p>1: 49 G033 107A 2: — Dust cover installer</p> 	<p>1: 49 D019 908 2: — Gauge (Part of 49 D019 9A2)</p> 
<p>1: 49 D019 909 2: — Hose (Part of 49 D019 9A2)</p> 	<p>1: 49 D019 910 2: — Adapter (Part of 49 D019 9A2)</p> 	<p>1: 49 D019 911 2: — Adapter (Part of 49 D019 9A2)</p> 
<p>1: 49 L018 002 2: — Serrated bit</p> 	<p>1: 49 D015 001 2: — Box wrench</p> 	<p>1: 49 L018 001 2: — O2 sensor wrench</p> 
<p>1: 49 JE02 050 2: 310-110 Hand pressure pump set</p> 	<p>—</p>	<p>—</p>