



Indoor 取得 QR code

1. 參數設置→對講設置→手機設置

選取“保存”

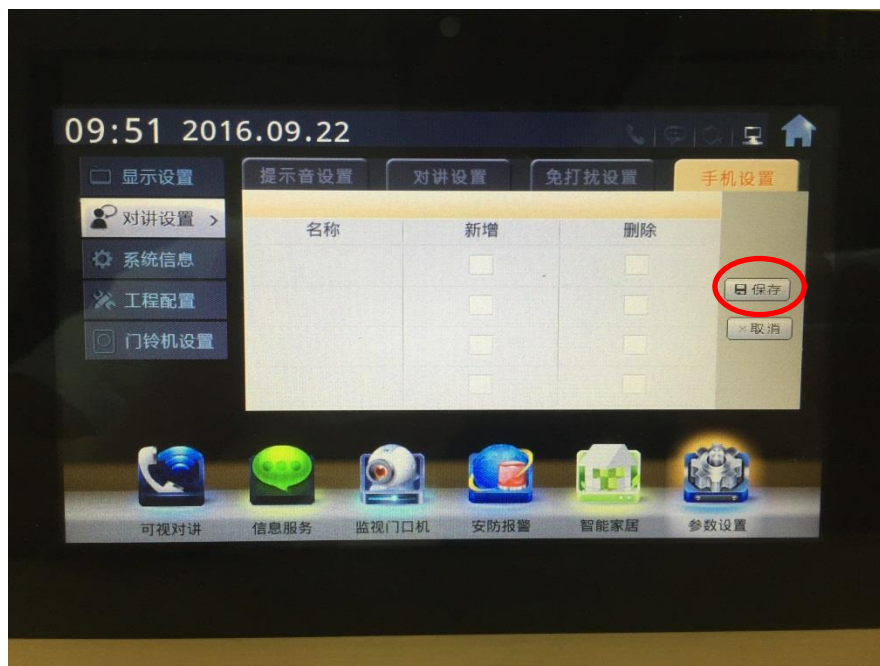

2. 輸入此房號已存在的 sip account

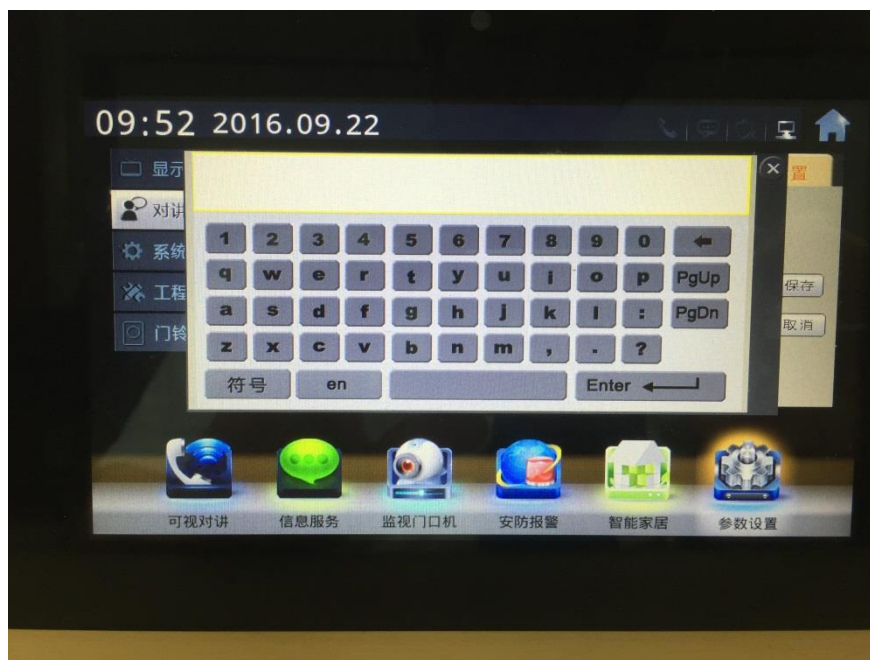

3. 得到 QR code,便可使用手機 scan

