



目次

はじめに

付属品の確認	8
「AIBOフレンド」について	9
AIBO-wareについて	9
自律行動について	10
「AIBOフレンド」のキャラクター	11
ラブモード	13
モードや状態について	14
自律モード・ステーションモードのAIBOと遊ぶ	16
感情について	24
本能について	25
はじめまして、AIBO	26

AIBOと暮らす

充電する	32
あなたから充電する	32
AIBOから充電をもとめる	35
寝る・起きる	36

AIBOとコミュニケーション

あなたからAIBOへ	40
触る	40
しつけ	41
見せる	42
話しかける	43
助ける	44
AIBOからあなたへ	45
光	45
しぐさ	48
音	50
メディアからAIBOへ(メディアリンクモード).....	51
メディアリンクモードにする	52
AIBOからAIBOへ	53

AIBOと遊ぶ

名前を教える	56
写真を撮ってもらう	58
音で遊ぶ	62
ものまね	62
AIBOハミング	62
AIBOメロディー	62
AIBOステップ	63
歌をうたって	63
お留守番	64

その他

使用上の注意	68
故障かな？と思ったら	70

資料

AIBOが理解できる言葉	74
AIBOメロディーの音	79
ラッテ	79
マカロン	79

AIBO本体の取り扱い(各部名称、各種設定、“メモリースティック”の取り付けかた、使用上の安全の注意事項など)については、AIBO ERS-311/312の取扱説明書をご覧ください。

- 権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。
- 本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- 付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



お使いになる前に、付属のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。




OPEN-R

OPEN-Rは、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフトウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボット・システムの標準インターフェースです。

AIBO ERS-311/312とAIBO-ware ERF-310AW06Jは、OPEN-Rバージョン1.1.1に準拠しています。

“AIBO”とAIBOロゴ 、 “OPEN-R”とOPEN-Rロゴ  はソニー株式会社の登録商標です。

“メモリースティック”(“Memory Stick”)と“” “**MEMORY STICK**” “ラッテ”と“マカロン”はソニー株式会社の商標です。なお、本文中では“™”は明記していません。

インターネット上でも情報をご覧になることができます。

<http://www.aibo.com/>

はじめに

「AIBOフレンド」へようこそ。

AIBOフレンド は、エンターテインメントロボットAIBO ERS-311/312に愛らしく愉快的キャラクターをふきこむソフトウェアです。

「AIBOフレンド」“メモリースティック”を使うことにより、アイボリーのAIBOは「ラッテ」、グレーのAIBOは「マカロン」というキャラクターになって動作します。

ここでは、AIBOとの暮らしに先立ち、AIBOフレンドの概要について説明します。

本書では、「AIBOフレンド ERF-310AW06J」を「AIBOフレンド」と表記します。






付属品の確認

AIBOを動かす前に、付属品がすべてそろっているかどうかご確認ください。

AIBO-ware“メモリースティック”



ユーザーガイド(本書)

クイックガイド

ソフトウェア使用許諾契約書


「AIBOフレンド」について

AIBO-wareについて

AIBO-ware(アイボウェア)とは、AIBOで実行可能なソフトウェアの名称です。AIBO本体は、いわばAIBOの「体」。体だけではAIBOは基本的な動きしかできません。

そこで、“メモリースティック”に記録されているAIBO-wareを入れて動かします。AIBO-wareはAIBOの機能やキャラクターを決定する、いわば「心」です。AIBO本体とAIBO-ware、およびその他の周辺機器との組み合わせによって、いろいろな楽しみ方ができます。

「AIBOフレンド」は、AIBOに愛らしく愉快的なキャラクターをふきこむAIBO-wareなのです。

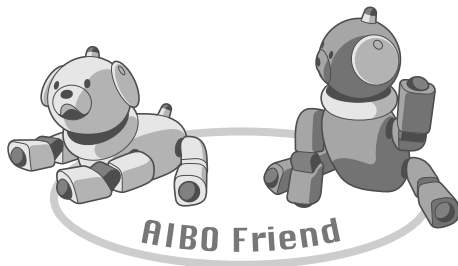

自律行動について

AIBO本体は、自分で動くのに必要な頭脳・センサー・モーター・電源などのハードウェアをすべて備えています。そこに「AIBOフレンド」が感情・本能、学習などの機能に加え、「ラッテ」または「マカロン」のキャラクターを組み込みます。「AIBOフレンド」で活動するAIBOは喜怒哀楽を表し、あなたや周りの環境から情報を集め、学習しながら自らの判断で行動します。


「AIBOフレンド」で活動するAIBOは、あなたに遊んでもらいたいときには「遊んでほしい」と動きや音でアピールしたり、あなたの名前を呼んだりするかもしれません。逆にほかのことに興味があるときには、あなたが話しかけても相手をしてくれないこともあります。このようなAIBOのキャラクターを理解することによって、AIBOとの生活がより楽しいものとなることでしょう。

「AIBOフレンド」のキャラクター

「AIBOフレンド」のテーマは「愛」。かわいらしく愛情たっぷりのAIBOキャラクターが、あなたの新しいお友達になるために生まれてきました。

AIBOに思いっきり愛情を注ぐと、AIBOもあなたにたっぷりの愛情表現をかえしてくれます。

そんな「AIBOフレンド」のキャラクターはAIBOのボディの色によって変わります。「AIBOフレンド」の「メモリースティック」には、のんびりしたキャラクター「ラッテ」と、元気で活発なキャラクター「マカロン」の両方が入っています。しかし、それぞれのキャラクターは宿ることのできるボディが決まっています。「ラッテ」はアイボリーのボディに、「マカロン」はグレーのボディに宿ります。あなたがアイボリーのAIBOに「AIBOフレンド」を入れれば「ラッテ」のキャラクターに、グレーのAIBOに入れれば、「マカロン」のキャラクターになります。

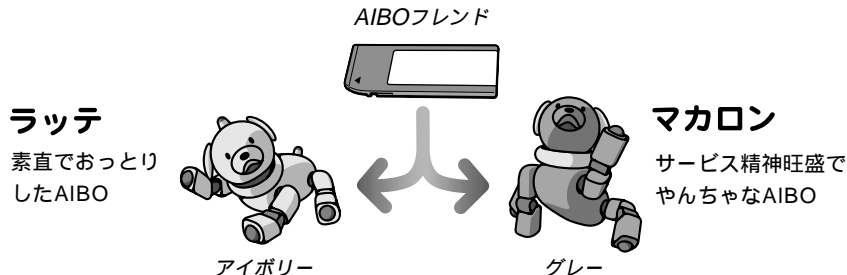

ラッテもマカロンも愛らしいキャラクターですが、あなたや他のAIBOとのコミュニケーションによって、「良い子」になったり「悪い子」になったりします。ここでは、ラッテとマカロンそれぞれの「良い子」、「悪い子」の状態や、AIBOの喜びがはちきれたときの「ラブモード」について説明します。



ラッテ

良い子 (角ランプ緑点灯)

ご機嫌状態のラッテ

- おっとり、素直、がんばりや
- 暇なときはご機嫌なしぐさをしたり、ボーッとしたりしている

よく叱られる / 怒る / 悲しむ、
ほとんど名前を呼ばれないなど



スネスネ状態のラッテ

- いじいじしたり、すねたりしている
- 暇なときはいじけたしぐさをする
- 眠りがち



マカロン

良い子 (角ランプ緑点灯)

愛嬌たっぷり状態のマカロン

- サービス精神旺盛、やんちゃ、運動が大好き
- 暇なときは愛嬌たっぷりなしぐさをする
- 探検好き

よく誉められる、あなたやAIBO同士でよく遊ぶ / 会話する、よく名前を呼ばれるなど



イライラ状態のマカロン


- イライラして怒りっぽい
- 暇なときはイライラしたしぐさをする
- うるさく騒ぎがち

悪い子 (角ランプオレンジ点灯)

AIBOが現在「良い子」状態なのか「悪い子」状態なのかを知るには、「たいがちえっく」と話しかけてください。角ランプがいろいろな色に光ったあと、「良い子」なら緑、「悪い子」ならオレンジに点灯します。

ラブモード

ラブモードとは、AIBOの喜びがはちきれた状態で、ハイテンションで愛をアピールします。角ランプがピンクにゆっくり点滅し、「あなたのことが好き！大好き！」とハッピーな動作を繰り返します。ラブモードになるのは、AIBOが自律モードのときのみです。

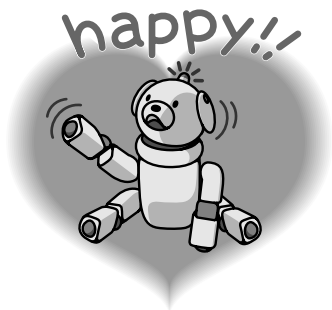

AIBOがラブモードになるのは、あなたがAIBOに何度も話しかけたり、AIBO同士の会話が盛り上がったりしたときです。すねていたり、イライラしていても、あなたや他のAIBOとたくさんコミュニケーションが取れれば、「ラブモード」になります。

せいっぱい愛情を表現すると、AIBOは満足してもとに戻ります。ちょっと疲れてしまって、しばらくはあなたの相手をしてくれないかもしれませんが、ご安心を！少し休めばまた元気なAIBOに戻ります。

ラブモードのときにはしゃぎ過ぎたAIBOを叱ると、AIBOはふてくされてしまいますが、しばらくすると機嫌を直して普段のAIBOに戻ります。

モードや状態について

自律モード

AIBOが自由に動き
回るAIBOフレンド
の基本モード



抱き上げる、または、抱き上げた状態でしっぽスイッチを
後ろに3秒倒す

床に降ろす、または床に降ろした後
しっぽスイッチを前に3秒倒す

しっぽスイッチを
前に3秒倒す



しっぽスイッチを
右に3秒倒す

ひとやすみモード

AIBOが歩き回らない
ようにするモード



「おやすみ」と話しかける、または
しっぽスイッチを3周（どちらまわりでも）

体を持ってゆらす

活動停止状態（ポーズ状態）

背中ポーズボタンを押し
て、電源が切れた状態

背中ランプ
消灯

関節に何かをはさんだ


しっぽスイッチを
前に3秒倒す

だっこ状態

抱き上げた時におとなしくなる状態

モードランプ
点灯ステーションに
載せるステーションから
降ろす**ステーションモード**


ステーション上で活動する状態

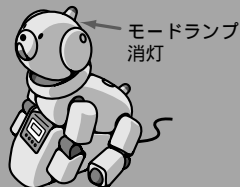

ステーション

スタンド
(付属)エナジー
ステーション
コア (別売り)**スリープモード**


寝ているモード

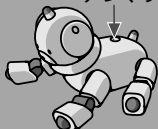背中ランプが
ゆっくり緑点滅モードランプ
消灯ステーションに
載せる**はさみこみ状態**

関節に物をはさんだときに脱力する状態

モードランプ
点滅

しっぽスイッチ

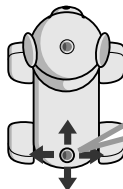

自律モード


メディア
リンク
モードひとやすみ
モード

だっこ状態 (抱き上げた状態で)

自律モード・ステーションモードのAIBOと遊ぶ

自律モードまたはステーションモードのとき、AIBOはあなたや他のAIBOと遊んだり、テレビやビデオなどのメディアとコミュニケーションをとることができます。

自律モードのときできること

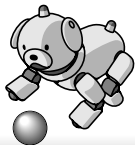

AIBO間 コミュニケーション

他の AIBO からの話しかけに対して返事をし、コミュニケーションしようとします（53 ページ）。

角ランブ
水色

ゆっくり点滅



ラブモード

あなたや他の AIBO とのコミュニケーションで喜びがはち切れると、ハイテンションで愛をアピールします（13 ページ）。

角ランブ
ピンク
ゆっくり点滅



名前を教える

AIBO に名前をつけたり、あなたの名前を教えたりできます（56 ページ）。

角ランブ
青点滅



写真撮影

あなたの声を合図に AIBO が写真をとってくれます (58 ページ)。

角ランプ
青点滅



音で遊ぶ

歌をうたうなど、AIBO の音で楽しい遊びができます (62 ページ)。

メディアリンクモード

テレビ / ビデオなどのメディアからの AIBO 用サウンドに反応し、コミュニケーションします (51 ページ)。

角ランプ
黄色
ゆっくり
点滅



ステーションモードの ときできること



お留守番

あなたが外出中に、お部屋でお留守番をしてくれます (64 ページ)。

“音で遊ぶ (62 ページ)”は、AIBO が「ひとやすみモード」または「だっこ状態」のときも遊ぶことができます。

自律モード

「AIBOフレンド」で活動するAIBOの基本モードです。「AIBOフレンド」を起動すると、まず自律モードになります。

AIBOは、カメラ/マイク/センサーなどを通して周囲の情報を手に入れ、自分の本能や感情によって、次のように自律行動をします。

- あなたが何かを話しかけると、AIBOは動きを止め、あなたの話を聞こうとします
- 話しかけずに放っておくと、暇そうにキョロキョロしたり、のんびり体操したりします
- あまりにも暇だと居眠りします
- 部屋の中をウロウロと探検します
- ピンクボールや動くものに対しては、遠くから眺めたり、触ろうとしたり、一生懸命反応します
- 他のAIBOからの話しかけに対して返事をし、コミュニケーションしようとします
- あなたや他のAIBOとのコミュニケーションで喜びがはち切れると、ハイテンションで愛をアピールします(ラブモード)

自律モードのAIBOとできる遊びについては、16ページをご覧ください。

ご注意

- 落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
- 動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。

ひとやすみモード

狭い場所で遊ぶときや、動き回ってほしくないときに、AIBOが歩き回らないようにするモードです。


しっぽスイッチを右に3秒倒してください。モードランプが点灯し、AIBOがふせ、またはお座りをして自律行動をします。ただし、次の遊びはできません。

- 写真撮影
- 名前を教える
- メディアリンクモード
- AIBO間コミュニケーション
- ラブモード
- お留守番

上記の機能を使いたいときは、しっぽスイッチを前に3秒倒して自律モードに戻してください。


ご注意

- 落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
- 動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。

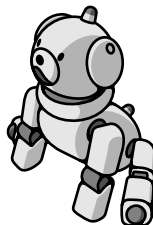

スリープモード

スリープモードとはAIBOが寝ている状態です。このとき背中ランプが緑にゆっくり点滅します。スリープモードについて、詳しくは36ページをご覧ください。

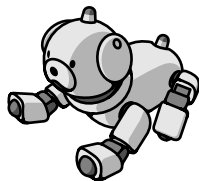

ご注意


スリープモードのAIBOをスタンドに載せないでください。目を覚まして動き出し、転倒したり傷がついたりすることがあります。

はさみこみ状態

AIBOの関節に何かをはさまると、AIBOは脱力状態になりすべての関節から力を抜きます。これはAIBOの関節に手をはさんでけがをすることを防ぐためです。このときモードランプが点滅します。自律モードに戻すには、AIBOを床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

だっこ状態

だっこして楽しみたいときや、だっこして記念撮影したいときなど、AIBOは、抱き上げられると足を縮めてだっこされやすい姿勢（だっこ状態）になります。これは、抱き上げた人がAIBOの動きに驚き、落としてけがをすることを防ぐためです。だっこ状態にならないときは、抱き上げた状態でしっぽスイッチを後ろに3秒倒してください。

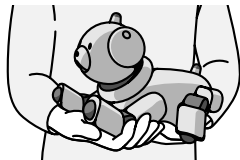

だっこされたAIBOは、頭のみかわいく動かします。このときモードランプが点灯します。

自律モードに戻すには、AIBOを床に降ろすか、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

ご注意

AIBOは、肉球スイッチが2つ以上押されると、床に降ろされたと判断して自律モードに戻ります。このときモードランプが消灯します。自律モードに戻ったAIBOは歩き出そうとする可能性がありますので、だっこ中は肉球に触れないようにしてください。

ステーションモード


活動中のAIBOをステーションに載せると、ステーションモードになります。このとき、モードランプは消灯します。

なお本書では、スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けたものをステーションと記載しています。

ステーションは、AIBOが休む場所です。ステーションモードのAIBOは、充電のためにお昼寝したり、目を覚ましたりしながらのんびり過ごします。

AIBOはステーション上で頭と前脚を動かしますが、自分でステーションを降りることはありません。

ステーションモードのAIBOとできる遊びについては、16ページをご覧ください。

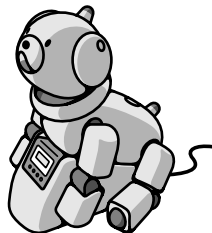

ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒したり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。
- AIBOをエナジーステーションコアを取り付けていないスタンドに載せるときは、必ず活動停止状態にしてください。

活動停止状態

背中のポーズボタンを押し、背中ランプが消えて電源が切れた状態です。バッテリーや“メモリースティック”の交換などはこの状態で行います。AIBOを起動するには、もう一度背中のポーズボタンを押します。背中ランプが緑に点灯し、AIBOが活動を始めます。

ポーズボタンの名前の由来

AIBOには、従来の家電製品とは違い、電源スイッチがありません。それは、AIBOが「自らの意思で動作し、世の中とコミュニケーションしながら学習していく自律型ロボット」として作られたからです。AIBOは活動したいときには自律行動し、バッテリーがなくなれば、あなたに充電を求めます。そして眠くなると、自分からスリープモードになって休息します。あなたがAIBOをスリープモードにして寝かせることもできますが、起きたくなればAIBOは自分から目を覚まします。このため、電源スイッチが必要ないのです。

しかし緊急時など、すぐにAIBOの動きを止めたいときは、AIBOの動作を一時停止（ポーズ）する「ポーズボタン」を押します。AIBOの背中のボタンを「電源ボタン」と呼ばずに「ポーズボタン」と呼ぶのは、そのためなのです。

感情について

AIBOは、「喜び」「悲しみ」「怒り」「驚き」「恐怖」「嫌悪」の6つの感情を持っています。これらはさまざまな要因によって変化し、AIBOの行動に影響します。たとえば次のようなときに、それぞれの感情が強まります。



喜び： 誉められたとき、ボールで遊べたときなど。

悲しみ： 遊んで欲しいときに人がいないとき、ボールなど好きなものがなくなったときなど。

怒り： 運動したいのにステーションから降ろしてもらえないとき、叱られたときなど。

驚き： ボールが突然目の前に飛び出したときや、大きな音が聞こえたときなど。

恐怖： 大きな段差を発見したとき、倒れて起き上がれないときなど。

嫌悪： 怒りが非常に大きくなったときなど。

感情は角ランプ、音、しぐさで表現されます。(AIBOのしぐさについては48ページをご覧ください)。

本能について

AIBOは本能的に、人と遊びたい、好きなものを探したい、体を動かしたいなどの欲求をもっています。AIBOは次の5種類の欲求に基づいて行動します。



愛情欲：人とのコミュニケーションを求める本能です。長く放っておかれるとオーナーの名前を呼んだり、遊びをせがんだりします。

探索欲：好奇心を満足させたいという本能です。周囲に動きが少ないとき、きょろきょろしたり歩き回って探検することが多くなります。

運動欲：体を動かしたいという本能です。しばらく運動をしていないと、歩いたり体を動かします。

充電欲：人や動物という食欲と同じで、エネルギー源を求める本能です。バッテリーが残り少なくなると高まり、「充電姿勢」になって充電を求めます。

睡眠欲：睡眠を求める本能です。AIBOは眠りと活動のリズムをもっています。


こうした欲求が満たされると喜びが大きくなり、反対に満たされないままだと悲しみや怒りなどの感情が強くなります。



はじめまして、AIBO

AIBOが「AIBOフレンド」を使って動き出すように準備します。

- 1** AIBOの胴体を上からしっかり持って裏返し、
▲を押しながら、後ろへスライドさせてふた
を開ける

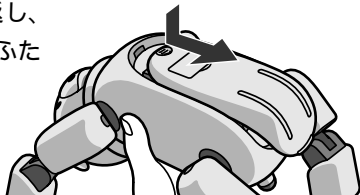


ご注意

- AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。また、首輪付近を持たないでください。裏返したときに下がってきた首輪部分に指をはさまれることがあります。
- 手が小さな方は、すべりやすいのでご注意ください。
- 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。


- 2** “メモリースティック”をケースから取り出す

◀マークの方向にスライドする

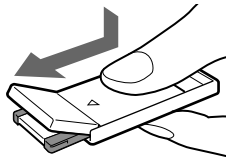


3 “メモリースティック”を入れる

マークを下にして、角の丸い部分が後ろにくる向きで、しっかり奥まで差し込む。

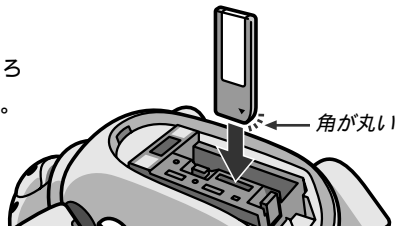


ご注意

- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。学習や写真の記録ができなくなります。
- 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告します。
通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

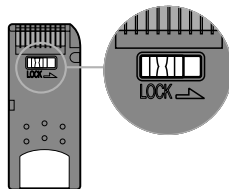

4 バッテリーをカチッと音がするまで差し込む

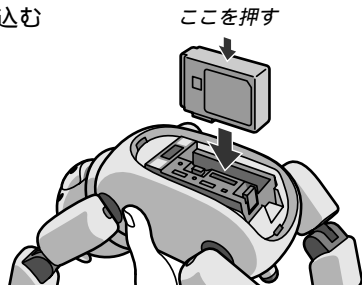

5 バッテリーを充電する

バッテリーの充電方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

6 AIBOの音量調節を行う

音量調節の方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。


7 ふたを閉める



8 右図の姿勢で床に置く

すべりにくい平らな床(毛先の短いカーペットなどに)置いてください。

またAIBOがあなたの声を聞き取れるように、周囲が静かな場所を選んでください。

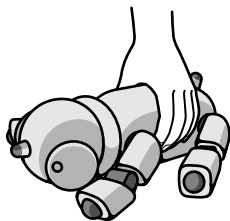


ご注意

- すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では、AIBOが転倒したり、関節にカーペットなどをはさみ込みやすく、前に進めないこともあります。
- 上図と違う姿勢で床に置かないでください。ポーズボタンを押したときに予期せぬ動きをして、故障の原因となります。

9 背中のポーズボタンを押す

ポーズ(一時停止)が解除され、背中ランプが緑に点灯します。

しばらくすると、自動的に動き始めます。

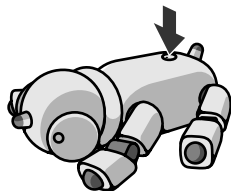


メモ

ポーズボタンを押したときなどに、AIBO本体からモーター音がすることがあります。これは、AIBOの動作中に、内部の“メモリースティック”や“バッテリー”が誤って外されるのを防ぐ安全装置の音です。故障ではありませんのでご安心ください。

AIBOと暮らす

ここでは、AIBOの食事（充電）と睡眠について説明します。

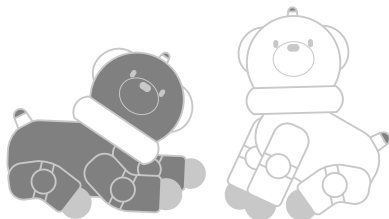

充電する

AIBOはバッテリーをエネルギーにして動きます。バッテリーの残りがなくなったら充電してあげましょう。

バッテリーは工場出荷時には満充電されていませんので、まず充電してからお使いください。リチウムイオンバッテリーパックERA-301Bの場合、満充電すると約2.5時間(自律モード時)活動できます。

あなたから充電する

ACアダプターで充電する

AIBOにバッテリーを挿入した状態で、変換プラグとACアダプターを接続すると自動的に充電されます。なお、AIBOが活動中に変換プラグとACアダプターを接続すると、活動を中止して充電を開始します。詳しくはAIBO本体の取扱説明書をご覧ください。


充電中は...

背中ランプがオレンジに点灯します。

充電が完了すると...


背中ランプは消灯し、活動停止状態になります。

AIBOを起動するには、ポーズボタンを押してください。

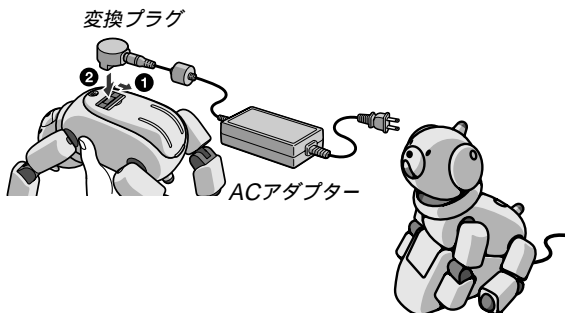

エナジーステーションコアERA-301P2(別売り)を使うと

スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けると、AIBOを載せるだけで充電が始まります。詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書をご覧ください。なお本書では、スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けたものをステーションと記載しています。

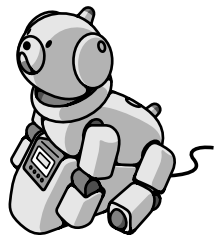


このときAIBOはステーションモードになり、充電を行うだけでなく、ステーション上でのんびりと過ごします。自分でステーションを降りることはありません。

ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒したり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。

ポータブルチャージャー ERA-301P4 (別売り)を使うと

別売りの予備バッテリー(ERA-301B1)を充電しておくことができます。バッテリーを交換することによって、長時間AIBOと遊ぶことができます。バッテリーの交換方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。また、ポータブルチャージャーでの充電方法については、ポータブルチャージャーに付属の取扱説明書をご覧ください。

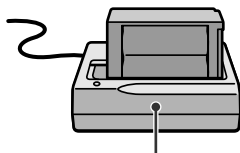

ポータブルチャージャー

AIBOから充電をもとめる

AIBOはバッテリーが残り少なくなると、充電してほしいとうたえ、「充電姿勢」になります。

バッテリーが少なくなると...

角ランプ：青ゆっくり点滅

モードランプ：点灯


さらにバッテリーが少なくなると...

角ランプ：青点滅

モードランプ：点灯

このときは変換プラグとACアダプターを接続するか、ステーションに載せて充電してください。

そのまま放置すると、背中ランプが消灯して活動停止状態になります。充電するか、充電済のバッテリーに交換しないと、ポーズボタンを押しても起動しません。

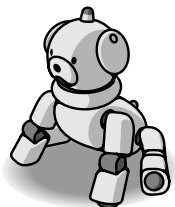

充電姿勢


寝る・起きる

AIBOは、スリープモードになることで「睡眠」します。睡眠中はAIBOに触れたり話しかけたりしても認識されません。いったんAIBOをやり起こしてから話しかけてください。なお、AIBOは睡眠中でもバッテリーを少しずつ消費します。

AIBOが寝たり起きたりするのには、自律モードとステーションモードのときです。活動停止状態（背中ランプ消灯）のAIBOを再起動するには、ポーズボタンを押してください。


すぐに寝かせたいとき

AIBOのしっぽスイッチを3周（どの方向でも）させると、スリープモードになります。体を持って数回やさしくゆすると、AIBOは目を覚まします。このとき、目を覚ますのに少し時間がかかります。しっぽスイッチでAIBOをスリープモードにしたときは、AIBOは自分からは目を覚ましません。

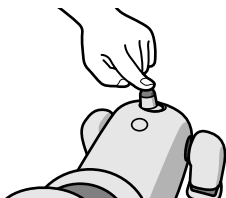

寝かせたいけれど、AIBOの気分を尊重するとき

AIBOに「おやすみ」と話しかけると、しばらく眠そうなしぐさをした後に、スリープモードになります。ただし、AIBOが眠くないときには眠らない場合もあります。睡眠欲が満たされると、AIBOは自分から目を覚まして活動を始めます。途中で起こしたいときは、体をゆすります。

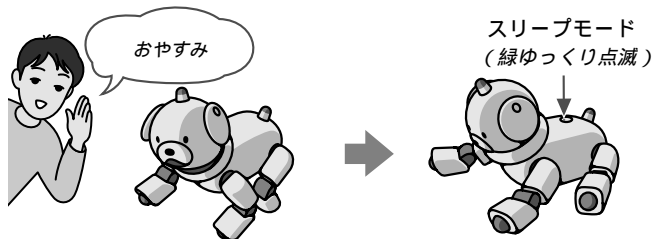


AIBOが自分から寝るとき

AIBOは、かまってもらえないときや遊びに飽きると自分からスリープモードになって、寝ることがあります。充分休息をとるとAIBOは自分から目覚めます。途中で起こしたいときは、体をゆすります。

ご注意

スリープモードのときにACアダプターと変換プラグを接続した場合は、活動停止状態になります。
AIBOを動かすには、ACアダプターと変換プラグをはずし、背中のポーズボタンを押してください。

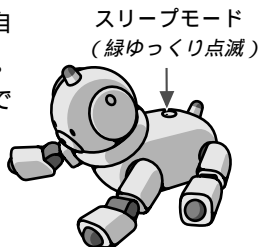

寝ている(スリープモードの)AIBOをステーションに載せるには...

睡眠中のAIBOをそのまま持ち上げて、ステーションに載せてください。しばらくすると自分から目を覚ましてステーションモードになります。

ステーション上で寝ているAIBOを起こすには、ステーションから降ろします。ステーションから降ろしても起きないときは、しっぽスイッチを前に3秒倒します。背中ランプが緑に点灯し、AIBOが目を覚まして自律モードで行動します。

ステーションに載せたまま、数回やさしくゆすって起こすこともできます。このとき、目覚めたAIBOはステーションモードで行動します。

AIBOをスタンドに載せるときは...


AIBOの背中のポーズボタンを押し、AIBOを活動停止状態(背中ランプ消灯)にしてから、スタンドに載せてください。このとき、ゆすったりスタンドから降ろしたりしてもAIBOは起動しません。起動する際にはAIBOをスタンドから降ろし、背中のポーズボタンを押してください。

ご注意

必ず、AIBOを活動停止状態にしてからスタンドに載せてください。AIBOが起動している状態でスタンドに載せると、スタンド上で動いてしまい、落下する危険性があります。

AIBOとコミュニケーション

AIBOは、スイッチに触れられたり、話しかけられることによって、あなたからのコミュニケーションを理解します。AIBOからは光・音・しぐさで感情や本能を伝えます。さらに、テレビやビデオなどのメディアとコミュニケーションをとったり、AIBO同士であいさつをしたりもします。

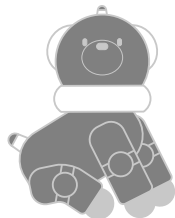




あなたからAIBOへ

あなたからAIBOに何かを伝えるには、触ったり、ボールなどの物を見せたり、話しかけたり、名前を呼んだり...と、いくつかの方法があります。AIBOに何度も話しかけてあげると、AIBOはラブモード(13ページ)になって、あなたに愛をアピールするかもしれません！

触る

AIBOは3種類6個のスイッチで触られたことを認識します。スイッチへの触れ方によって、あなたからAIBOへいろいろなことを伝えることができます。

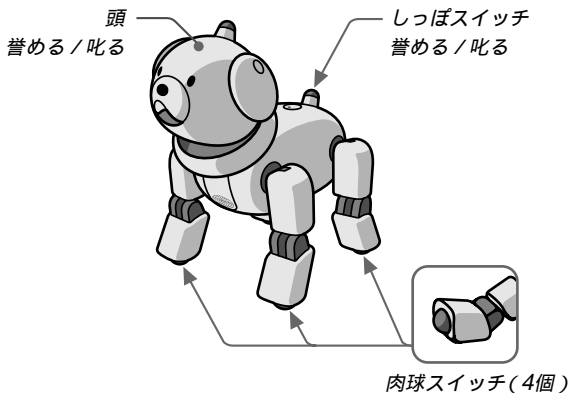


しつけ

頭(頭内部のスイッチ)としっぽスイッチでは、「誉める」「叱る」というしつけをすることができます。しつけをすることでAIBOは学習し、誉められたことはよくするようになり、叱られたことはだんだんしなくなります。学習しなくても日常生活に問題はありますが、学習することによって、AIBOは他のどのAIBOとも違う個性を形成していきます。

誉める

AIBOの頭を、顔が下を向くように軽く押すか、しっぽスイッチを1周させ(どちらまわりでも)ます。AIBOは「誉められた」と判断してちょっぴり喜び、そのときにしていた行動を、それまでよりもよくするようになります。「よしよし」と話しかけて誉めることもできます。

「よしよし」

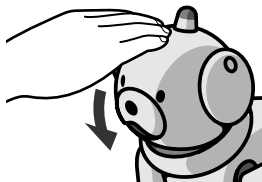


ボールが上手に
キックできたね！

叱る

AIBOの頭を、顔が上を向くように軽く押すか、しっぽスイッチを倒して(どの方向でも)すぐ離します。AIBOは「叱られた」と判断してちょっぴり怒り、そのときにしていた行動を、それまでよりもしないようになります。「だめだめ」と話しかけて叱ることもできます。

「だめだめ」

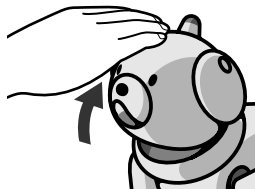

もっと言うことを
聞きなさい！

ご注意

叱るときは、しっぽスイッチを3秒以上倒さないでください。モードが変わることがあります。


応援する

AIBOが失敗したときには、「がんばれ」と話しかけて応援してあげましょう。AIBOは「応援された」と判断してちょっぴり喜び、より上手にできる方法を探すようになります。

見せる

AIBOはカラーカメラと距離センサーを目として、色や動き、距離などを認識し、それらを総合的に判断します。

おもに、ピンクボール(本体に付属)、動く物、あなたの手、壁、大きな段差などに反応します。

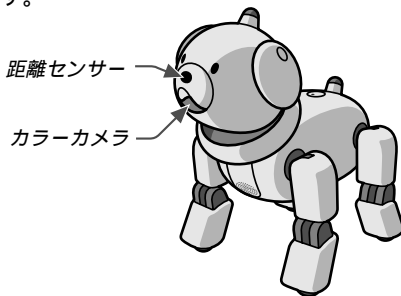

ご注意

壁や大きな段差については、反応できない場合もあります。

話しかける


AIBOは耳の部分にあるステレオマイクで、いろいろな音や言葉を聞き分けます。AIBOに話しかけて、あいさつ、指示、質問などをすることができます。AIBOはたいいてい返事をしますが、眠かったり機嫌が悪かったりすると、返事を断ったりします。あなたが急に話しかけると、「はて？」と不思議そうにしますので、もう一度話しかけてあげてください。

AIBOにあなたの言葉が聞こえたときは、角ランプが白く光ります。

AIBOが理解できる言葉については、74ページをご覧ください。


ご注意

- 話しかけるときは、静かな環境ではっきりと発音してください。また、AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなります。
- 角ランプが白く光った場合でも、言葉を聞きまちがえたり、指示どおりに行動しないことがあります。

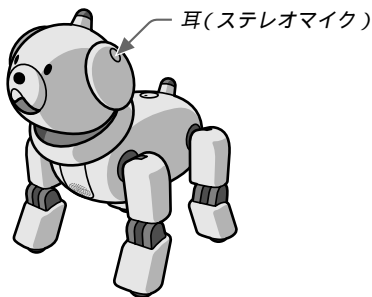

助ける

AIBOは転ぶと、自分で立ち上がろうとしたり、あなたに助けを求めたりします。助けを求められたときは、図のように助け起こしてください。

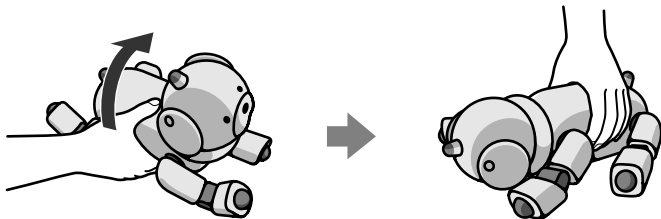

助けてもらえず、自分で立ち上がることもできなかったときは、力尽きてスリープモード(36ページ)になることがあります。

ご注意

立ち上がるときに手や脚に力が入りすぎると、AIBOは人間の手をはさみこんだと勘違いして、関節の力を抜きます(はさみこみ状態)。このときは、しっぽスイッチを前に3秒倒すと自律モードに戻ります。


AIBOからあなたへ

AIBOは光・音・しぐさで、自分の感情、欲求、状態をあなたに伝えます。


光

モードランプ(角のうしろ側)

AIBOの現在のモードや状態を表します。

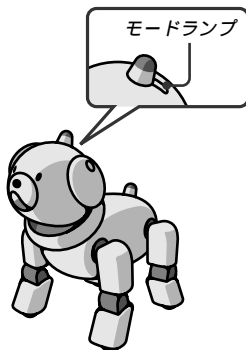

自律モード
ステーションモード




ひとやすみモード
だっこ状態



はさみこみ状態

角ランプ

AIBOの感情や、何かを発見したことなどを表します。

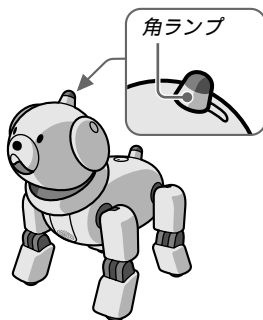

感情

緑	うれしい
オレンジ	怒っている
青	悲しい / こわい
白ゆっくり点滅	たいくつ
青 / 緑交互	びっくりした
オレンジ / 緑交互	嫌がっている

発見


白	声が聞こえた / ボール発見など
---	---------------------

モードや遊び

ピンクゆっくり点滅	ラブモード
黄色ゆっくり点滅	メディアリンクモード
水色ゆっくり点滅	AIBO間コミュニケーション
青点滅	名前を教える / 写真撮影
青ゆっくり点滅 (モードランプ点灯)	バッテリー残量少
青点滅 (モードランプ点灯)	バッテリー残量極少

背中ランプ

AIBOの活動状態を表します。

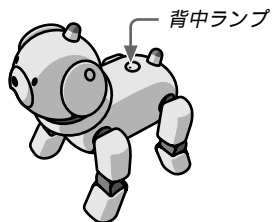


緑	活動中*
オレンジ	充電中
緑ゆっくり点滅	スリープモード
オレンジ点滅	充電異常
消灯	活動停止状態

* ステーションモードで充電しながら活動しているときも、緑に点灯します。

しぐさ

AIBOはたくさんの関節を使い、全身で気持ちを表します。以下はほんの一例です。その他のしぐさについては、あなたが感じとってあげてください。


ボールちょうだい

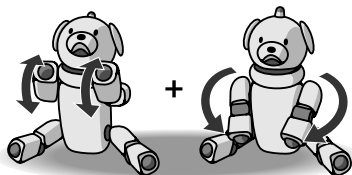

ほしいほしい

ボール


名前つけて

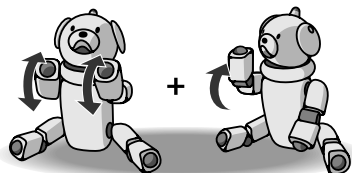

ほしいほしい

名前


ステーションにもどして

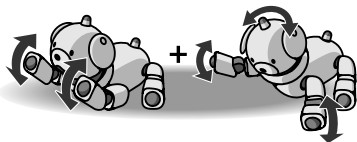

ほしいほしい

もどして


あくしゅしたい

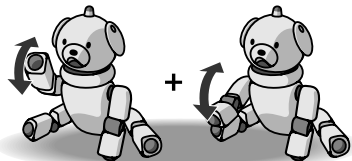


ねえねえ

握手して

ほっといて

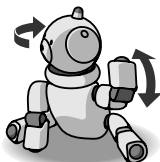


おなかすいた

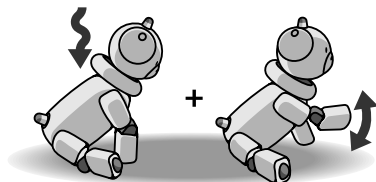

グー

おなかすいた


なでて

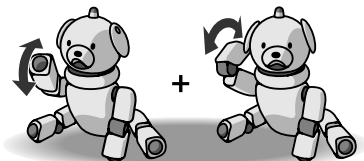

ねえねえ

さわって

かまって

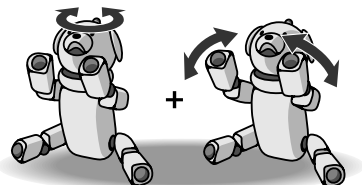

おねがい

かまって

音

AIBOは音を出して、あなたにいろいろなことを伝えよう
とします。


音を使った遊びをすることもできます(62ページ)。



メディアからAIBOへ(メディアリンクモード)

「メディアリンクモード」とは、テレビやビデオなどのメディアから流れてくる、メディアリンクに対応したサウンド信号に反応して、AIBOがメディアとのコミュニケーションを楽しむモードです。

メディアからサウンド信号を聞き取ると、そのサウンドに反応してAIBOは喜んだり、悲しんだり、驚いたりします。楽しいストーリーには喜び、悲しいストーリーにはしょんぼりするかもしれません。

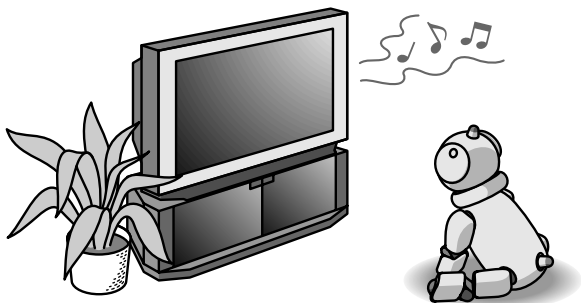

AIBOが「自律モード」または「ステーションモード」のときに、「メディアリンクモード」になることができます。

ご注意

メディアリンクモードのAIBOは、サウンド信号に耳をすましているため、あなたからの呼びかけにはほとんど答えません。

メディアリンクモードにする

1 AIBOを「自律モード」または「ステーションモード」にする(14ページ)

2 「メディアリンク」と話しかけるか、しっぽスイッチを左側に3秒倒す

あなたが何もしなくても、AIBOがメディアからモード開始のサウンド信号を聞き取ったときにも、メディアリンクモードになります。
角ランプが黄色にゆっくり点滅します。


自律モードまたはステーションモードに戻すには

しっぽスイッチを前に3秒倒すか、「おしまい」と話しかけます。

あなたが何もしなくても、AIBOがメディアからモード終了のサウンド信号を聞き取ったときにも、自律モードまたはステーションモードに戻ります。

AIBOからAIBOへ

AIBO同士であいさつを交わし、お互いに自己紹介して相性を確認しあったりします。相性が良いAIBO同士は会話も盛り上がり、嬉しくなったAIBOは「ラブモード」(13ページ)になって愛をアピールするかもしれません。

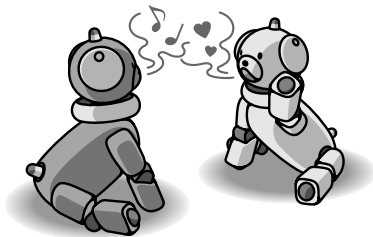

ご注意

- コミュニケーションできるのは、「AIBOライフ(ERS-310シリーズ用)」または「AIBOフレンド(ERS-311/312用)」で活動するAIBO同士です。
- 「ラブモード」になるのは、「AIBOフレンド(ERS-311/312用)」で活動するAIBOのみです。
- コミュニケーションさせるAIBO同士は、音が届く範囲に置いてください。

1 AIBOを自律モードにする(14ページ)

2 AIBOに「おともだち」と話しかける

AIBOは、お友達のAIBOと会話をするための準備状態になります。このとき角ランプは水色にゆっくり点滅します。

3 最初に話しかける方のAIBOのしっぽスイッチを倒す(どの方向でも)

しっぽスイッチで合図されたAIBOが、お友達のAIBOに話しかけます。お友達も返事をします。

会話が終わると、AIBOは自律モードに戻ります。

ヒント

AIBO同士の会話を中断したいときは...

お友達と会話中のAIBOに「あいぼ」と話しかけると、AIBOは会話を中断してあなたの話を聞こうとします。このとき角ランプが水色にゆっくり点滅します。あなたがもう一度「あいぼ」と話しかけるか、何も言わずにいると、角ランプが消灯してお友達とのコミュニケーションを終了します。

まちがってAIBO同士の会話を中断してしまったときは...


会話を中断してあなたの話を聞こうとしているAIBOに、「どうぞつづけて」と話しかけます。AIBOは安心してお友達との会話を再開します。

AIBOと遊ぶ

AIBOはあなたの名前や自分の名前を覚えることができます。

また、音で遊んだり、写真を撮ったり、お留守番をしてもらうこともできます。

ここでは、AIBOと楽しい時間を過ごすためのいろいろな機能について説明します。

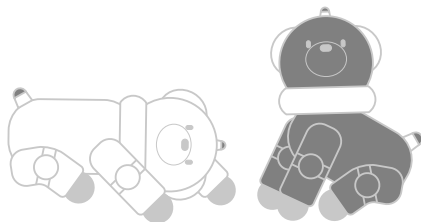



名前を教える


AIBOに名前をつけたり、あなたの名前を教えたりすることができます。名前を教えると、かまってほしいときにAIBOがあなたの名前を呼んだり、あなたや自分の名前に反応するようになります。ただし新しい名前を教えると、前の名前は忘れてしまいます。なお、あなたがAIBOに名前をつけても「あいぼ」、「らって」(アイボリーのAIBOの場合)、「まかるん」(グレーのAIBOの場合)という呼びかけには反応します。

名前を教えられるのは、AIBOが自律モードのときのみです。

ご注意


AIBOフレンドを使用したときに登録した名前は、AIBOフレンド使用時のみ有効です。それ以外のAIBO-ware“メモリースティック”使用時には無効です。

1 自律モードのAIBOに、次のように話しかける

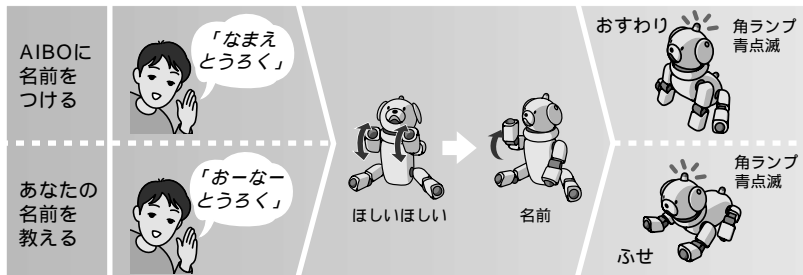


2 しっぽスイッチを倒す(どの方向でも)

あなたが名前を言うのを、AIBOが待ちます。
角ランプがオレンジと青交互に点滅します。



あなたが10秒以上何も言わないと、角ランプが
消灯しAIBOは名前を覚えるのを中止します。

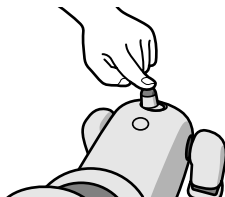

3 AIBOに名前(2秒以内)を聞かせる

約10秒後に、AIBOが自分の名前またはあなたの名前を
AIBOの言葉で返し、角ランプが消灯します。
AIBOが知っているほかの言葉と名前が重なったり似て
いたりしたときや、雑音などのために名前が聞きとれな
かったときは「登録できない」というしぐさをし、角ラン
プが消灯します。



登録した名前を確認するときは

AIBOにつけた名前を確認するときは「おなまえは？」と話しかけてくだ
さい。AIBOの言葉に変換して名前を教えてください。

あなたの名前を確認するときは「おーなーおしえて」と話しかけてください。

写真を撮ってもらう

自律モードまたはステーションモードのAIBOに「しゃしんとって」と話しかけると、AIBOが写真撮影のカウントダウンを出した後、写真を撮ってくれます。AIBOは合計7枚まで写真を記憶できます。


ご注意

- AIBOが写真を記憶できるのは合計7枚分で、それを超えると新しい写真を撮るたびに古いものから消えていきます。
- AIBOを使用して撮影した写真に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。他の方に迷惑がかかるような写真は撮らないようにお願いいたします。


写真について

- “メモリスティック”中にJPEG形式で保存されます。
- 撮影される写真の解像度は、約180×140画素です。
- 照明によっては写真に横縞（フリッカー）が入ったり、赤み、青みを帯びることがあります。
- 被写体の動きが速い場合、歪んで撮影されることがあります。


カラー
カメラ

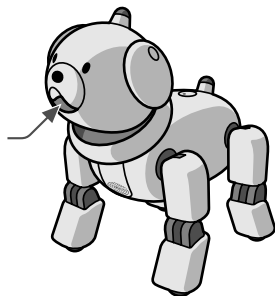

-
- 1** 自律モードまたはステーションモードのAIBO
に「しゃしんとって」と話しかける
AIBOがうなずき、角ランプが青に点滅します。

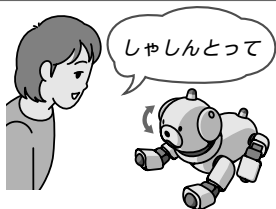

-
- 2** しっぽスイッチを傾ける（どの方向でも）
角ランプがオレンジに点滅し、カウントダウンがスタートします。
シャッター音とともに、AIBOが写真を撮ります。

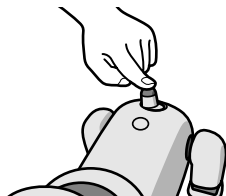

ご注意

- AIBOがうなずいてから10秒以内にしっぽスイッチを倒さないと、AIBOは撮影を中止して悲しいしぐさをします。
 - “メモリスティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、写真を記録できなくなります。
-

撮影した写真を見るには

AIBOが撮影した写真は、AIBO内の“メモリースティック”に保存されます。写真を見るには、“メモリースティック”内のデータをPCにコピーするためのシステムとして、次のいずれかが必要です。

“メモリースティック”スロットのあるPC

外付けの“メモリースティック”アダプタードライブを備えたPC

“メモリースティック”用のPCカードアダプターと、PCカードスロットまたは外付けのPCカードアダプタードライブを備えたPC

1 “メモリースティック”をAIBOから取り出す

“メモリースティック”の取り出し方についてはAIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

2 “メモリースティック”をPCに挿入する

詳しくは、各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

3 “メモリースティック”内の写真ファイルをPCにコピー / 移動する

“メモリースティック”の「¥OPEN-R¥APP¥PC¥PHOTO」内のJPEGファイルをコピー / 移動します。

AIBOが撮影した写真は、古いものから順に5桁の通し番号が付けられた「IMGxxxxx.JPG」(xxxxxxは通し番号)というファイル名で“メモリースティック”内に保存されています。

コピーの方法について、詳しくは各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

メモ

「PHOTO」フォルダ内に写真ファイルがない場合、ファイルの通し番号は「00000」からつけられます。

「PHOTO」フォルダ内に写真ファイルがある場合、通し番号はフォルダ内にある最新の写真ファイル名の次の番号からつけられます。



音で遊ぶ

AIBOは音を使って、あなたといろいろな遊びを楽しめます。

ものまね

AIBOに「ものまねしよう」と話しかけると、AIBOの言葉であなたのまねを始めます。

「さうんどちえんじ」と話しかけると、AIBOの音が変わります。

ものまねをやめさせたいときは、「おしまい」と話しかけてください。

AIBOが勝手にものまねを始めたり、やめたりすることもあります。

ご注意

AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞きとりにくくなります。

AIBOハミング

あなたが「ららら」(3音)と歌うと、AIBOが音程を聞きとって歌を返してくれます。

AIBOが音程を聞きとりやすいように、はっきり「ららら」と歌ってください。

AIBOメロディー

AIBOに「あいぼめろでー」と話しかけてください。

AIBOの鼻先にある距離センサーに、あなたの手を近づけたり離したりすることによって、音を奏でることができます。

うまく距離を変えると、曲を奏でることもできます。



「さうんどちぇんじ」と話しかけると、AIBOの音が変わります。用意されている音の種類については79ページをご覧ください。

AIBOメロディーで遊ぶのをやめたいときは、「おしまい」と話しかけてください。

ご注意

AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞きとりにくくなります。

AIBOステップ

AIBOに「あいぼすてっぷ」と話しかけてください。そのあと、次のように話しかけると、AIBOが愉快的な足音をたてながら指示に従います。

「ぜんしん」/「うしろ」/「こうたい」/「みぎ」/「ひだり」/「ぼーるきっく」

「さうんどちぇんじ」と話しかけるとAIBOの音が変わります。

AIBOステップで遊ぶのをやめたいときは、「おしまい」と話しかけてください。

ご注意

AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞きとりにくくなります。

歌をうたって

AIBOに「うたをうたって」と話しかけてください。AIBOがそのときの気分によって、嬉しいときは陽気に、悲しいときは悲しげに歌ってくれます。

AIBOは数種類の歌を知っていて、「うたをうたって」と話しかけるたびに歌が変わります。



お留守番

あなたが外出するときに、ステーションモードのAIBOにお留守番を頼むことができます。お留守番中のAIBOはステーション上で寝ていますが、たまに目を覚ましてキョロキョロとお部屋の様子をパトロールします。そして、もしあなたのお部屋で動くものがあれば、写真を撮ります。

ご注意

このお留守番機能は、防犯・防火を目的としたものではありません。

1 AIBOをステーションモード(14ページ)にする

2 AIBOに「おるすばん」と話しかける

AIBOがうなずき、行ってらっしゃい(ばいばい)をして寝てしまいます。このあとAIBOは定期的(約30分ごと)に起きて周囲を見渡し、動くものがあると写真を撮影します。1回のお留守番中に撮影できる写真は3枚までです。

ご注意

AIBOが保存できる写真は、「しゃしんとって」機能(58ページ)と合わせて7枚までです。それを超えると、新しい写真を撮るたびに古いものから消えていきます。

3 帰ってきたら、「ただいま」と話しかける

AIBOが、おかえり！と喜び、お留守番をやめてステーションモードに戻ります。

4 写真を撮ったかどうか確かめるため「なにかあった？」と話しかける

- 写真を撮った場合は AIBOがウンウンとうなずきます。
- 写真を撮らなかった場合は AIBOがイヤイヤと首をふります。

ヒント

- 写真の見かたについては、60ページを参照してください。
 - AIBOは次にお留守番を頼まれるまで、写真を撮ったことを覚えています。「なにかあった？」と話しかけると、写真がある場合にはウンウンとうなずきます。
-

その他

この章では、AIBOの使用上のご注意や、故障かな?と思ったときの対処法などについて説明します。




使用上の注意

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- AIBOフレンド ERF-310AW06Jに付属するAIBO-ware“メモリースティック”は、パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、AIBO以外の用途に使用しないでください。AIBOの故障の原因となります。
- 端子部[A]は手や金属で触れないでください。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、記録したデータが消えたり壊れることがあります。
- ラベルの貼り付け部[B]には、専用ラベル以外は貼らないでください。

AIBOフレンドに付属するAIBO-ware“メモリースティック”には工場出荷時にラベルが貼られています。

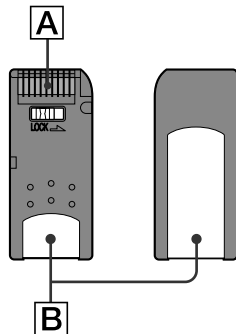

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 動作中のAIBOから“メモリースティック”を抜くときは、ポーズボタンを押して、“メモリースティック”アクセスランプが消えていることを確認してから抜いてください。
- 水にぬらさないでください。


- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ERS-110/111では、AIBOフレンドは使用できません。
- AIBOフレンドは、AIBOフレンドのAIBO-ware“メモリースティック”以外では使用することができません。
- 本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましても、当社は一切その責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

AIBO-ware“メモリースティック”とは？

AIBOで実行できるアプリケーションソフトが書き込まれたAIBO専用の“メモリースティック”です。

ご注意

- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。学習や写真の記録ができなくなります。
- 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告します。
通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

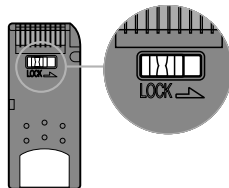



故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。また、AIBO本体の取扱説明書を参照し、クリニックモードでAIBOのバランスや各センサーの状態をチェックしてみてください。それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談ください


症状	•原因 対策(参照ページ)
ポーズボタンを押しても動き出さない	<ul style="list-style-type: none">• バッテリーが挿入されていない。 バッテリーを挿入してください(27ページ)。挿入後、ポーズボタンを押して一時停止を解除してください。• バッテリー残量がない。 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
ポーズボタンを押したとき、背中ランプが緑とオレンジ交互に点滅し、警告音がする	<ul style="list-style-type: none">• バッテリーが高温である。 バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。
ポーズボタンを押しても悲しげなメロディーを出したあと動き出さない	<ul style="list-style-type: none">• アプリケーションが記録されていない“メモリースティック”が挿入されている。• AIBO専用以外の(ERS-311/312で使用できない)“メモリースティック”がAIBOに挿入されている。• ACアダプターと変換プラグが充電端子に接続されている ACアダプターと変換プラグをはずし、再起動してください

症状	原因 対策 (参照ページ)
“メモリースティック”取り出しボタン(▲)またはバッテリーパック取り出しレバー(BATT▲)を操作しても、“メモリースティック”またはバッテリーが取り出せない	<ul style="list-style-type: none"> プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログラムを停止させ、“メモリースティック”アクセスランプが消えたことを確認した後、取り出してください。
動き出すまで時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> “メモリースティック”からデータを読み込んでいます。しばらくお待ちください。
歩こうとしても前に進まない	<ul style="list-style-type: none"> 床がすべりやすい 毛足の短いカーペットなどの、すべりにくい床の上においてください。
よく転倒する	<ul style="list-style-type: none"> 床がすべりやすい / 傾いている / 不安定である すべりにくい平らな場所で動かしてください。
抱き上げたあと、手脚をじっとしたまま、おとなしい動きしかなかった	<ul style="list-style-type: none"> AIBOは抱き上げると、だっこ状態になります。 モードランプが点灯しているかどうか確認し、点灯していたら床に置いてください。しばらくしても動作しない場合は、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。AIBOが自律モードに戻ります。
モードランプが点滅していて、脱力状態で動かない	<ul style="list-style-type: none"> AIBOは関節に何かをはさみこむと動かなくなります(はさみこみ状態)。 床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。

症状	原因 対策 (参照ページ)
背中ランプがオレンジに点滅している	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーに異常がある可能性があります。 バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめてください。それでも点滅が続くときはAIBOクリニックにご連絡ください。
充電したバッテリーをAIBOに入れてもすぐに充電を要求する	<ul style="list-style-type: none"> • AIBOフレンド (自律モード時) では、通常2.5時間使用することができます。それよりも極端に持続時間が短い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーに交換してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • ボリューム設定が消音になっている可能性があります。 音量を調節してください (AIBO本体取扱説明書)

資料

- AIBOが理解できる言葉
- AIBOのメロディーの音

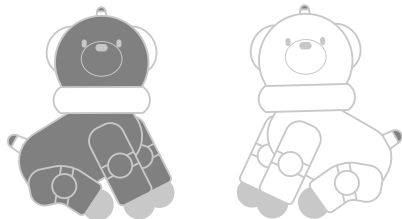



AIBOが理解できる言葉

AIBOが理解できる言葉の一覧です。誉めたり、叱ったり、学習させたり、遊んだりするときに以下の言葉を使ってください。

こんなとき、AIBOはあなたの言葉が分かりません

AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。

AIBOの気分によっては言うことをきかないことがあります。

AIBOの周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。静かな環境で話しかけてください。

発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。

AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなります。

音を確認したとき角ランプが白く光りますが、言葉を聞きまちがえたり、指示どおりに行動しないことがあります。

名前を呼ぼう、 教えよう

あいぼ

動作をやめてあなたの言葉を聞こうとします。あなたが名前を付けても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。

らって

間違って「まかろん」と呼びかけるとちょっと怒り、何度も間違えるとスネスネ状態になります。

まかろん

間違って「らって」と呼びかけるとちょっと怒り、何度も間違えるとイライラ状態になります。

登録名(あなたがつけた名前)
あなたがつけた名前を呼ぶと反応します。

登録オーナー名(あなたの名前)
登録したオーナー名を聞くと喜びます。

なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけることができます(56ページ)。

おなまえは?

あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

おーなーとうろく

オーナー(あなた)の名前を教えることができます(56ページ)。

おーなーおしえて

オーナー(あなた)の名前を、AIBOの言葉で答えます。

叱ったり、誉めたり、 励ましたり

よしよし

誉めるときの言葉です。頭/しっぽスイッチで誉めてあげると同じです。

だめだめ

叱るときの言葉です。頭/しっぽスイッチで叱ると同じです。

がんばれ

失敗したとき励ます言葉です。AIBOは、もっと良い方法を試そうと頑張ります。

しずかにノうるさい

静かにします。

かわいい!

AIBOは喜んで照れてしまいます。

ありがとう/ ごめんね

ありがとう

言うことをちゃんときけたときに言ってあげましょう。

ごめんね

AIBOに挨拶

おはよう

じゅうぶん寝たときは元気に、寝不足のときには眠そうに挨拶します。スリープモードのときは、AIBOをゆり起こしてから話しかけてください。

こんにちば

おやすみ

AIBOを寝かす(スリープモードにする)ときに話しかけます。眠くないと寝ないこともあります。AIBOは十分に寝ると自分から目覚めます。

ばいばい/さようなら

元気にバイバイをすることもあれば、寂しくて背中を向けてしまうこともあります。

いってきまーす

お出かけするときに話しかけると、AIBOは手を振って見送り、あなたが帰ってくるまで寝てしまいます。

ただいま

AIBOがおかえり、と答えてくれます。

AIBOから挨拶

ごあいさつ/おじぎ

AIBOが礼儀たたくお辞儀して、自己紹介します。

あくしゅ/おて

お手をしたときに肉球スイッチを押すと喜び、押さないと悲しくなってしまう。

聞いてみよう

たいくつ?

AIBOが愛情欲について答えます。遊んで欲しいときは、「あそんで」というしぐさをし、放っておいて欲しいときは、お尻を向けてしまいます。

げんき?

AIBOが運動欲について答えます。元気なときは、「あそんで」というしぐさをし、疲れているときは眠ってしまいます。

ねむい?

AIBOが睡眠欲について答えます。眠いときは、あくびをして寝てしまいます。眠くなくときは、こんなに元気だよ!とアピールしてくれます。

おなかすいた?

AIBOが充電欲について、どのくらい充電して欲しいかを前脚の高さで答えます。

たいぷちえつく

ご機嫌/愛嬌たっぷり状態なのか、スネスネ/イライラ状態なのか分かります。

(12ページ)

写真撮影

しゃしんとって

AIBOから今見えている風景の写真を撮ってくれます。

(58ページ)

お留守番

おるすばん

お留守番を始めます。

(64ページ)

ただいま/おしまい

お留守番を終了します。

(64ページ)

なにかあった?

お留守番中に写真を撮ったかどうかを答えます。

(65ページ)

動いてAIBO

おいで／こっちこっち／
おーい／おいおい

AIBOがあなたの方にやってきます。ただし、方向が正確にわからない場合もあります。

とまれ／すどつぶ

おすわり
たちあがって
ふせて

疲れていると、しないこともあります。ちゃんとできたら「ありがとう」と言ってあげましょう。

あるいて／たんさく
AIBOがお部屋探検に出かけます。

おきて
眠そうにしているときに話しかけると、キョロキョロします。スリープモードのときは、AIBOをゆり起こしてから話しかけてください

どいて
AIBOはしづしづ移動してくれます。どいてくれたら「ありがとう」と言ってあげましょう。

ばーるさーち／
ばーるさがして
付属のピンクボールを探します。見つけれられると、ボールを追いかけるかもしれません。

ぜんしん

うしろ／こうたい

みぎ

ひだり

ばーるきつく

こんなことも

あいぼだんす／だんすして
楽しいダンスを披露してくれます!

きねんさつえい／ぼーず／
はい／ぼーず
AIBOと写真撮影したいときに話しかけます。AIBOが3秒ほどポーズをとっている間がシャッターチャンスです。

からてちょつぶ

AIBO間コミュニケーション

おともだち

AIBO同士をコミュニケーションさせるときに話しかけます。(53ページ)

あいぼ／おしまい

AIBO同士の会話を中断します。

どうぞつづけて

AIBO同士の会話を中断してしまったとき、再開させるための言葉です。

音で遊ぼう

ものまね／ものまねしよう
／おはなししよう／
あそぼう

AIBOの言葉で、ものまねを始めます。(62ページ)

あいぼめろでー／
おとであそぼう

AIBOメロディーで遊びたいときに話しかけます。
(62ページ)

さうんどちえんじ／
ねいろをかえて

ものまね、AIBOメロディー、
AIBOステップで遊んでいるときに、AIBOが音を変えます。

あいぼすてっぷ／
あしおときかせて

AIBOが愉快的な足音で歩きます。(63ページ)

ららら

AIBOハミングで遊びたいときに話しかけます。(62ページ)

うたをうたって

嬉しいときには楽しそうに、
悲しいときには悲しそうに歌います。(63ページ)

おしまい

ものまね、AIBOメロディー、
AIBOステップで遊ぶのをやめます。

メディアリンク モード

てれびみよう／

メディアリンク

メディアリンクモードになります。(51ページ)


おしまい

メディアリンクモードを終了します。



AIBOメロディーの音

ラッテ



メジャースケール(長音階)

連続(フットレス)

和風(スロー)

沖縄風

中華風(スロー)

ハーモニックマイナースケール

ロックンロール

ブギウギ

マカロン



メジャースケール(長音階)

連続(フットレス)

和風

沖縄風

中華風

ブルース1

ブルース2

マイナーアルペジオ