

## ACERCA DE LAS INSTRUCCIONES

En los Manuales completo y básico, las instrucciones se describen como se indica a continuación.

### " " (comillas):

Se utilizan para indicar los iconos, los elementos de ajuste y los títulos de pantalla que se muestran en la pantalla.

Los títulos de las pantallas también se indican en mayúsculas. (Ejemplo: pantalla FUNCTION)

### [ ] (paréntesis cuadrados):

Se utilizan para indicar teclas.

### Rutas a los modos configurados y las pantallas de ajuste

Las rutas al modo configurado, la pantalla de ajustes y los elementos de ajuste se describen como se indica a continuación.

**MENU » SET > Display > Display Type**


#### Ejemplo de instrucciones

##### ◇ Selecting the display background

1. Select the "Display Type" screen.  
**MENU » SET > Display > Display Type**
2. Select the desired background between A and B by rotating and then pushing **(MULTI)**.
  - A: Black background (default)
  - B: Blue background
3. To close the DISPLAY screen, push **(EXIT)** several times.

### Instrucción detallada


1. Pulse **MENU**.

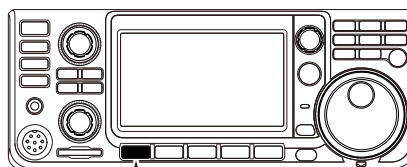

Pulse

- Abre la pantalla MENU.


2. Toque **[SET]**.

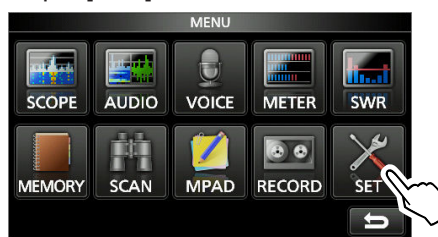

Pantalla MENU


- Abre la pantalla SET.

3. Gire **(MULTI)** y, a continuación, pulse **(MULTI)** para seleccionar "Display".

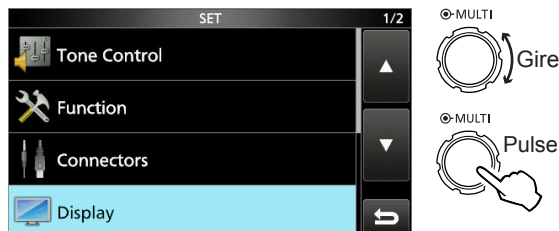


Pantalla SET

4. Gire **(MULTI)** y, a continuación, pulse **(MULTI)** para seleccionar "Display Type".

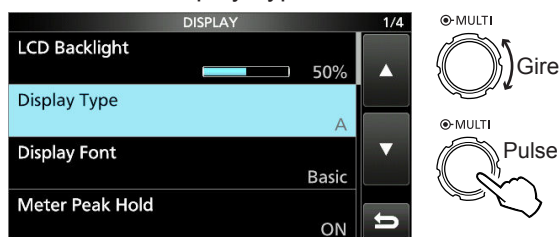

Pantalla DISPLAY

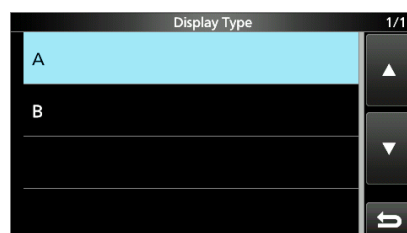

Pantalla "Display Type".