


## 4 RECIBIR Y TRANSMITIR

### Operación del repetidor FM (Continuación)

#### ◇ Comprobación de la señal de entrada del repetidor

Puede comprobar si puede recibir directamente la señal de transmisión de otra estación o no, escuchando la frecuencia de entrada del repetidor.

Mientras recibe, mantenga presionado **(XFC)** para escuchar la frecuencia de entrada del repetidor.

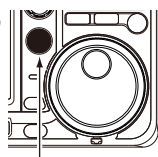

Mientras se mantiene pulsado



Función Split ON mientras se mantiene pulsado **(XFC)**.

Suelte **(XFC)**.



La frecuencia de transmisión de otra estación

Desplazamiento de frecuencia

### Operación de silenciamiento de tono

El silenciador de tono se abre solo cuando recibe una señal que incluye un tono subaudible correspondiente en el modo FM. Puede esperar silenciosamente las llamadas de otras estaciones usando el mismo tono. Cuando transmite, la frecuencia del tono se superpone a su propia señal.

1. Seleccione la banda operativa deseada.  
(Ejemplo: 28 MHz)
2. Seleccione el modo FM.
3. Gire **(MAIN DIAL)** para configurar la frecuencia de operación.  
(Ejemplo: 29.550.00 MHz)



4. Pulse **(FUNCTION)**.  
• Abre la pantalla FUNCIÓN.
5. Toque **[TONE]** varias veces para seleccionar el modo de silenciamiento de tono.  
• Se muestra "TSQ".  
① Al tocar **[TONE]** se selecciona "TONE", "TSQ" u OFF.




Pantalla FUNCTION (modo FM)

6. Toque **[TONE]** nuevamente durante 1 segundo.



- Abre la pantalla TONE FREQUENCY.

7. Gire **(MAIN DIAL)** para configurar la frecuencia del tono.



Pantalla TONE FREQUENCY

Toque durante 1 segundo para restablecer los valores predeterminados.

#### • Frecuencias de tono seleccionables

67.0	88.5	114.8	151.4	177.3	203.5	250.3
69.3	91.5	118.8	156.7	179.9	206.5	254.1
71.9	94.8	123.0	159.8	183.5	210.7	
74.4	97.4	127.3	162.2	186.2	218.1	
77.0	100.0	131.8	165.5	189.9	225.7	
79.7	103.5	136.5	167.9	192.8	229.1	
82.5	107.2	141.3	171.3	196.6	233.6	
85.4	110.9	146.2	173.8	199.5	241.8	

#### Verificación de la frecuencia de tono de otra estación

Puede verificar la frecuencia de tono de otra estación mediante la búsqueda de tonos mientras la estación está transmitiendo.

1. Pulse **[T-SCAN]**.

- La exploración comienza y luego se detiene cuando se recibe la frecuencia de tono coincidente con otra estación.



2. Para cerrar la pantalla TONE FREQUENCY, presione **(EXIT)**.