

Operar RTTY (FSK) (Continuación)


◆ Encendido del registro RTTY

Encienda el registro RTTY para guardar su registro operativo TX y RX RTTY en una tarjeta SD (proporcionada por el usuario).

1. Inserte una tarjeta SD en el IC-7300. (pág. 8-2)
2. Abra la pantalla RTTY DECODE LOG en el modo RTTY.

MENU » **DECODE > <1> > LOG**

3. Select "Decode Log."

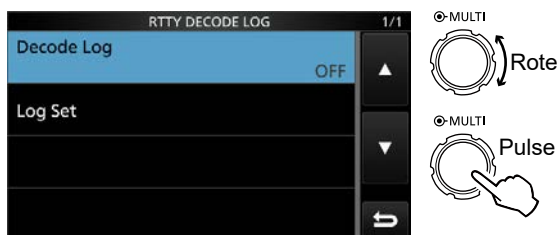

4. Seleccionar "ON."



5. Pula **EXIT**.
• "●" se muestra en la pantalla RTTY DECODE cuando el registro RTTY está activado.



6. Para APAGAR el registro RTTY, seleccione "OFF" en el paso 4.

SUGERENCIA: Cómo restablecer la configuración predeterminada

Si toca el elemento o su opción durante 1 segundo, aparecerá el menú rápido, luego toque "Default" para restablecer la configuración predeterminada.

◆ Ver el contenido del registro de RTTY

Puede comprobar el contenido del registro RTTY.


1. Inserte una tarjeta SD con el registro deseado. (pág. 8-2)
2. Abra la pantalla RTTY DECODE LOG VIEW en el modo RTTY.

MENU » **DECODE > <1> > LOG VIEW**

3. Seleccione el archivo de registro que desee ver.
① El archivo con "●" se está registrando. No puede verificar el contenido de este registro.



Pantalla RTTY DECODE LOG VIEW

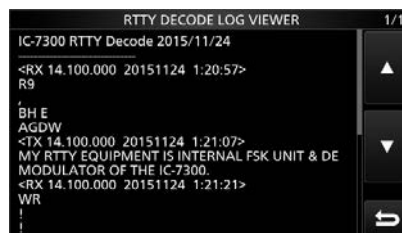

Ejemplo de un registro guardado en formato de texto.

4. Para cerrar la pantalla RTTY DECODE, presione **EXIT** varias veces.