


### Operación en modo de datos (AFSK)

Puede operar el modo de datos usando AFSK (Modificación por desplazamiento de frecuencia de audio).

① Cuando opere RTTY en el modo AFSK, PSK31 o JT65 con un software de aplicación para PC, consulte el manual de instrucciones del software.

1. Conecte una PC u otro dispositivo al transceptor.  
① Consulte “Conexiones FSK y AFSK” (pág. 2-5) para obtener detalles sobre la conexión.
2. Seleccione la banda operativa.  
(Ejemplo: 51 MHz)
3. Configure el modo de funcionamiento de datos en LSB-D, USB-D, AM-D o FM-D.  
(Ejemplo: FM-D)

Modo de datos

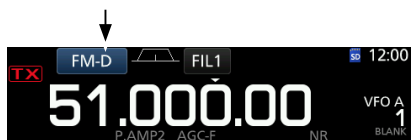

4. Consulte el software de la aplicación para obtener detalles sobre la comunicación.  
① Cuando opere en el modo de datos SSB, ajuste el nivel de salida del dispositivo dentro de la zona ALC.

**SUGERENCIA:** El punto de portadora se muestra cuando se opera AFSK en el modo de datos SSB. Consulte la ilustración siguiente para ver un ejemplo de par de tonos.

