

4 RECIBIR Y TRANSMITIR

Operar RTTY (FSK) (Continuación)


◇ Editar una memoria RTTY

Puede editar los caracteres en las memorias RTTY.
Puede guardar y transmitir 8 memorias RTTY para mensajes RTTY de uso frecuente.
Cada memoria RTTY contiene hasta 70 caracteres.

1. Abra la pantalla RTTY MEMORY.


MENU » **DECODE > TX MEM > EDIT**

2. Toque la memoria durante 1 segundo (Ejemplo: RT3)

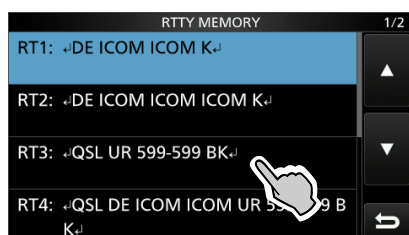


Pantalla RTTY MEMORY

3. Pulse "Edit."

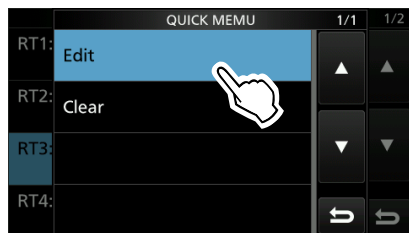


Pantalla de MENÚ RÁPIDO

4. Toque [CLR] hasta que se borren los caracteres.

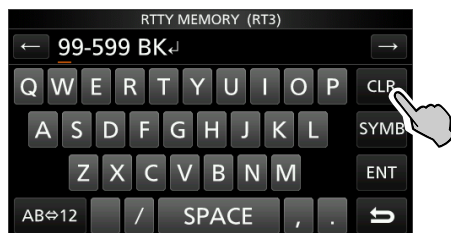

5. Ingrese los caracteres deseados y luego presione [ENT] para guardar.

① Consulte "Introducción y edición de teclado" (p. 1-8) para obtener más detalles.

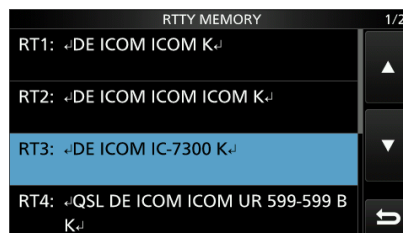

6. Para cerrar la pantalla RTTY DECODE, presione **EXIT** varias veces.