

Operar en CW (Continuación)

◆ Menú Keyer set (CW-KEY SET)


En este menú, puede configurar el tiempo de repetición del manipulador de memoria, el peso del tablero, las especificaciones de la paleta, el tipo de llave, etc.

Ejemplo de configuración

1. Abra el menú CW-KEY SET en el modo CW.


MENU » **KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET**

2. Seleccione el elemento de configuración.
(Ejemplo: nivel de tono lateral)

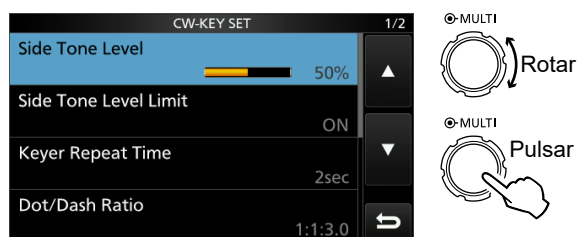

Menú CW-KEY SET

3. Ajuste el nivel de tono lateral
(ejemplo: 80%)

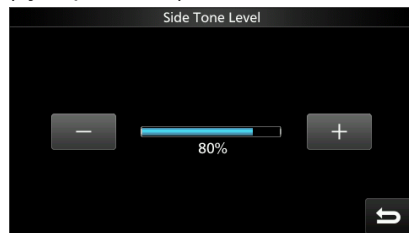

4. Para cerrar la pantalla KEYER, presione **EXIT** varias veces.

Side Tone Level

(Nivel de tono lateral) (Predeterminado: 50%)

Ajuste el nivel de salida del tono lateral de CW.

- Ajuste entre 0 y 100%.

Side Tone Level Limit

(Límite de nivel de tono lateral) (Predeterminado: ON)

Active o desactive el límite de nivel de tono lateral de CW.

Esto desactiva el tono lateral de CW cuando gira **AF** / **RF/SQL** (interior) por encima del nivel de tono lateral.

Keyer Repeat time

(Predeterminado: 2 segundos)

Configure el tiempo entre las transmisiones del manipulador de memoria.

- Ajuste entre 1 y 60 segundos.

Dot/Dash Ratio


(Relación de puntos / rayas)

(Predeterminado: 1: 1: 3.0)

Establezca la proporción de puntos / rayas.(dot/dash)

- Configure entre 1: 1: 2.8 a 1: 1: 4.5 en pasos de 0.1.

Ejemplo de introducción de peso: código Morse "K"

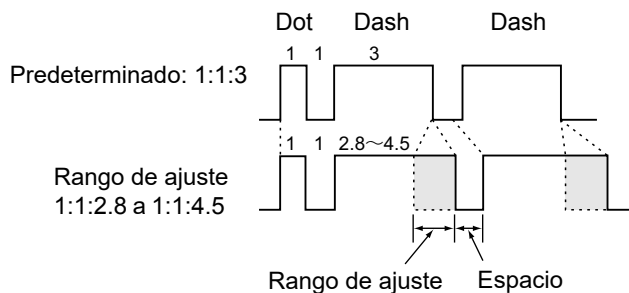


Rise Time (Tiempo de subida)

Predeterminado: 4 ms)

Establece el tiempo de subida de la envolvente CW transmitida.

- Ajustelo a 2, 4, 6 u 8 milisegundos.

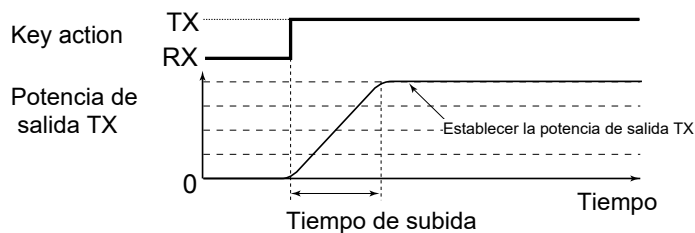

Paddle Polarity

(Polaridad de las palas)

(Predeterminado: normal)

Establezca la polaridad de las palas de puntos y rayas en Normal o Inversa.

- Normal: Derecha = raya, Izquierda = punto
- Reverse: Derecha = punto, Izquierda = raya

Key Type

(Tipo de llave)

(Por defecto: ELEC-KEY)

Establezca el tipo de llave para el conector [KEY] en el panel trasero.

- Establecer en Straight, Bug or Paddle

MIC Up/Down Keyer

(Teclas Up/Down del micrófono)

(Predeterminado: apagado)

Configure las teclas [UP]/[DN] del micrófono para utilizarlas como tecla CW.

- ON: Utilice las teclas [UP]/[DN] como tecla CW.
- OFF: No utilice las teclas [UP]/[DN] como una tecla CW.

① Las teclas [UP]/[DN] no funcionan como una "tecla para apretar".

① Cuando se selecciona "ON", no puede cambiar la frecuencia y los canales de memoria usando las teclas [UP] / [DN].

SUGERENCIA: Cómo restablecer la configuración predeterminada

Si toca el elemento o su opción durante 1 segundo, aparecerá el menú rápido, luego toque "Default" para restablecer la configuración predeterminada.