

## 4 RECIBIR Y TRANSMITIR

### Operar en CW (Continuación)

#### ◇ Menú Keyer set (CW-KEY SET)


En este menú, puede configurar el tiempo de repetición del manipulador de memoria, el peso del tablero, las especificaciones de la paleta, el tipo de llave, etc.

##### Ejemplo de configuración

1. Abra el menú CW-KEY SET en el modo CW.

**MENU** » **KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET**

2. Seleccione el elemento de configuración.  
(Ejemplo: nivel de tono lateral)

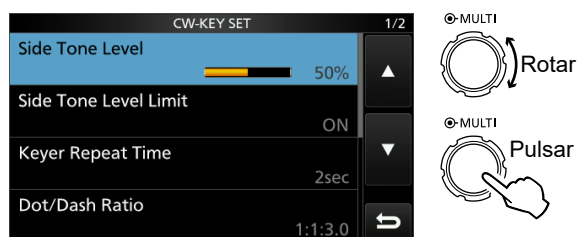

Menú CW-KEY SET

3. Ajuste el nivel de tono lateral  
(ejemplo: 80%)



4. Para cerrar la pantalla KEYER, presione **EXIT** varias veces.

#### Nivel de tono lateral (Predeterminado: 50%)

Ajuste el nivel de salida del tono lateral de CW.

- Ajuste entre 0 y 100%.

#### Límite de nivel de tono lateral (Predeterminado: ON)

Active o desactive el límite de nivel de tono lateral de CW. Esto desactiva el tono lateral de CW cuando gira **AF** / **RF/SQL** (interior) por encima del nivel de tono lateral.

#### Keyer Repeat time (Predeterminado: 2 segundos)

Configure el tiempo entre las transmisiones del manipulador de memoria.


- Ajuste entre 1 y 60 segundos.

#### Relación de puntos / guiones (Predeterminado: 1: 1: 3.0)

Establezca la proporción de puntos / rayas.(dot/dash)

- Configure entre 1: 1: 2.8 a 1: 1: 4.5 en pasos de 0.1.


##### Ejemplo de introducción de peso: código Morse "K"

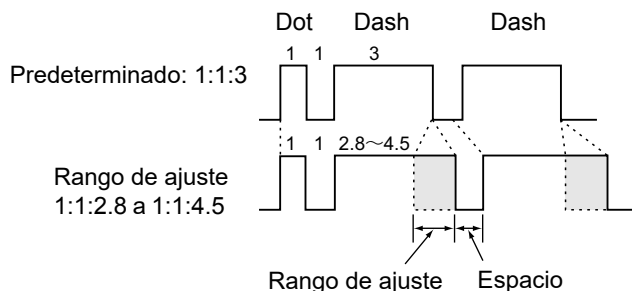

#### Tiempo de subida (Predeterminado: 4 ms)

Establece el tiempo de subida de la envolvente CW transmitida.

- Ajustelo a 2, 4, 6 u 8 milisegundos.

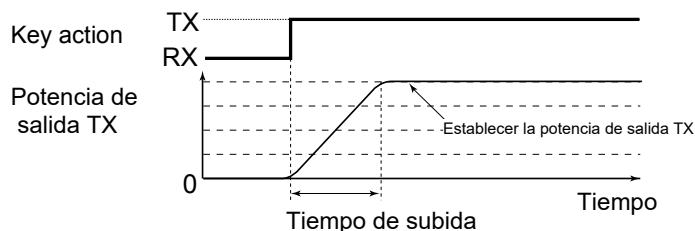

#### Polaridad de las palas (Predeterminado: normal)

Establezca la polaridad de las palas de puntos y rayas en Normal o Inversa.

- Normal: Derecha = raya, Izquierda = punto
- Reverse: Derecha = punto, Izquierda = raya

#### Tipo de llave (Por defecto: ELEC-KEY)

Establezca el tipo de llave para el conector [KEY] en el panel trasero.

- Establecer en Straight, Bug or Paddle

#### Teclas Up/Down del micrófono (Predeterminado: apagado)

Configure las teclas [UP]/[DN] del micrófono para utilizarlas como tecla CW.

- ON: Utilice las teclas [UP]/[DN] como tecla CW.
- OFF: No utilice las teclas [UP]/[DN] como una tecla CW.

① Las teclas [UP]/[DN] no funcionan como una "tecla para apretar".  
① Cuando se selecciona "ON", no puede cambiar la frecuencia y los canales de memoria usando las teclas [UP] / [DN].

**SUGERENCIA: Cómo restablecer la configuración predeterminada**  
Si toca el elemento o su opción durante 1 segundo, aparecerá el menú rápido, luego toque "Default" para restablecer la configuración predeterminada.