

ACERCA DE LA PANTALLA TÁCTIL

◇ Operación táctil

En el Manual completo o el Manual básico, la operación táctil se describe como se muestra a continuación.



Toque

Si toca brevemente la pantalla, sonará un pitido corto.



Toque de 1 segundo

Si toca la pantalla durante 1 segundo, sonarán un pitido corto y uno largo.

◇ Precauciones para la pantalla táctil

- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si la película o lámina de protección LCD están adheridas.
- Tocar la pantalla con las uñas, objetos afilados, etc., o ejercer una presión excesiva sobre la pantalla puede dañarla.
- Las operaciones que se realizan en una tableta como, por ejemplo, deslizar o pellizcar, no pueden realizarse en esta pantalla.

◇ Mantenimiento de la pantalla táctil

- Si se acumula polvo en la pantalla táctil o se ensucia, límpiela con un paño suave y seco.
- Cuando limpie la pantalla táctil, tenga cuidado de no ejercer una presión excesiva o rayarla con las uñas. De lo contrario, podría dañar la pantalla.

ACERCA DEL CD INCLUIDO

Los elementos que figuran a continuación se incluyen en el CD.

- **Manual completo (inglés)**
Instrucciones de todas las operaciones; las mismas que en el manual del CD incluido.
- **Manual básico (inglés)**
Instrucciones para las operaciones básicas; las mismas que en este manual.
- **Manual básico (alemán, español, francés, italiano y otros)**
Instrucciones para las operaciones básicas en alemán, español, francés, italiano y otros idiomas. Dependiendo de la versión del transceptor, es posible que este manual no esté incluido.
- **Diagrama esquemático**
Incluye los diagramas esquemáticos y de bloque.
- **Términos de radioafición**
Un glosario de términos de radioafición.
- **Adobe® Reader® Installer**
Instalador de Adobe® Reader®.


Para leer los manuales o el Diagrama esquemático, se requiere Adobe® Reader®. Si no está instalado, instale el Adobe® Reader® incluido en el CD o descárguelo desde el sitio web de Adobe Systems Incorporated.

Se requiere un ordenador con uno de los siguientes Sistemas Operativos.

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Cómo iniciar el CD

1. Introduzca el CD en la unidad de CD.
2. Haga doble clic en "Menu.exe" en el CD.
 - Dependiendo de la configuración del PC, la pantalla del menú que se muestra a continuación puede aparecer de forma automática.
3. Haga clic en el botón deseado para abrir el archivo.
① Para cerrar la pantalla Menú, haga clic en [Quit].

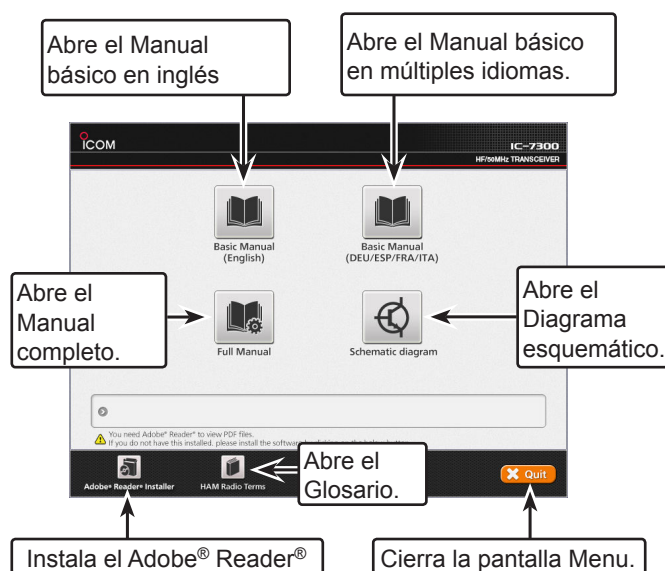

① Dependiendo de la versión del transceptor, se mostrarán distintos tipos de pantalla de menú.