


19 CONTROL COMMAND

Remote control (CI-V) information (Continued)


• Scope Sweep speed settings

Command : 27 1A

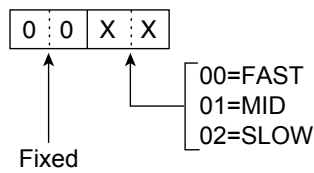


• Scope VBW (Video Band Width) settings

Command : 27 1D

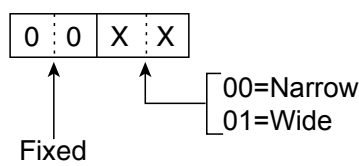

• Scope Fixed edge frequency settings

Command : 27 1E

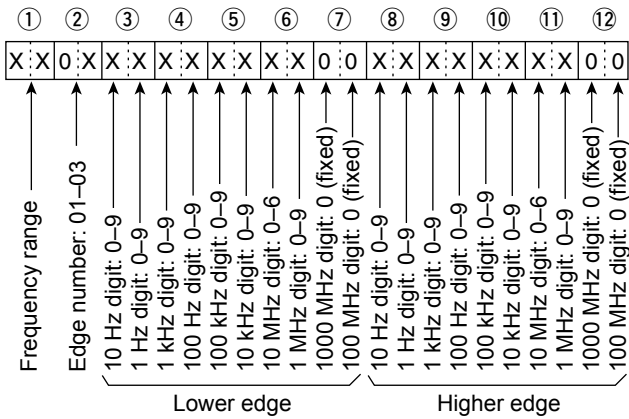

① Entry of 100 Hz or smaller digits are ignored.

① Selectable Frequency ranges

Data	Frequency range (Hz)
01	0.03 – 1.60
02	1.60 – 2.00
03	2.00 – 6.00
04	6.00 – 8.00
05	8.00 – 11.00
06	11.00 – 15.00
07	15.00 – 20.00
08	20.00 – 22.00
09	22.00 – 26.00
10	26.00 – 30.00
11	30.00 – 45.00
12	45.00 – 60.00
13	60.00 – 74.80

② Selectable Edge number: 01 = 1, 02 = 2, 03 = 3