

4 RECIBIR Y TRANSMITIR

Operar en CW (Continuación)

◇ Menú de número de concurso (001 SET)


Puede configurar el estilo del número, contar el disparador y el número preestablecido.

Ajuste

1. Abra el menú KEYER 001 en el modo CW.


MENU » **KEYER > EDIT/SET > 001 SET**

2. Seleccione el elemento de configuración (ejemplo: estilo numérico)

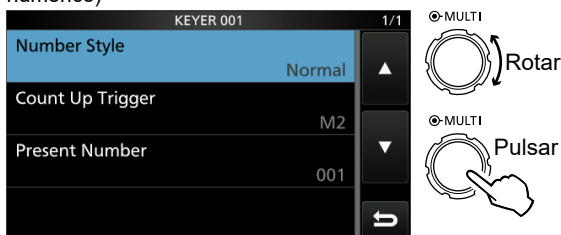

Menú KEYER 001

3. Seleccione la opción de configuración deseada.

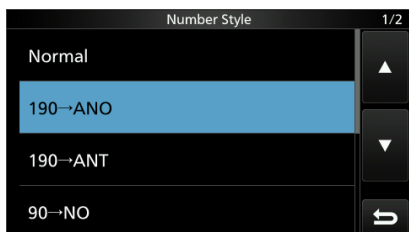

- Vuelve al menú KEYER 001.

4. Para cerrar la pantalla "Estilo numérico", presione

EXIT varias veces.

SUGERENCIA: Cómo restablecer la configuración predeterminada

Si toca el elemento o su opción durante 1 segundo, aparecerá el menú rápido y luego toque "Default" para restablecer la configuración predeterminada.

Number Style

(Predeterminado: normal)

(Estilo de número)

Establezca el sistema de numeración utilizado para los números de concurso (serie): números morse normales o cortos.

- Seleccione Normal, 190→ANO, 190→ANT, 90→NO or 90→NT.

Count Up Trigger

(Disparador de conteo ascendente)

(Predeterminado: normal)

Seleccione cuál de las 8 memorias contendrá el intercambio de números de serie del concurso.

- Seleccione entre M1 y M8.

Present Number (Número actual)

(Predeterminado: 001)

Establezca el número actual para el disparador de conteo ascendente.

- Establecer entre 001 y 9999.