

### Operar RTTY (FSK) (Continuación)


#### ◆ Acerca del modo de configuración de registro de decodificación RTTY

Este modo es para el tipo de archivo de registro, la configuración de la marca de tiempo y otras configuraciones de RTTY.


1. Abra la pantalla RTTY DECODE LOG en el modo RTTY.

**MENU** » **DECODE > <2> > LOG**


2. Seleccione "Log Set."

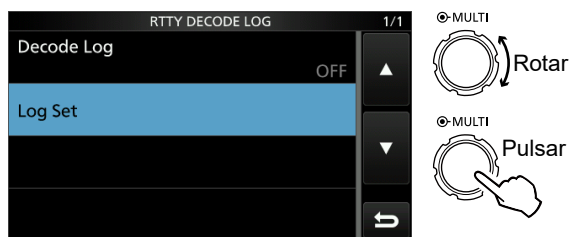

3. Seleccione el elemento deseado (Ejemplo: Tipo de archivo "File Type")

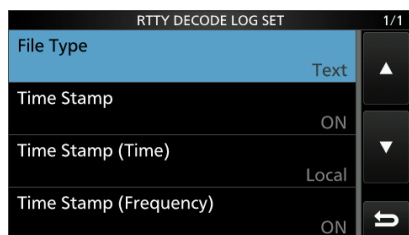

4. Seleccione la configuración, el elemento o el valor deseado (Ejemplo: HTML)

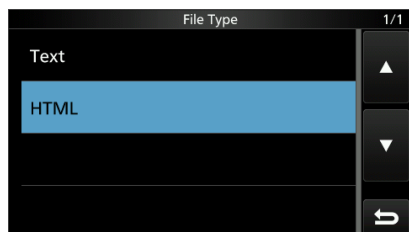

5. Para cerrar la pantalla RTTY DECODE, presione **EXIT** varias veces.

#### **SUGERENCIA: Cómo restablecer la configuración predeterminada**

Si toca el elemento o su opción durante 1 segundo, aparecerá el menú rápido y luego toque "Default" para restablecer la configuración predeterminada.

#### **File Type (Tipo de archivo)** (Predeterminado: text)

Seleccione el tipo de archivo para guardar un registro en una tarjeta SD en texto o HTML.

① No puede cambiar el tipo de archivo mientras inicia sesión.

#### **Time Stamp (Sello de tiempo)** (Predeterminado: ON)

Seleccione si desea agregar o no la marca de tiempo (fecha, hora de transmisión y hora de recepción) en el registro.

- ON: Agrega la marca de tiempo en el registro
- OFF: No agrega la marca de tiempo

#### **Time Stamp (Time)** (Sello de tiempo (hora)) (Predeterminado: local)

Seleccione si desea guardar el registro con la hora local o con la hora UTC.

#### **Time Stamp (Frequency)** (Sello de tiempo (frecuencia)) (Predeterminado: ON)

Seleccione si desea agregar o no la frecuencia en el registro.

- ON: Agrega la frecuencia
- OFF: No suma la frecuencia