


Panel frontal

Esta sección describe las teclas, los controles y diales que se utilizan para hacer funcionar el IC-7300. Consulte las páginas indicadas al lado de cada tecla, control o dial para obtener información detallada.

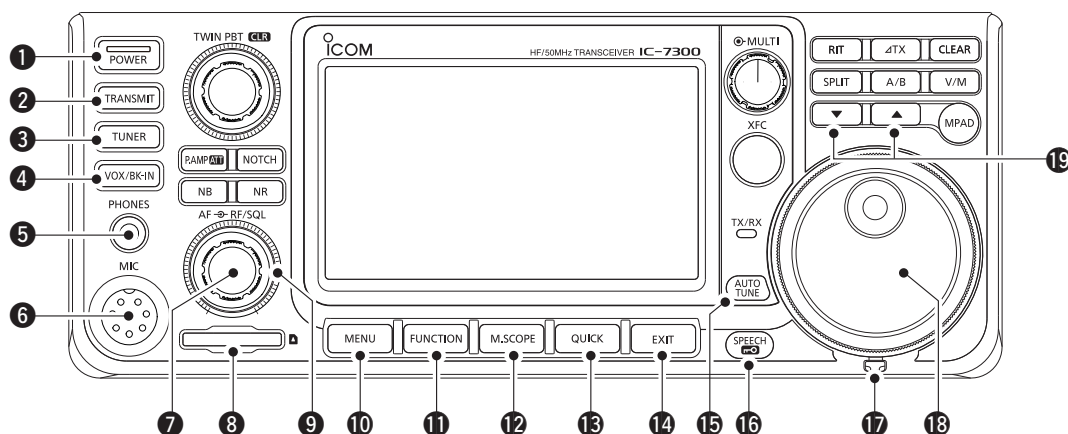

1 TECLA POWER **POWER** (pág. 3-2)

Enciende y apaga el transceptor.

2 TECLA TRANSMIT **TRANSMIT** (pág. 3-10)

Alternar entre la transmisión y la recepción.

3 TECLA SINTONIZADOR DE ANTENA **TUNER** (pág. 11-2)

Enciende o apaga el sintonizador de la antena o activa el sintonizador.

4 TECLA VOX/BREAK-IN **VOX/BK-IN**

Activa o apaga las funciones VOX (pág. 4-10) y Break-in (pág. 4-15).

5 TOMA DE AURICULARES [PHONES] (pág. 2-2)

Conecta los auriculares estándar estéreo.

6 CONECTOR DE MICRÓFONO [MIC] (pág. 2-2)

Conecta el micrófono incluido u opcional.

7 CONTROL DE VOLUMEN **AF-RF/SQL** (pág. 3-2)

Ajusta el nivel de salida de audio.

8 RANURA PARA TARJETA SD [SD CARD] (p. 8-2)

Admite una tarjeta SD.

9 CONTROL DE GANANCIA DE RF/ SILENCIAMIENTO **AF-RF/SQL** (pág. 3-10)

Ajusta los niveles de umbral de ganancia de RF y silenciamiento.

10 TECLA DE MENÚ **MENU** (pág. 1-7)

Abre la pantalla MENU.

11 TECLA DE FUNCIÓN **FUNCTION** (pág. 1-7)

Muestra la pantalla FUNCTION.

12 TECLA MINI INDICADOR **M.SCOPE** (pág. 5-2)

Muestra el Mini indicador o el Indicador de espectro.

13 TECLA RÁPIDA **QUICK** (pág. 1-7)

Muestra el QUICK MENU.

14 TECLA DE SALIDA **EXIT** (pág. 1-7)

Permite salir de una pantalla de configuración o regresar a la pantalla anterior.

15 TECLA DE SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA **AUTO TUNE** (pág. 4-16)

Sintoniza automáticamente la frecuencia de funcionamiento a una señal CW recibida.

16 TECLA HABLA/BLOQUEO **SPEECH**

Anuncia la frecuencia de funcionamiento o el modo de recepción (pág. 13-2) o bloquea electrónicamente **MAIN DIAL** (pág. 3-10)

17 AJUSTADOR DE TENSIÓN (pág. 13-2)

Ajusta la fricción de **MAIN DIAL**.

18 DIAL PRINCIPAL **MAIN DIAL** (pág. 3-4)

Cambia la frecuencia de funcionamiento.

19 TECLA PARA SUBIR/BAJAR CANAL DE MEMORIA **▲/▼** (pág. 9-3)

Cambian el canal de Memoria.