

## Ajustar la frecuencia

◇ Introducir un borde de banda (Continuación)

### Introducir un borde de banda

Tras haber eliminado o editado los bordes de banda predeterminados, siga los pasos que se indican a continuación para introducir un borde de banda.

① Inicialmente, las frecuencias de la banda Ham se introducen en los primeros 11 bordes de banda. Por lo tanto, para introducir un nuevo borde de banda, debe, en primer lugar, editarlas o eliminarlas.

① No podrá introducir una frecuencia superpuesta o una frecuencia que esté fuera de las frecuencias de la banda Ham.

1. Abra la pantalla "User Band Edge".
2. Toque el borde de banda en el que desea introducir un nuevo borde de banda por encima durante 1 segundo.

(Ejemplo: 1: 3.500.000–3.999.999 MHz)

① El nuevo borde de banda se introducirá por encima del borde de banda seleccionado.




Pantalla "User Band Edge"

3. Toque "Insert".



4. Introduzca la frecuencia del borde inferior de la banda. (Ejemplo: 1.85)

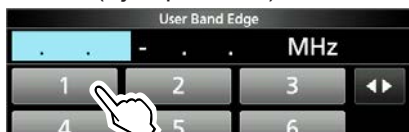

5. Toque [ENT] para guardar la frecuencia introducida del borde inferior de la banda.



6. Introduzca la frecuencia del borde superior de la banda. (Ejemplo: .95)



7. Toque [ENT] para guardar la frecuencia introducida del borde superior de la banda.
  - Se guardará el borde de banda introducido y se regresará a la pantalla anterior.



### Restablecer todos los bordes de banda predeterminados


Los pasos que se indican a continuación le permitirán restablecer los ajustes iniciales de todos los bordes de banda. Se eliminarán todos los ajustes introducidos.

1. Abra la pantalla "User Band Edge".
2. Toque cualquier borde de banda durante 1 segundo.



Pantalla "User Band Edge"

3. Toque "Default".

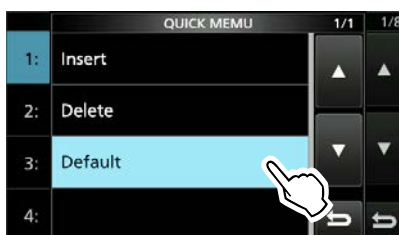

• Aparecerá "Reset All Edges?"

4. Toque [YES].
  - Se restablecerán los ajustes iniciales de todos los bordes de banda.

