



로봇 IP 주소 설정

IP 설정

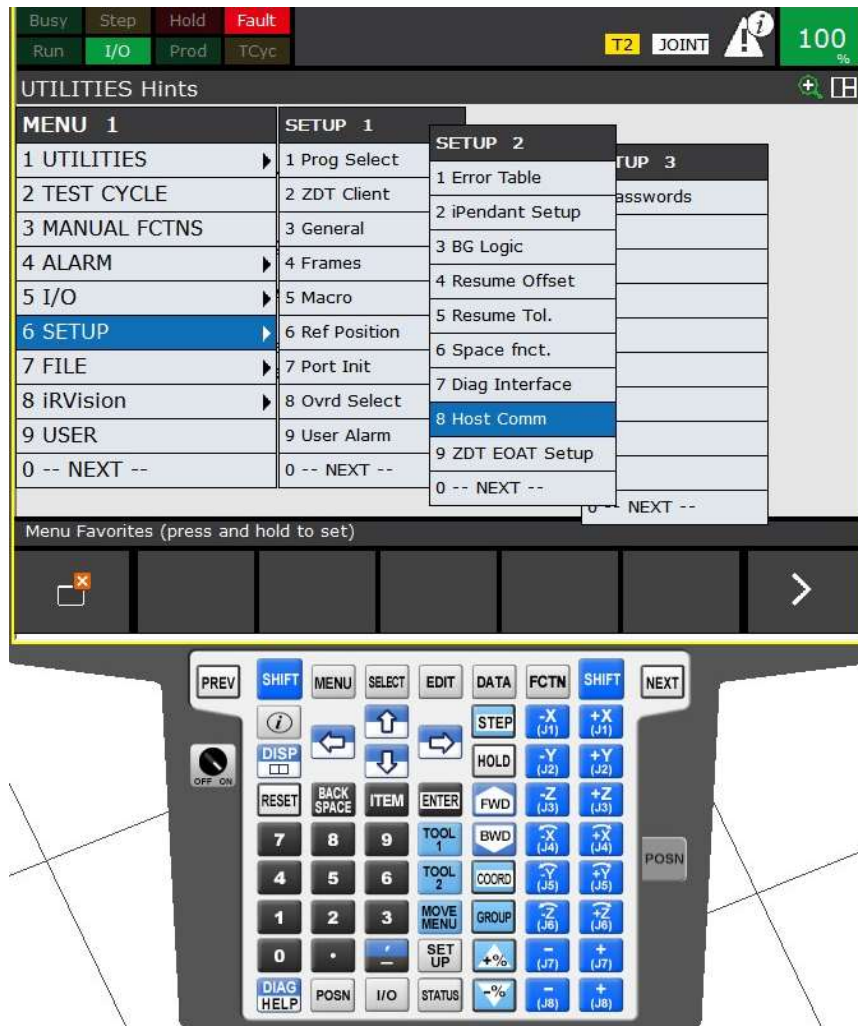


MENU -> SETUP->Host Comm 으로
커서 이동 후 ENTER

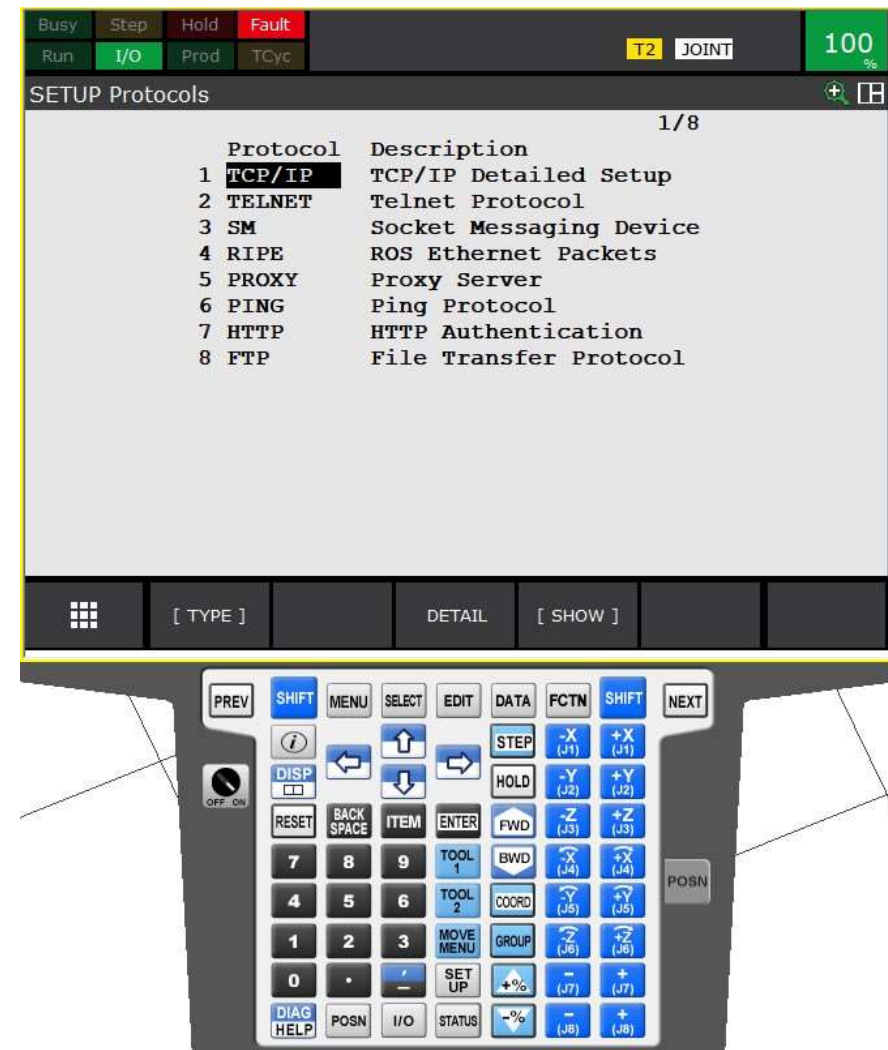

TCP/IP 선택 후 ENTER

IP 설정

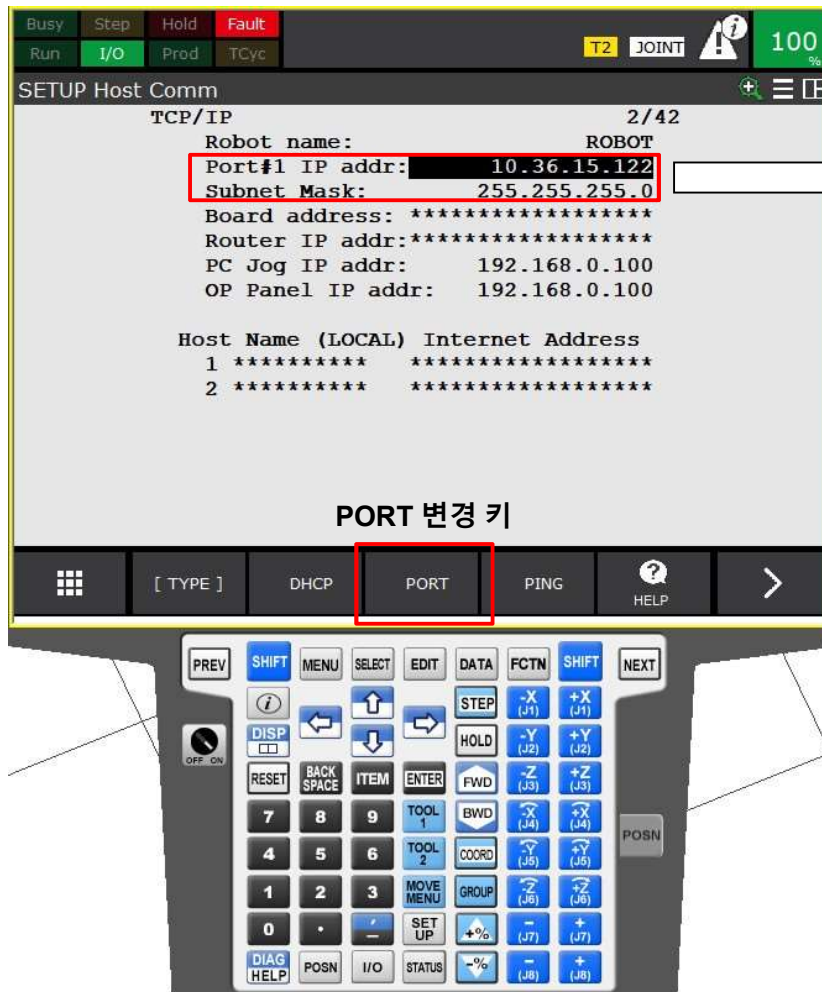

1. 설정할 IP 주소, Subnet Mask 입력 후 ENTER
2. Cycle Start (전원 On/Off)