

液晶显示模块使用手册

型号: DS19264C

版 本: 1.0

选 配 件 说 明	
液晶片 LCD	<input type="checkbox"/> 常 温 (0~+50℃) <input type="checkbox"/> 宽温 (-20~+70℃) <input type="checkbox"/> 超宽温 (-30~+80℃)
	<input type="checkbox"/> 黄绿模 <input type="checkbox"/> 蓝模 <input type="checkbox"/> 灰模 <input type="checkbox"/> 黑白模
背 光 BackLight	<input type="checkbox"/> LED 白光 <input type="checkbox"/> LED 翡翠绿光 <input type="checkbox"/> LED 蓝光 <input type="checkbox"/> E L 白光 <input type="checkbox"/> EL 蓝光 <input type="checkbox"/> CCFL
	<input type="checkbox"/> 模块板载负压 <input type="checkbox"/> 不带负压
EL 逆变器	<input type="checkbox"/> 外挂 <input type="checkbox"/> 板载 <input type="checkbox"/> 不配备
CCFL 逆变	<input type="checkbox"/> 配备 <input type="checkbox"/> 不配备

深圳市东升微科技有限公司

电 话: 0755-27827965

传 真: 0755-27827965

网 址: www.ds1cm.com

E-mail: 13713857560@139.com

一. 概述


DS19264C 是一种图形点阵液晶显示器。它主要采用动态驱动原理由行驱动一控制器和列驱动器两部分组成了 192(列) × 64(行) 的全点阵液晶显示。此显示器采用了 COB 的软封装方式, 通过导电橡胶和压框连接 LCD, 使其寿命长, 连接可靠。

二. 特性

1. 工作电压为 $+5V \pm 10\%$, 可自带驱动 LCD 所需的负电压。
2. 全屏幕点阵, 点阵数为 192(列) × 64(行), 可显示 12(/行) × 4(行) 个 (16 × 16 点阵) 汉字, 也可完成图形, 字符的显示。
3. 与 CPU 接口采用 5 条位控制总线和 8 位并行数据总线输入输出, 适配 M6800 系列时序。
4. 内部有显示数据锁存器
5. 简单的操作指令 显示开关设置, 显示起始行设置, 地址指针设置和数据读/写等指令。

三. 外形尺寸

1. 外形尺寸图

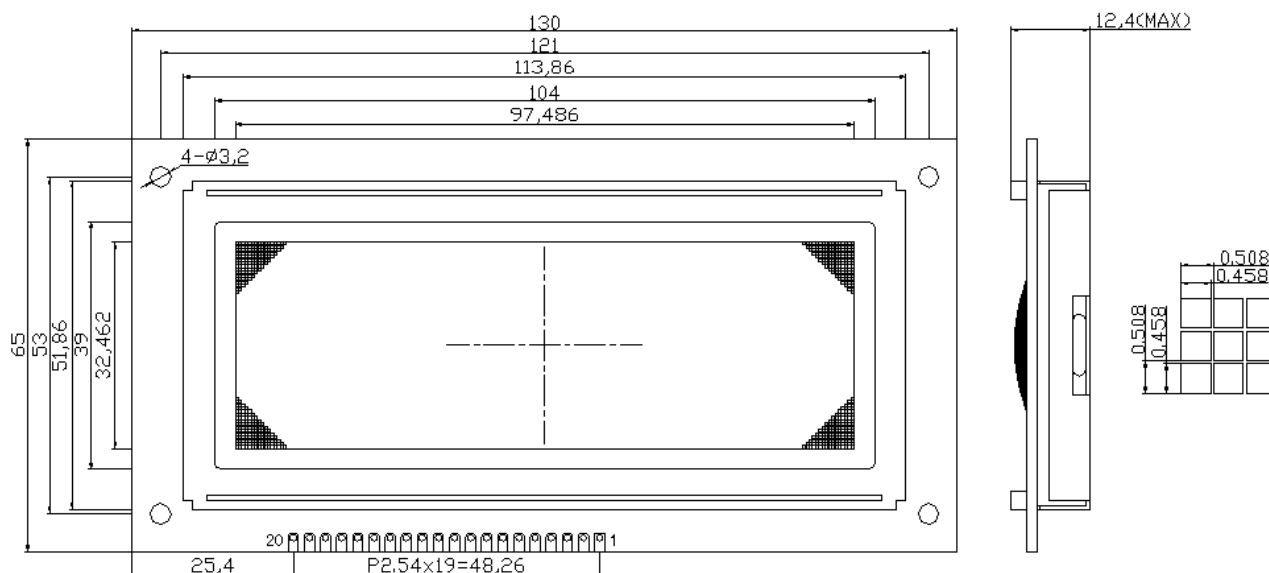

2. 主要外形尺寸


项 目	标 准 尺 寸	单 位
模 块 体 积	130.0 × 65.0 × 12.4	mm
定 位 尺 寸	121.0 × 53.0	mm
视 域	97.486 × 32.462	mm
行 列 点 阵 数	192 × 64	dots
点 距 离	0.508 × 0.508	mm
点 大 小	0.458 × 0.458	mm

四. 硬件说明


1. 引脚特性

引脚号	引脚名称	级 别	引 脚 功 能 描 述
1	VSS	0V	电源地
2	VDD	+5V	电源电压
3	VLCD	0 ~ -10V	LCD 驱动负电压, 要求 VDD-VLCD=10.5V
4	RS	H/L	寄存器选择信号
5	R/W	H/L	读/写操作选择信号
6	E	H/L	使能信号
7	DB0	H/L	八位三态并行数据总线
8	DB1		
9	DB2		
10	DB3		
11	DB4		
12	DB5		
13	DB6		
14	DB7		
15	CS1	H/L	片选信号, 当 CS1=H 时, 液晶左屏显示
16	/RES	H/L	复位信号, 低有效
17	CS2	H/L	片选信号, 当 CS2=H 时, 液晶中屏显示
18	CS3	H/L	片选信号, 当 CS3=H 时, 液晶右屏显示
19	VEE		输出负电压 (单电源供电)
20	LED+ (EL)	+5V	LED 电源电压, $I_{dd} \leq \text{mA}$

2. 原理简图

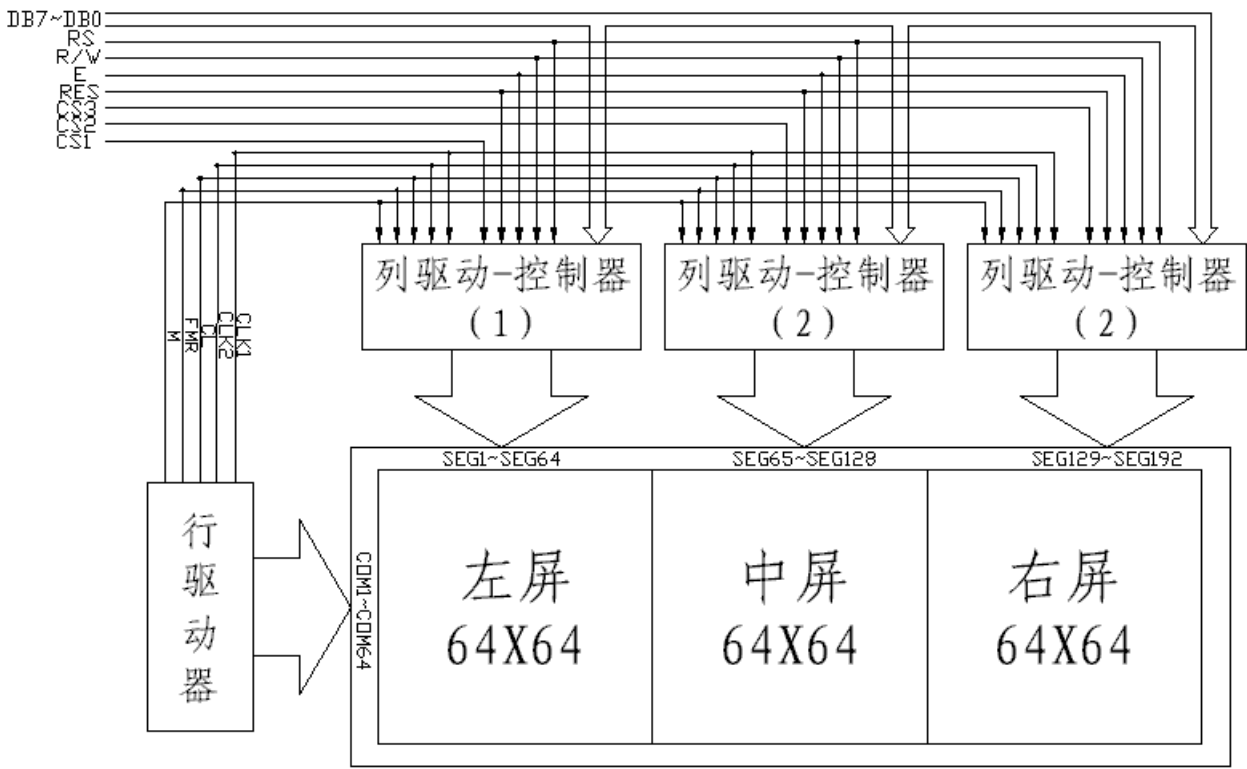

3. 主要各部分详解

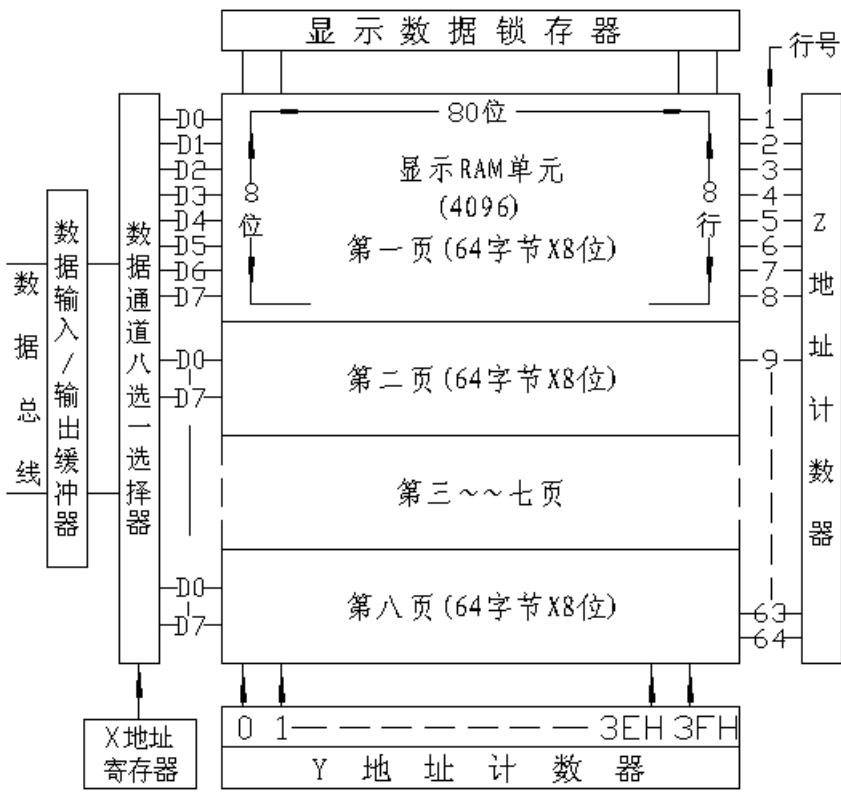

1) 显示数据 RAM (DDRAM)

DDRAM ($64 \times 8 \times 8$ bits) 是存储图形显示数据的。此 RAM 的每一位数据对应显示面板上一个点的显示 (数据为 H) 与不显示 (数据为 L)。DDRAM 的地址与显示位置关系对照图 (见附录一)

2) I/O 缓冲器 (DB0 ~ DB7)

I/O 缓冲器为双向三态数据缓冲器。是 LCM (液晶显示模块) 内部总线与 MPU 总线的结合部。其作用是将两个不同时钟下工作的系统连接起来, 实现通讯。I/O 缓冲器在片选信号 CS 有效状态下, I/O 缓冲器开放, 实现 LCM (液晶显示模块) 与 MPU 之间的数据传递。当片选信号为无效状态时, I/O 缓冲器将中断 LCM (液晶显示模块) 内部总线与 MPU 数据总线的联系, 对外总线呈高阻状态, 从而不影响 MPU 的其他数据操作功能。

3) 输入寄存器

输入寄存器用于接收在 MPU 运行速度下传送给 LCM (液晶显示模块) 的数据并将其锁存在输入寄存器内, 其输出将在 LCM (液晶显示模块) 内部工作时钟的运作下将数据写入指令寄存器或显示存储器内。

4) 输出寄存器

输出寄存器用于暂存从显示存储器读出的数据, 在 MPU 读操作时, 输出寄存器将当前锁存的数据通过 I/O 缓冲器送入 MPU 数据总线上。

5) 指令寄存器

指令寄存器用于接收 MPU 发来的指令代码, 通过译码将指令代码置入相关的寄存器或触发器内。

6) 状态字寄存器

状态字寄存器是 LCM (液晶显示模块) 与 MPU 通讯时唯一的“握手”信号。状态字寄存器向 MPU 表示了 LCM (液晶显示模块) 当前的工作状态。尤其是状态字中的“忙”标志位是 MPU 在每次对 LCM (液晶显示模块) 访问时必须读出的判别的状态位。当处于“忙”标志位时, I/O 缓冲器被封锁, 此时 MPU 对 LCM (液晶显示模块) 的任何操作 (除读状态字操作外) 都将是无效的。

7) X 地址寄存器

X 地址寄存器是一个三位页地址寄存器, 其输出控制着 DDRAM 中 8 个页面的选择, 也是控制着数据传输通道的八选一选择器。X 地址寄存器可以由 MPU 以指令形式设置。X 地址寄存器没有自动修改功能, 所以要想转换页面需要重新设置 X 地址寄存器的内容。

8) Y 地址计数器


Y 地址计数器是一个 6 位循环加一计数器。它管理某一页面上的 64 个单元。Y 地址计数器可以由 MPU 以指令形式设置, 它和页地址指针结合唯一选通显示存储器的一个单元, Y 地址计数器具有自动加一功能。在显示存储器读/写操作后 Y 地址计数将自动加一。当计数器加至 3FH 后循环归零再继续加一。

9) Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位地址计数器, 用于确定当前显示行的扫描地址。Z 地址计数器具有自动加一功能。它与行驱动器的行扫描输出同步, 选择相应的列驱动的数据输出。


- 10) 显示起始行寄存器
- 显示起始行寄存器是一个 6 位寄存器，它规定了显示存储器所对应显示屏上第一行的行号。该行的数据将作为显示屏上第一行显示状态的控制信号。
- 11) 显示开/关触发器
- 显示开/关触发器的作用就是控制显示驱动输出的电平以控制显示屏的开关。在触发器输出为“关”电平时，显示数据锁存器的输入被封锁并将输出置“0”，从而使显示驱动输出全部为非选择波形，显示屏呈不显示状态。在触发器输出为“开”电平时，显示数据锁存器被控制，显示驱动输出受显示驱动数据总线上数据控制，显示屏将呈显示状态。
- 12) 复位端/RES
- 复位端/RES 用于在 LCM（液晶显示模块）上电时或需要时实现硬件电路对 LCM（液晶显示模块）的复位。该复位功能将实现：
- 设置显示状态为关显示状态
 - 显示起始寄存器清零。显示 RAM 第一行对应显示屏上的第一行。
 - 在复位期间状态字中 RESET 位置“1”。
- 初始化条件：

项目	名称	最小值	标准值	最大值	单位
Reset Time	t _{RS}	1.0	—	—	us
Rise Time	t _R	—	—	200	ns

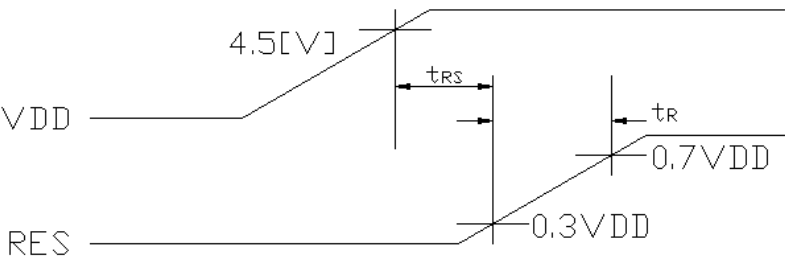

4. 背光接线图

LED 背光	1	20
	0V	+5V

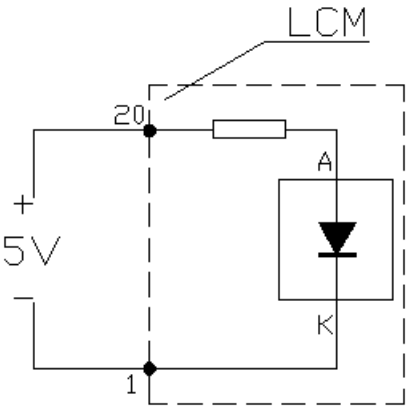

五. 电气特性

1. 限定参数

项 目	名 称	值	单 位	备 注
Operating Voltage	VDD	-0.3 to +5.5	V	*1
Supply Voltage	VEE	VDD-19.0 to VDD+0.3	V	*2
Driver Supply Voltage	V _B	-0.3 to VDD+0.3	V	*1, *3
Operating Temperature	T _{OPR}	-20 to +70	℃	
Storage Temperature	T _{STG}	-30 to +80	℃	

*1. Based on VSS=0V

*2. Applies to V_{LCD}

*3. Applies to CS, E, R/W, RS, DB0 ~ DB7

2. 直流特性 (VDD=+5V ± 10%, VSS=0V, VDD-VLCD=8 ~ 17V, Ta=-20 ~ +70℃)

项 目	名 称	测试条件	Min	Typ	Max	单 位	备注
Input High Voltage	V _{IH}	—	2.0	—	VDD	V	*1
Input Low Voltage	V _{IL}	—	0	—	0.8	V	*1
Output High Voltage	V _{OH}	I _{OH} =-200uA	2.4	—	—	V	*2
Output Low Voltage	V _{OL}	I _{OL} =1.6mA	—	—	0.4	V	*2
Input Leakage Current	I _{LKG}	V _{IN} =VSS ~ VDD	-1.0	—	1.0	uA	*3
Three-state(OFF) input Current	I _{TSL}	V _{IN} =VSS ~ VDD	-5.0	—	5.0	uA	*4
Operating Current	I _{DD1}	During Display	—	—	0.5	mA	*5
	I _{DD2}	During Access	—	—	2	mA	*5
On Resistance	R _{ON}	—	—	—	7.5	KΩ	*6

*1. CS, E, RW, RS, DB0 ~ DB7

*2. DB0 ~ DB7

*3. Except DB0 ~ DB7

*4. DB0 ~ DB7 at High Impedance


*5. 1/64 duty, FCLK=250KHZ, Frame Frequency=70HZ, Output: NO Load

*6. VDD ~ VEE=15.5


3. 交流特性 (VDD=+5V ± 10%, VSS=0V, Ta=-20 ~ +70℃)

项 目	名 称	Min	Typ	Max	单 位
E Cycle	t _C	1000	—	—	ns
E Hight Level Width	t _{WH}	450	—	—	ns
E Low Level Width	t _{WL}	450	—	—	ns
E Rise Time	t _R	—	—	25	ns
E Fall Time	t _F	—	—	25	ns

项 目	名 称	Min	Typ	Max	单 位
Address Set-up Time	t_{ASH}	140	—	—	ns
Address Hold Time	t_{AH}	10	—	—	ns
Data Set-up Time	t_{DSU}	200	—	—	ns
Data Delay Time	t_D	—	—	320	ns
Data Delay Time	t_{DHW}	10			ns
Data Delay Time	t_{DHR}	20			ns

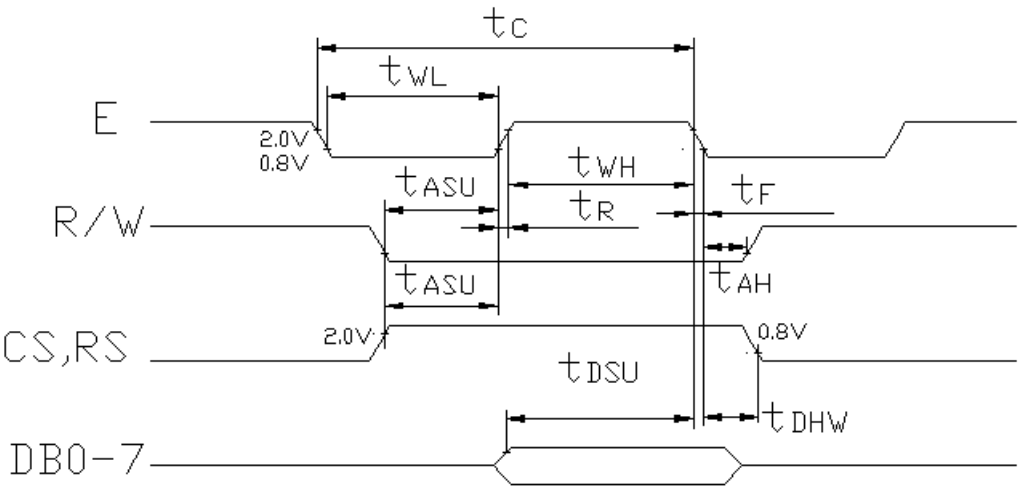

MPU Write timing

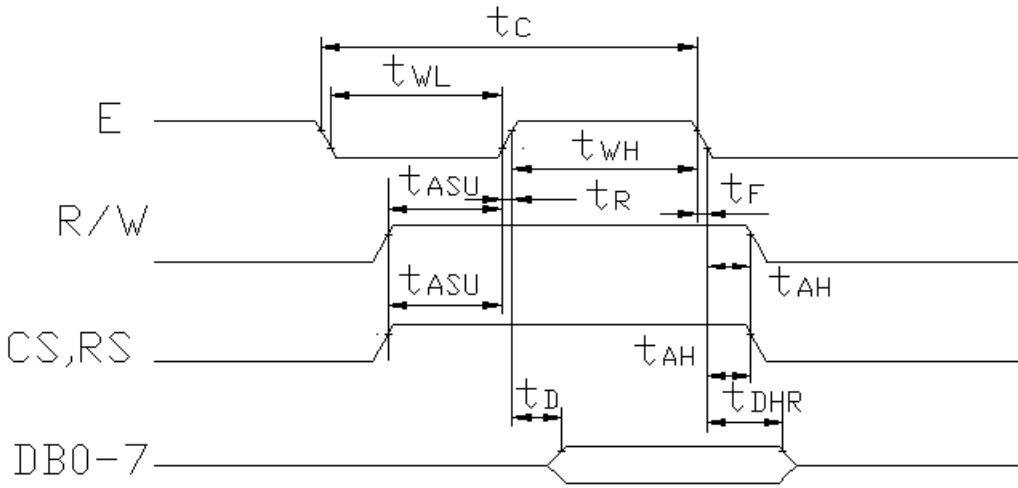

MPU Read timing

四. 软件说明

1. 指令表

指 令 名 称	控制信号		控 制 代 码							
	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
显示开关设置	0	0	0	0	1	1	1	1	1	D
显示起始行设置	0	0	1	1	L5	L4	L3	L2	L1	L0
页面地址设置	0	0	1	0	1	1	1	P2	P1	P0
列地址设置	0	0	0	1	C5	C4	C3	C2	C1	C0
读取状态字	0	1	BUSY	0	ON/OFF	RESET	0	0	0	0
写显示数据	1	0	数 据							
读显示数据	1	1	数 据							

详细解释各个指令功能

1) 读状态字

格 式	BUSY	0	ON/OFF	RESET	0	0	0	0
-----	------	---	--------	-------	---	---	---	---

状态字是 MPU 了解 LCM（液晶显示模块）当前状态，或 LCM 向 MPU 提供其内部状态的唯一的信道。

BUSY 表示当前 LCM 接口控制电路运行状态。BUSY=1 表示 LCM 正在处理 MPU 发过来的指令或数据。此时接口电路被封锁，不能接受除读状态字以外的任何操作。BUSY=0 表示 LCM 接口控制电路已外于“准备好”状态，等待 MPU 的访问。

ON/OFF 表示当前的显示状态。ON/OFF=1 表示关显示状态，ON/OFF=0 表示开显示状态。

RESET 表示当前 LCM 的工作状态，即反映/RES 端的电平状态。当/RES 为低电平状态时，LCM 处于复位工作状态，标志位 RESET=1。当/REST 为高电平状态时，LCM 为正常工作状态，标志位 RESET=0。

在指令设置和数据读写时要注意状态字中的 BUSY 标志。只有在 BUSY=0 时，MPU 对 LCM 的操作才能有效。因此 MPU 在每次对 LCM 操作之前，都要读出状态字判断 BUSY 是否为“0”。若不为“0”，则 MPU 需要等待，直至 BUSY=0 为止。

2) 显示开关设置

格 式	0	0	1	1	1	1	1	D
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

该指令设置显示开/关触发器的状态，由此控制显示数据锁存器的工作方式，从而控制显示屏上的显示状态。D 位为显示开/关的控制位。当 D=1 为开显示设置，显示数据锁存器正常工作，显示屏上呈现所需的显示效果。此时在状态字中 ON/OFF=0。当 D=0 为关显示设置，显示数据锁存器被置零，显示屏呈不显示状态，但显示存储器并没有被破坏，在状态字中 ON/OFF=1。

3) 显示起始行设置

格 式	1	1	L5	L4	L3	L2	L1	L0
-----	---	---	----	----	----	----	----	----

该指令设置了显示起始行寄存器的内容。LCM 通过 CS 的选择分别具有 64 行显示的管理能力，该指令中 L5~L0 为显示起始行的地址，取值在 0~3FH (1~64 行) 范围内，它规定了显示屏上最顶一行所对应的显示存储器的行地址。如果定时间隔地，等间距地修改（如加一或减一）显示起始行寄存器的内容，则显示屏将呈现显示内容向上或向下平滑滚动的显示效果。

4) 页面地址设置

格 式	1	0	1	1	1	P2	P1	P0
-----	---	---	---	---	---	----	----	----

该指令设置了页面地址—X 地址寄存器的内容。LCM 将显示存储器分成 8 页，指令代码中 P2~P0 就是要确定当前所要选择的页面地址，取值范围为 0~7H，代表第 1~8 页。该指令规定了以后的读/写操作将在哪一个页面上进行。

5) 列地址设置

格 式	0	1	C5	C4	C3	C2	C1	C0
-----	---	---	----	----	----	----	----	----

该指令设置了 Y 地址计数器的内容，LCM 通过 CS 的选择分别具有 64 列显示的管理能力，C5~C0=0~3FH (1~64) 代表某一页面上的某一单元地址，随后的一次读或写数据将在这个单元上进行。Y 地址计数器具有自动加一功能，在每一次读/写数据后它将自动加一，所以在连续进行读/写数据时，Y 地址计数器不必每次都设置一次。

页面地址的设置和列地址的设置将显示存储器单元唯一地确定下来，为后来的显示数据的读/写作了地址的选通。

6) 写显示数据

格 式		数					据	
-----	--	---	--	--	--	--	---	--

该操作将 8 位数据写入先前已确定的显示存储器的单元内。操作完成后列地址计数器自动加一。

7) 读显示数据

格 式		数					据	
-----	--	---	--	--	--	--	---	--

该操作将 LCM 接口部的输出寄存器内容读出，然后列地址计数器自动加一。

2. 控制时序表

CS1	CS2	CS3	RS	R/W	E	DB7~DB0	功能
X	X	X	X	X	0	高阻	总线释放
1	1	1	0	0	下降沿	输入	写指令代码

CS1	CS2	CS3	RS	R/W	E	DB7 ~ DB0	功能
1	1	1	0	1	1	输出	读状态字
1	1	1	1	0	下降沿	输入	写显示数据
1	1	1	1	1	1	输出	读显示数据

3. DDRAM 地址表


CS1=1						CS2=1					CS3=1					行号
Y=	0	1	· ·	62	63	0	1	· ·	62	63	0	1	· ·	62	63	
X=0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	0
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
X=7	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
X=7	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	56
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

4. LCM 与 MPU 接口及驱动程序


DS19264C 图形液晶显示模块与 MPU 的连接方式有两种：一种为直接访问方式，一种为间接控制方式。

1) 接口电路(以 8031 为例)

直接访问方式

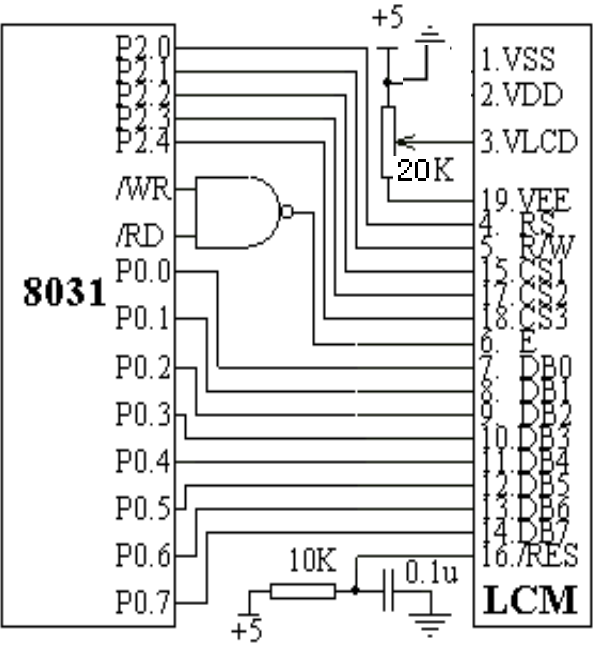

注：双电源负压直接由 3. VLCD 引入
间接访问方式

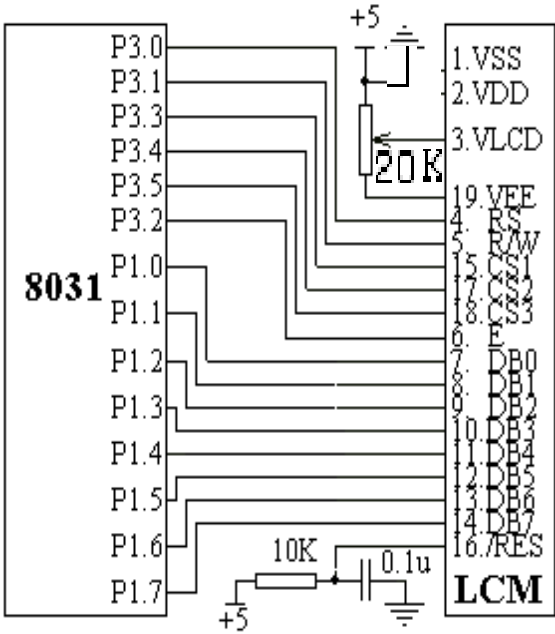

注：双电源负压直接由 3. VLCD 引入

2) 驱动程序(以 8031 汇编为例)

直接访问方式

A12=CS3, A11=CS2, A10=CS1, A9=R/W, A8=RS

COM EQU 20H ; 指令寄存器

DAT EQU 21H ; 数据寄存器

CWADD1 EQU 0400H ; 写指令代码地址左

CRADD1 EQU 0600H ; 读状态字地址左

DWADD1 EQU 0500H ; 写显示数据地址左

DRADD1 EQU 0700H ; 读显示数据地址左

CWADD2 EQU 0800H ; 写指令代码地址中

CRADD2 EQU 0A00H ; 读状态字地址中

DWADD2 EQU 0900H ; 写显示数据地址中

DRADD2 EQU 0B00H ; 读显示数据地址中

CWADD3 EQU 1000H ; 写指令代码地址右

CRADD3 EQU 1200H ; 读状态字地址右

DWADD3 EQU 1100H ; 写显示数据地址右

DRADD3 EQU 1300H ; 读显示数据地址右

1. 左区驱动子程序

1) 写指令代码子程序(左)

PRL0: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD1

; 设置读状态字地址

PRL01: MOVX A, @DPTR ; 读状态字

JB ACC. 7, PRL01

; 判“忙”标志为“0”否, 否再读

MOV DPTR, #CWADD1

; 设置写指令代码地址

MOV A, COM ; 取指令代码

MOVX @DPTR, A ; 写指令代码

POP DPH

POP DPL

RET

2) 写显示数据子程序(左)

PRL1: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR, #CRADD1

; 设置读状态字地址

PRL11: MOVX A, @DPTR ; 读状态字

JB ACC. 7, PRL11

间接访问方式

CS1 EQU P3.3 ; 片选左

CS2 EQU P3.4 ; 片选中

CS3 EQU P3.5 ; 片选右

RS EQU P3.0 ; 寄存器选择信号

RW EQU P3.1 ; 读/写选择信号

E EQU P3.2 ; 使能信号

1. 左区驱动子程序

1) 写指令代码子程序(左)

PRL0: SETB CS1

CLR CS2

CLR CS3

CLR RS ; RS=0

SETB RW ; R/W=1

PRL01: MOV P1, #0FFH ; P1 口置“1”

SETB E ; E=1

MOV A, P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC. 7, PRL01

; 判“忙”标志为“0”否, 否再读

CLR RW ; R/W=0

MOV P1, COM ; 写指令代码

SETB E ; E=1

CLR E ; E=0

RET

2) 写显示数据子程序(左)

PRL1: SETB CS1

CLR CS2

CLR CS3

CLR RS ; RS=0

SETB RW ; R/W=1

PRL11: MOV P1, #0FFH ; P1 口置“1”

SETB E ; E=1

MOV A, P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC. 7, PRL11

; 判“忙”标志为“0”否, 否再读

SETB RS ; RS=1

CLR RW ; R/W=0

```

        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
MOV DPTR, #DWADD1
        ; 设置写显示数据地址
MOV A, DAT          ; 取数据
MOVX @DPTR, A       ; 写数据
POP DPH
POP DPL
RET
-----
3) 读显示数据子程序 (左)
PRL2: PUSH DPL
      PUSH DPH
      MOV DPTR, #CRADD1
          ; 设置读状态字地址
PRL21: MOVX A, @DPTR ; 读状态字
      JB ACC.7, PRL21
          ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      MOV DPTR, #DRADD1
          ; 设置读显示数据地址
      MOVX A, @DPTR ; 读数据
      MOV DAT, A    ; 存数据
      POP DPH
      POP DPL
      RET
-----
2. 中区驱动子程序
1) 写指令代码子程序 (中)
PRM0: PUSH DPL
      PUSH DPH
      MOV DPTR, #CRADD2
          ; 设置读状态字地址
PRM01: MOVX A, @DPTR ; 读状态字
      JB ACC.7, PRM01
          ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      MOV DPTR, #CWADD2
          ; 设置写指令代码地址
      MOV A, COM      ; 取指令代码
      MOVX @DPTR, A   ; 写指令代码
      POP DPH
      POP DPL

      MOV P1, DAT     ; 写数据

```

```

      SETB E          ; E=1
      CLR E           ; E=0
      RET
-----
3) 读显示数据子程序 (左)
PRL2: SETB CS1
      CLR CS2
      CLR CS3
      CLR RS          ; RS=0
      SETB RW         ; R/W=1
PRL21: MOV P1, #0FFH ; P1口置“1”
      SETB E          ; E=1
      MOV A, P1        ; 读状态字
      CLR E           ; E=0
      JB ACC.7, PRL21
          ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      SETB RS          ; RS=1
      MOV P1, #0FFH    ; P1口置“1”
      SETB E          ; E=1
      MOV DAT, P1      ; 写数据
      CLR E           ; E=0
      RET
-----
2. 中区驱动子程序
1) 写指令代码子程序 (中)
PRM0: CLR CS1
      SETB CS2
      CLR CS3
      CLR RS          ; RS=0
      SETB RW         ; R/W=1
PRM01: MOV P1, #0FFH ; P1口置“1”
      SETB E          ; E=1
      MOV A, P1        ; 读状态字
      CLR E           ; E=0
      JB ACC.7, PRM01
          ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      CLR RW          ; R/W=0
      MOV P1, COM      ; 写指令代码
      SETB E          ; E=1

```

RET

2) 写显示数据子程序 (中)

```

PRM1: PUSH DPL
      PUSH DPH
      MOV DPTR, #CRADD2
           ; 设置读状态字地址
PRM11: MOVX A, @DPTR           ; 读状态字
      JB ACC.7, PRM11
           ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      MOV DPTR, #DWADD2
           ; 设置写显示数据地址
      MOV A, DAT               ; 取数据
      MOVX @DPTR, A           ; 写数据
      POP DPH
      POP DPL
      RET

```

3) 读显示数据子程序 (中)

```

PRM2: PUSH DPL
      PUSH DPH
      MOV DPTR, #CRADD2
           ; 设置读状态字地址
PRM21: MOVX A, @DPTR           ; 读状态字
      JB ACC.7, PRM21
           ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      MOV DPTR, #DRADD2
           ; 设置读显示数据地址
      MOVX A, @DPTR           ; 读数据
      MOV DAT, A              ; 存数据
      POP DPH
      POP DPL
      RET

```

3. 右区驱动子程序

1) 写指令代码子程序 (右)

```

PRR0: PUSH DPL
      PUSH DPH
      MOV DPTR, #CRADD3
           ; 设置读状态字地址

```

```

      CLR E                      ; E=0

```

RET

2) 写显示数据子程序 (中)

```

PRM1: CLR CS1
      SETB CS2
      CLR CS3
      CLR RS                      ; RS=0
      SETB RW                      ; R/W=1
PRM11: MOV P1, #0FFH             ; P1 口置“1”
      SETB E                      ; E=1
      MOV A, P1                   ; 读状态字
      CLR E                      ; E=0
      JB ACC.7, PRM11
           ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      SETB RS                      ; RS=1
      CLR RW                      ; R/W=0
      MOV P1, DAT                 ; 写数据
      SETB E                      ; E=1
      CLR E                      ; E=0
      RET

```

3) 读显示数据子程序 (中)

```

PRM2: CLR CS1
      SETB CS2
      CLR CS3
      CLR RS                      ; RS=0
      SETB RW                      ; R/W=1
PRM21: MOV P1, #0FFH             ; P1 口置“1”
      SETB E                      ; E=1
      MOV A, P1                   ; 读状态字
      CLR E                      ; E=0
      JB ACC.7, PRM21
           ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
      SETB RS                      ; RS=1
      MOV P1, #0FFH             ; P1 口置“1”
      SETB E                      ; E=1
      MOV DAT, P1                 ; 写数据
      CLR E                      ; E=0
      RET

```

```

PRR01: MOVX A, @DPTR      ; 读状态字
        JB ACC.7, PRR01
        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
        MOV DPTR, #CWADD3
        ; 设置写指令代码地址
        MOV A, COM         ; 取指令代码
        MOVX @DPTR, A      ; 写指令代码
        POP DPH
        POP DPL
        RET

```

2) 写显示数据子程序 (右)

```

PRR1: PUSH DPL
        PUSH DPH
        MOV DPTR, #CRADD3
        ; 设置读状态字地址
PRR11: MOVX A, @DPTR      ; 读状态字
        JB ACC.7, PRR11
        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
        MOV DPTR, #DWADD3
        ; 设置写显示数据地址
        MOV A, DAT         ; 取数据
        MOVX @DPTR, A      ; 写数据
        POP DPH
        POP DPL
        RET

```

3) 读显示数据子程序 (右)

```

PRR2: PUSH DPL
        PUSH DPH
        MOV DPTR, #CRADD3
        ; 设置读状态字地址
PRR21: MOVX A, @DPTR      ; 读状态字
        JB ACC.7, PRR21
        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
        MOV DPTR, #DRADD3
        ; 设置读显示数据地址
        MOVX A, @DPTR      ; 读数据
        MOV DAT, A         ; 存数据
        POP DPH
        POP DPL

```

3. 右区驱动子程序

1) 写指令代码子程序 (右)

```

PRR0: CLR CS1
        CLR CS2
        SETB CS3
        CLR RS          ; RS=0
        SETB RW          ; R/W=1
PRR01: MOV P1, #0FFH     ; P1口置“1”
        SETB E            ; E=1
        MOV A, P1         ; 读状态字
        CLR E             ; E=0
        JB ACC.7, PRR01
        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
        CLR RW            ; R/W=0
        MOV P1, COM       ; 写指令代码
        SETB E            ; E=1
        CLR E             ; E=0
        RET

```

2) 写显示数据子程序 (右)

```

PRR1: CLR CS1
        CLR CS2
        SETB CS3
        CLR RS          ; RS=0
        SETB RW          ; R/W=1
PRR11: MOV P1, #0FFH     ; P1口置“1”
        SETB E            ; E=1
        MOV A, P1         ; 读状态字
        CLR E             ; E=0
        JB ACC.7, PRR11
        ; 判“忙”标志为“0”否, 否再读
        SETB RS           ; RS=1
        CLR RW            ; R/W=0
        MOV P1, DAT        ; 写数据
        SETB E            ; E=1
        CLR E             ; E=0
        RET

```

3) 读显示数据子程序 (左)

```

PRR2: CLR CS1

```

RET

CLR CS2

SETB CS3

CLR RS ; RS=0

SETB RW ; R/W=1

PRR21: MOV P1, #0FFH ; P1 口置 “1”

SETB E ; E=1

MOV A, P1 ; 读状态字

CLR E ; E=0

JB ACC. 7, PRR21

; 判“忙”标志为 “0” 否, 否再读

SETB RS ; RS=1

MOV P1, #0FFH ; P1 口置 “1”

SETB E ; E=1

MOV DAT, P1 ; 写数据

CLR E ; E=0

RET

3) 举例程序(以 8031 汇编为例)

ORG 0000H

LJMP INT

ORG 100H

INT: MOV COM, #0C0H ; 设置显示起始行为第一行

LCALL PRL0

LCALL PRM0

LCALL PRR0

MOV COM, #3FH ; 开显示设置

LCALL PRL0

LCALL PRM0

LCALL PRR0

CLEAR: MOV R4, #00H ; 页面地址暂存器

MOV DPTR, #CCW0

CLEAR1: MOV A, R4

ORL A, #0B8H ; “或” 页面地址设置代码

MOV COM, A ; 页面地址设置

LCALL PRL0

LCALL PRM0

LCALL PRR0

MOV COM, #40H ; 列地址设置为 “0”


```
LCALL PRL0
LCALL PRM0
LCALL PRR0
MOV R3, #10H                ; 显示 10 列
CLEAR2: MOV A, #00H          ; 显示 “ ”
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV DAT, A
        LCALL PRL1
        LCALL PRM1
        LCALL PRR1
        INC DPTR
        INC DPTR
        DJNZ R3, CLEAR2
        MOV DPTR, #CCW0
        INC DPTR
        INC R4
        CJNE R4, #02H, CLEAR1
        MOV DPTR, #CCW1
CLEAR11: MOV A, R4
        ORL A, #0B8H
        MOV COM, A
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV COM, #40H
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV R3, #10H
CLEAR21: MOV A, #00H          ; 显示 “ ”
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV DAT, A
        LCALL PRL1
        LCALL PRM1
        LCALL PRR1
        INC DPTR
        INC DPTR
        DJNZ R3, CLEAR21
        MOV DPTR, #CCW1
        INC DPTR
        INC R4
```

```
CJNE R4, #04H, CLEAR11
MOV DPTR, #CCW2
CLEAR12: MOV A, R4
        ORL A, #0B8H
        MOV COM, A
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV COM, #40H
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV R3, #10H
CLEAR22: MOV A, #00H                ; 显示 “液”
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV DAT, A
        LCALL PRL1
        LCALL PRM1
        LCALL PRR1
        INC DPTR
        INC DPTR
        DJNZ R3, CLEAR22
        MOV DPTR, #CCW2
        INC DPTR
        INC R4
        CJNE R4, #06H, CLEAR12
        MOV DPTR, #CCW3
CLEAR13: MOV A, R4
        ORL A, #0B8H
        MOV COM, A
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV COM, #40H
        LCALL PRL0
        LCALL PRM0
        LCALL PRR0
        MOV R3, #10H
CLEAR23: MOV A, #00H                ; 显示 “晶”
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV DAT, A
```

```
LCALL PRL1
LCALL PRM1
LCALL PRR1
INC DPTR
INC DPTR
DJNZ R3, CLEAR23
MOV DPTR, #CCW3
INC DPTR
INC R4
CJNE R4, #08H, CLEAR13
LJMP INT
NOP
```


CCW0;

CCW1:

```
CCW2: DB 010H, 004H, 061H, 004H, 006H, 0FFH, 0E0H, 000H, 018H, 001H, 084H, 000H, 0E4H, 0FFH, 01CH, 041H
      DB 084H, 021H, 065H, 012H, 0BEH, 00CH, 024H, 01BH, 0A4H, 061H, 064H, 0C0H, 004H, 040H, 000H, 000H ; 液
CCW3: DB 000H, 000H, 000H, 07FH, 000H, 025H, 000H, 025H, 07EH, 025H, 02AH, 025H, 02AH, 07FH, 02AH, 000H
      DB 02AH, 000H, 02AH, 07FH, 02AH, 025H, 07EH, 025H, 000H, 025H, 000H, 025H, 000H, 07FH, 000H, 000H ; 晶
      END
```

五. 液晶显示模块使用注意事项

1. 请勿随意自行加工、整修、拆卸。
2. 避免对液晶屏表面施加压力。
3. 不要用手随意去摸外引线、电路板上的电路及金属框。
4. 如必须直接接触时, 应使人体与模块保持同一电位, 或将人体良好接地。
5. 焊接使用的烙铁、操作用的电动改锥等工具必须良好接地, 没漏电。
6. 严防各种静电。
7. 模块使用接入电源及断开电源时, 必须按图时序进行。即必须在正电源 ($5 \pm 0.25V$) 稳定接入后, 才能输入信号电平。如在电源稳定接入前, 或断开后就输入信号电平, 将会损坏模块中的集成电路, 使模块损坏。

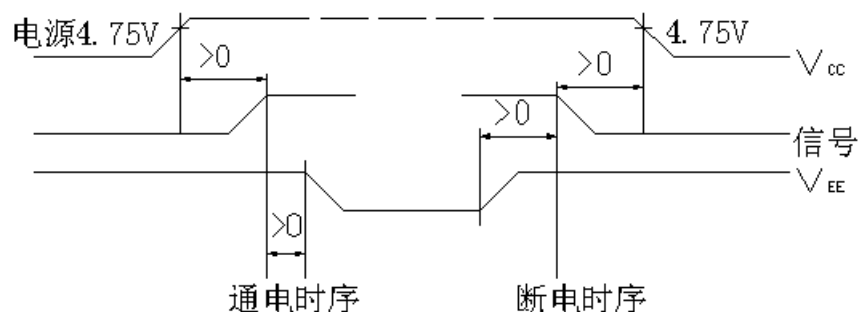

8. 点阵模块在调节时, 应调整 VEE 至最佳对比度、视角时为止。如果 VEE 调整过高, 不仅会影响显示, 还会缩短液晶的寿命。
9. 模块表面结雾时, 不要通电工作, 因为这将引起电极化学反应, 产生断线。
10. 模块要存储在暗处 (避阳光), 温度在 $-10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$, 湿度在 RH60% 以上的地方。如能装入聚乙烯口袋 (最好有防静电涂层) 并将口封住最好。

附 录 一

